SAMSUNG

GT-I9070

دفترچه راهنمای کاربر

www.sar-tick.com

این محصول در زیر حد مجاز قابل‌اعمال کشوری یعنی ۲/۰ وات بر کیلوگرم قرار دارد. حداکثر مقادیر خاص SAR در بخش اطلاعات گواهینامه «میزان جذب خاص» (SAR) این دفترچه راهنما، آمده است.

در هنگام حمل محصول یا در هنگام استفاده آن در فاصله بسیار نزدیک به بدن، به منظور تضمین سازگاری با الزامات انتشار فرکانس رادیویی، از یک ابزار جانبی مورد تایید نظیر جلد استفاده کرده یا فاصله حداقل ۱/۵ سانتی متری آن را با بدن خود حفظ کنید. توجه داشته باشید که دستگاه حتی هنگامی که تماسی با آن برقرار نشده است، ممکن است در حال ارسال امواجی با فرکانس رادیویی باشد.

استفاده از این دفترچه راهنما

از شما به خاطر خرید این تلفن همراه سامسونگ متشکریم. این دستگاه، ارتباط سیار و سرگرمی‌های با کیفیت بالا بر اساس فناوری استثنایی و استانداردهای بالای سامسونگ را در اختیار شما قرار می‌دهد.

این دفترچه راهنمای کاربر به طور خاص برای راهنمایی شما در زمینه عملکردها و ویژگی های دستگاه طراحی شده است.

ابتدا اینجا را بخوانید

- لطفاً قبل از استفاده از دستگاه خود برای اطمینان از استفاده ایمن و درست، همه اقدامات احتیاطی و این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید.
- توضیحات این دفترچه راهنما بر اساس تنظیمات پیش فرض دستگاه شما است.
- عکس ها و تصاویر به کار رفته در این راهنمای کاربر ممکن است در ظاهر با محصول واقعی تفاوت داشته باشند.

- محتویات این راهنمای کاربر ممکن است با محصول، یا با نرم افزار عرضه شده توسط ارائه دهندگان خدمات متفاوت باشد و ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند. برای دریافت آخرین نسخه راهنمای کاربر به www.samsung.com مراجعه کنید.
- ویژگی های موجود و خدمات جانبی ممکن است بسته به دستگاه، نرم افزار یا ارائه دهنده خدمات متفاوت باشد.
- قالب بندی و ارائه این راهنمای کاربر بر اساس سیستم عامل های Google Android است و ممکن است بر اساس سیستم عامل کاربر متفاوت باشد.
- برنامه ها و عملکردهای آنها ممکن است با توجه به کشور، منطقه یا مشخصات سخت افزار متفاوت باشند. سامسونگ مسئول مشکلات عملکرد ایجاد شده توسط برنامه های شرکت های دیگر نیست.
- سامسونگ مسئول مشکلات عملکرد یا ناسازگاری ایجاد شده حاصل از ویرایش تنظیمات رجیستری یا تغییرات ایجاد شده در نرم افزار سیستم عامل نیست. تلاش برای سفارشی سازی سیستم عامل ممکن است موجب شود تا دستگاه شما یا برنامه های کاربردی درست کار نکنند.
- می توانید نرم افزار دستگاه همراه خود را با مراجعه به www.samsung.com به روزرسانی کنید.
- نرم افزار، منابع صوتی، کاغذ دیواری ها، تصاویر و سایر محتویات ارایه شده در این دستگاه برای استفاده محدود بین سامسونگ و مالکان آنها مجوز دارد. خارج کردن و استفاده از این مطالب برای مقاصد تجاری و غیره نقض قوانین حق نسخه برداری محسوب می شود. سامسونگ مسئول این نقض حق نسخه برداری توسط کاربر نیست.
- لطفاً این دفترچه راهنما را برای مراجعهٔ بعدی نگه دارید.

نمادهای راهنما

پیش از شروع به کار، با نمادهایی که در این دفترچه راهنما خواهید دید، آشنا شوید:

هشدار— وضعیت هایی که می تواند موجب جراحت شما یا دیگران شود

احتیاط— وضعیت هایی که می تواند موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا سایر وسایل شود

توجه— نکته ها، نکته های مربوط به استفاده، یا اطلاعات بیشتر

◄ **مراجعه کنید به**— صفحات دارای اطلاعات مربوطه؛ به عنوان مثال: ◄ صفحه ۱۲ (نشان دهنده "به صفحه ۱۲ مراجعه کنید" است)

← **پس از آن**— ترتیب گزینه ها یا فهرست هایی که باید برای انجام یک مرحله انتخاب کنید؛ مثلاً: در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **درباره تلفن** را انتخاب کنید (یعنی ابتدا **تنظیمات**، و پس از آن **درباره تلفن** را انتخاب کنید)

[ ] **کروشه**— کلیدهای دستگاه؛ مثلاً: [▤] (نشان دهنده دکمه منو است)

حق نسخه برداری

Copyright © 2012 Samsung Electronics

این راهنمای کاربر توسط قوانین بین المللی حق نسخه برداری محافظت می شود.

هیچ بخشی از این راهنمای کاربر را بدون اجازه کتبی قبلی از Samsung Electronics نمی توان تکثیر، توزیع، یا ترجمه کرد، یا به هر نوع یا هر وسیله، الکترونیکی یا مکانیکی، از جمله فتوکپی، ضبط، یا ذخیره در هر سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات تبدیل کرد.

علائم تجاری

- سامسونگ، و لوگوی سامسونگ علائم تجاری ثبت شده Samsung Electronics هستند.
- آرم Android، Google Search™، Google Maps™، Google Mail™، YouTube™، Android Market™، و Google Talk™ علائم تجاری Google Inc. هستند.
- Bluetooth® علامت تجاری ثبت شده Bluetooth SIG, Inc. در سراسر جهان است.
- اوراکل و جاوا علایم تجاری ثبت شده جاوا و/یا سایر شرکا هستند. سایر نام ها، علایم تجاری، متعلق به صاحبان خود می باشند.
- Wi-Fi®، Wi-Fi Protected Setup™، Wi-Fi Direct™، Wi-Fi CERTIFIED™ و آرم Wi-Fi علائم تجاری ثبت شده Wi-Fi Alliance هستند.
- Windows Media Player® یکی از علامتهای تجاری ثبت شده شرکت Microsoft است.
- DivX®، DivX Certified®، و لوگوهای مربوطه، علایم تجاری شرکت Rovi یا شرکتهای وابسته آن است و با مجوز مورد استفاده قرار می گیرد.
- همه علائم تجاری و حقوق نسخه برداری دیگر متعلق به مالکان مربوط آنها هستند.

CE 0168

درباره فیلم DIVX

®DivX یکی قالب تصویری دیجیتال است که توسط شرکت DivX, LLC، یکی از شرکتهای تابعه شرکت Rovi ایجاد شده است. این دستگاه یک دستگاه رسمی ®DivX Certified است که می تواند فیلم DivX را پخش کند. برای کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با ابزارهای نرم افزاری برای تبدیل فایلها به فیلم DivX، از سایت www.divx.com بازدید کنید.

®DivX Certified مخصوص پخش فیلم ®DivX تا ۷۲۰p HD شامل محتوای فوق العاده است

درباره DIVX VIDEO-ON-DEMAND

برای پخش فیلمهای خریداری شده DivX Video-on-Demand (VOD)، باید این دستگاه ®DivX Certified را ثبت کنید. برای دریافت کد ثبت نام خود، به بخش DivX VOD در فهرست تنظیمات دستگاه خود مراجعه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه تکمیل ثبت نام، از سایت vod.divx.com بازدید کنید.

فهرست مطالب

نصب اجزا ۱۱
باز کردن بسته بندی ۱۱
نصب سیم کارت یا USIM کارت و باتری ۱۱
شارژ باتری ۱۳
وارد کردن یک کارت حافظه (اختیاری) ۱۶

شروع به کار ۱۹
روشن و خاموش کردن دستگاه ۱۹
دستگاه خود را بشناسید ۲۰
استفاده از صفحه لمسی ۲۴
قفل کردن یا باز کردن قفل صفحه لمسی و کلیدها ۲۵
آشنایی با صفحه آماده به کار ۲۶
دسترسی به برنامه ها ۲۸
سفارشی کردن دستگاه خود ۳۱
وارد کردن متن ۳۵
دانلود برنامه های کاربردی از Android Market ۴۰
دانلود فایل از اینترنت ۴۱
همگام سازی داده ها ۴۱

ارتباطات ۴۳
در حال تماس ۴۳
پیام رسانی ۵۰
Google Mail ۵۲
ایمیل ۵۴
گپ زدن ۵۶
ارتباطات ۵۷

سرگرمی ها ۵۸
دوربین ۵۸
ویدیوها ۶۸
گالری ۶۹
ویرایشگر عکس ۷۲
پخش کننده موزیک ۷۳
Music Hub ۷۶
رادیو ۷۶
اطلاعات شخصی ۸۰
مخاطبان ۸۰
تقویم ۸۴
کار ۸۶
یادداشت ۸۶
ضبط صدا ۸۸
وب ۸۹
اینترنت ۸۹
نقشه ها ۹۳
Latitude ۹۴
مکان ها ۹۵
ناوبری ۹۵
YouTube ۹۶
Samsung Apps ۹۷
بازار ۹۸
اخبار و & آب و هوا ۹۸

قابلیت اتصال ۱۰۰
بلوتوث ۱۰۰
Wi-Fi ۱۰۲
Wi-Fi مستقیم ۱۰۴
AllShare ۱۰۵
اشتراک گذاری شبکه موبایل ۱۰۸
GPS ۱۰۹
اتصالات کامپیوتر ۱۱۰
اتصالات VPN ۱۱۲
ابزارها ۱۱۵
ساعت ۱۱۵
ماشین حساب ۱۱۸
بارگیری ها ۱۱۸
Google Search ۱۱۹
Kies air ۱۱۹
دفترچه کوچک ۱۲۱
فایل های من ۱۲۲
Polaris Office ۱۲۲
جعبه ابزار سیم کارت ۱۲۴
مدیر کارها ۱۲۵
راهنمای دستور صوتی ۱۲۵
جستجوی صوتی ۱۲۶
گفتگوی صوتی ۱۲۶
تنظیمات ۱۲۷
دسترسی به فهرست تنظیمات ۱۲۷
بی سیم و شبکه ۱۲۷

تماس ۱۲۹
صدا ۱۳۱
صفحه نمایش ۱۳۲
ذخیره نیرو ۱۳۳
مکان و امنیت ۱۳۴
برنامه های کاربردی ۱۳۵
حساب ها و همگام سازی ۱۳۶
آهسته ۱۳۶
شخصی ۱۳۷
محل ذخیره ۱۳۷
زبان و صفحه کلید ۱۳۷
ورودی و خروجی صدا ۱۴۰
قابلیت دسترسی ۱۴۲
تاریخ و ساعت ۱۴۲
درباره تلفن ۱۴۳

عیب یابی ۱۴۴

اقدامات احتیاطی مربوط به ایمنی ۱۵۰

نصب اجزا

باز کردن بسته بندی

جعبه محصول را بازبینی نمایید و مطمئن شوید اقلام زیر در آن موجود است:

- دستگاه تلفن همراه
- باتری
- راهنمای شروع سریع

فقط از نرم افزار مورد تأیید سامسونگ استفاده کنید. نرم افزار غیرمجاز یا غیرقانونی ممکن است آسیب یا عملکرد نادرست دستگاه را که تحت پوشش ضمانت سازنده نیست، موجب شود.

- اقلام عرضه شده با دستگاه و لوازم جانبی موجود، بسته به منطقه یا ارائه دهنده سرویس شما متفاوت خواهد بود.
- می توانید لوازم جانبی دیگر را از نماینده محلی سامسونگ خریداری نمایید.
- لوازم جانبی عرضه شده، بهترین کارایی را برای دستگاه شما خواهند داشت.
- لوازم جانبی به جز موارد عرضه شده ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشد.

نصب سیم کارت یا USIM کارت و باتری

وقتی مشترک خدمات تلفن همراه می شوید، یک کارت «واحد هویت مشترک» (سیم کارت) را به همراه جزئیات اشتراک، مانند شماره شناسایی شخصی (PIN) و خدمات اختیاری دریافت می کنید. برای استفاده از خدمات UMTS یا HSDPA می توانید یک کارت «واحد هویت مشترک عمومی» (USIM) خریداری کنید.

برای نصب سیم کارت یا USIM کارت و باتری،

۱ اگر دستگاه روشن است، کلید روشن خاموش را فشار داده و نگه دارید و سپس **خاموش** ← **بلی** را انتخاب کنید تا دستگاه خاموش شود.

۲ درپوش پشتی را بردارید.

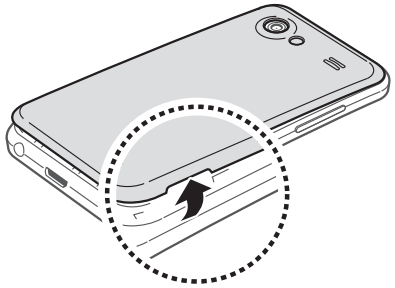

هنگام جدا کردن درپوش پشتی، مراقب باشید تا به ناخن هایتان صدمه نرسد.

۳ سیم کارت یا USIM کارت را طوری قرار دهید که اتصال های طلایی رنگ آن رو به پایین باشد.

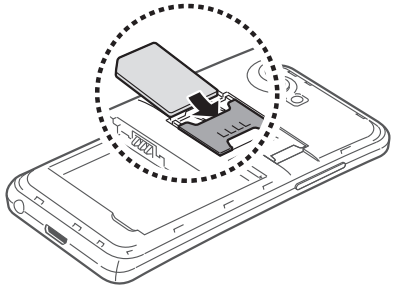

۴ باتری را نصب کنید.

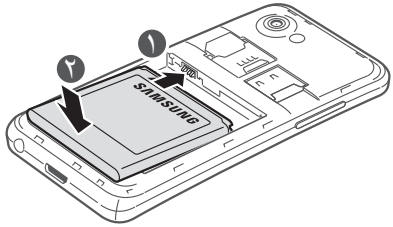

۵ درپوش پشتی را جایگذاری کنید.

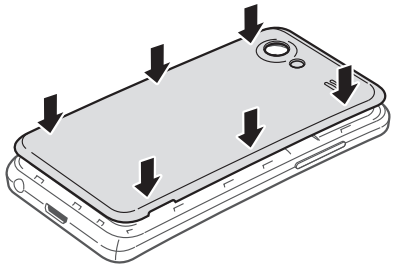

شارژ باتری

پیش از استفاده از دستگاه برای اولین بار، باید باتری را شارژ کنید.

با استفاده از شارژر مسافرتی یا از طریق وصل کردن دستگاه به یک کامپیوتر با یک کابل USB، می توانید دستگاه خود را شارژ کنید.

فقط از شارژرها و کابل های مورد تأیید سامسونگ استفاده کنید. استفاده از شارژرها و کابل های غیر مجاز می تواند باعث منفجر شدن باتری ها یا آسیب دیدن دستگاه شما شود.

- وقتی باتری دستگاه ضعیف باشد، دستگاه صدای هشداری پخش کرده و پیامی مبنی بر ضعیف بودن باتری نشان می دهد. نماد باتری نیز خالی می شود. اگر باتری خیلی ضعیف شود، دستگاه به صورت خودکار خاموش می شود. برای ادامه استفاده از دستگاه، باتری را شارژ کنید.
- اگر باتری بطور کامل تخلیه شده باشد نمی توانید دستگاه را حتا با اتصال شارژر مسافرتی روشن کنید. قبل از روشن کردن دستگاه، اجازه بدهید تا باتری تخلیه شده، چند دقیقه شارژ شود.

شارژ کردن با شارژر مسافرتی

۱ سر کوچک شارژر مسافرتی را به مادگی چندکاره وصل کنید.

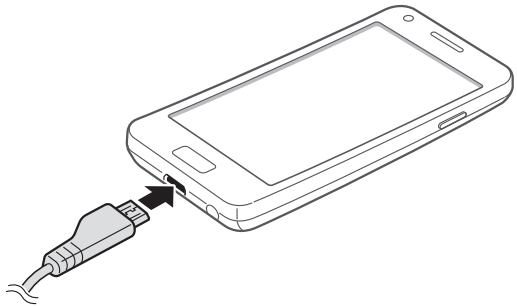

اتصال نادرست شارژر مسافرتی می تواند صدمه جدی به دستگاه وارد کند. هیچ گونه صدمه ناشی از استفاده نادرست، تحت پوشش ضمانت نامه قرار نمی گیرد.

۲ سر بزرگ شارژر مسافرتی را به پریز برق وصل کنید.

- وقتی دستگاه در حال شارژ شدن است، می توانید از آن استفاده کنید، اما ممکن است شارژ شدن کامل باتری، مدت زمان بیشتری طول بکشد.
- در هنگام شارژ شدن دستگاه، عملکرد صفحه لمسی ممکن است به دلیل ناپایداری تامین برق با مشکل مواجه شود. در صورت بروز این مشکل، آداپتور مسافرتی را از دستگاه جدا کنید.
- هنگام شارژ کردن، ممکن است دستگاه گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد.
- اگر دستگاه شما درست شارژ نمی شود، دستگاه و شارژر خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

۳ پس از شارژ شدن کامل باتری، شارژر مسافرتی را ابتدا از دستگاه و سپس از پریز برق جدا کنید.

پیش از جدا کردن شارژر مسافرتی، باتری را خارج نکنید. انجام این کار ممکن است به دستگاه آسیب برساند.

برای صرفه جویی در انرژی، شارژر مسافرتی را در زمانهایی که از آن استفاده نمی شود، از برق بکشید. شارژر مسافرتی فاقد سوییچ روشن/خاموش است و برای قطع جریان برق باید آن را از پریز برق جدا کنید. در هنگام استفاده از شارژر مسافرتی، آن را در نزدیکی سوکت نگه دارید.

‹ شارژ کردن با کابل USB

پیش از شارژ کردن، مطمئن شوید که کامپیوتر روشن است.

۱ یک سر کابل USB (USB کوچک) را به مادگی چندکاره دستگاه وصل کنید.

۲ سر دیگر کابل USB را به درگاه USB کامپیوتر وصل کنید.

بسته به نوع کابل USB مورد استفاده، ممکن است پیش از شروع شارژ کردن کمی طول بکشد.

۳ پس از شارژ شدن کامل باتری، کابل USB را ابتدا از دستگاه و سپس از کامپیوتر جدا کنید.

وارد کردن یک کارت حافظه (اختیاری)

برای ذخیره تعداد بیشتری فایل چندرسانه ای، باید یک کارت حافظه نصب کنید. دستگاه شما کارت های حافظه microSD™ یا microSDHC™ را تا ظرفیت حداکثر ۳۲ گیگابایت (بسته به نوع و سازنده کارت حافظه)، می پذیرد.

سامسونگ از استانداردهای صنعتی مورد تأیید برای کارت های حافظه استفاده می کند، اما ممکن است برخی از مارک ها کاملاً با دستگاه شما سازگار نباشند. استفاده از کارت حافظه ناسازگار ممکن است موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا کارت حافظه شود و می تواند داده های ذخیره شده در کارت را مخدوش کند.

- دستگاه شما تنها از ساختار فایل FAT برای کارت های حافظه پشتیبانی می کند. اگر کارت حافظه فرمت شده ای با ساختار فایل متفاوتی نصب کنید، دستگاه از شما می خواهد کارت حافظه را دوباره فرمت کنید.
- نوشتن و پاک کردن مداوم داده ها روی کارت های حافظه، طول عمر آنها را کوتاه خواهد کرد.
- هنگام نصب کردن کارت حافظه در دستگاه، فهرست راهنمای فایل های کارت حافظه در پوشه external_sd زیر حافظه داخلی نمایش داده می شود.

۱ درپوش پشتی را بردارید.

۲ کارت حافظه را در حالی که پوشش طلایی رنگ آن رو به پایین قرار دارد، وارد کنید.

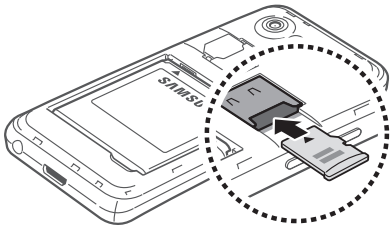

۳ کارت حافظه را درون شکاف کارت حافظه فشار دهید تا در جای خود محکم شود.

۴ درپوش پشتی را جایگذاری کنید.

❯ بیرون آوردن کارت حافظه

پیش از بیرون آوردن کارت حافظه، برای بیرون آوردن ایمن، ابتدا آن را از نصب خارج کنید.

۱ در حالت آماده به کار، **برنامه های کاربردی** ← **تنظیمات** ← **محل ذخیره** ← **جدا کردن کارت SD** ← **تایید** را انتخاب کنید.

۲ درپوش پشتی را بردارید.

۳ کارت حافظه را آرام فشار دهید تا از دستگاه آزاد شود.

۴ کارت حافظه را بردارید.

۵ درپوش پشتی را جایگذاری کنید.

❯ فرمت کردن کارت حافظه

فرمت کردن کارت حافظه با کامپیوتر، ممکن است باعث ناسازگاری آن با دستگاه شما شود. کارت حافظه را فقط با دستگاه فرمت کنید.

در حالت آماده به کار، **برنامه های کاربردی** ← **تنظیمات** ← **محل ذخیره** ← **جدا کردن کارت SD** ← **تایید** ← **فرمت کردن کارت SD** ← **فرمت کردن کارت حافظه** ← **پاک کردن همه** را انتخاب کنید.

قبل از فرمت کردن کارت حافظه، تهیه نسخه پشتیبان از تمام اطلاعات ذخیره شده بر روی گوشی را فراموش نکنید. ضمانت سازنده شامل از دست رفتن اطلاعات به دلیل اقدامات کاربر، نمی شود.

شروع به کار

روشن و خاموش کردن دستگاه

برای خاموش کردن دستگاه، دکمه خاموش/روشن را فشار داده و نگه دارید. اگر برای بار اول دستگاه خود را روشن می کنید، برای راه اندازی دستگاه خود از دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید.

برای خاموش کردن دستگاه خود، کلید روشن-خاموش را فشار داده و نگه دارید و **خاموش** ← **بلی** را انتخاب نمایید.

- وقتی در مناطقی هستید که استفاده از دستگاه های بی سیم ممنوع است، مانند هواپیماها و بیمارستان ها، از همه هشدارها و دستورات نصب شده توسط کارکنان مجاز پیروی کنید.
- برای استفاده از خدمات غیرشبکه ای دستگاه خود، آن را به حالت پرواز تغییر دهید. دکمه روشن خاموش را فشار داده و نگه دارید و **حالت پرواز** را انتخاب کنید.

دستگاه خود را بشناسید

❯ طرح کلی دستگاه

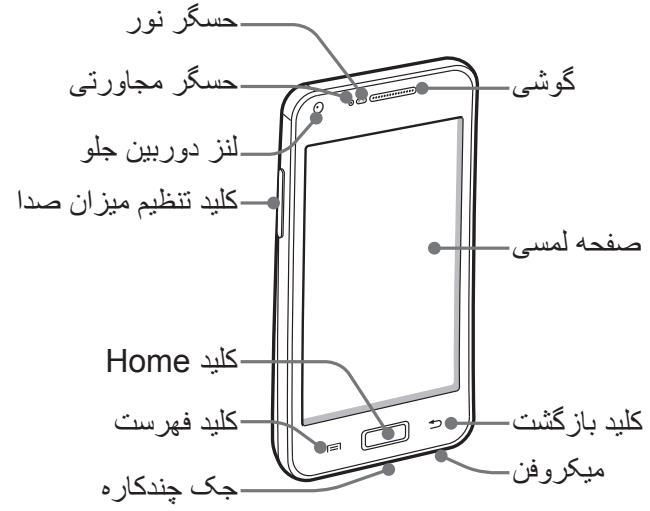

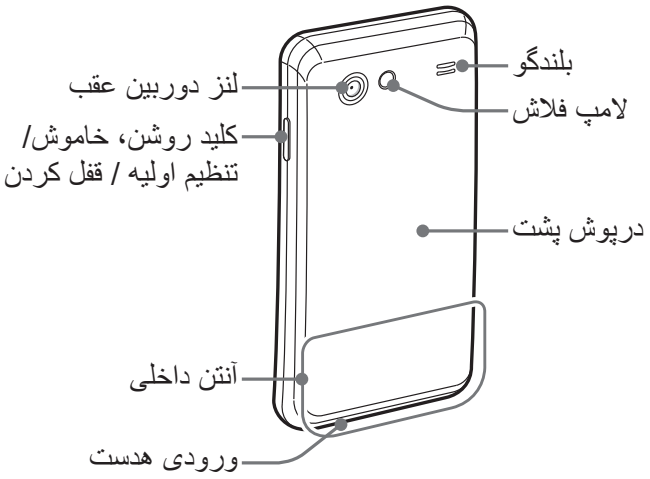

کلیدها

کلید	عملکرد
روشن، خاموش/ تنظیم اولیه[1]/ قفل کردن	روشن کردن دستگاه (فشار داده و نگه دارید)؛ دسترسی به منوهای سریع (فشار داده و نگه دارید)؛ دستگاه را بازنشانی کنید (به مدت ۸-۱۰ ثانیه فشار داده نگه دارید)؛ قفل کردن صفحه لمسی.
فهرست	لیستی از گزینه های موجود را در صفحه اصلی باز کنید؛ در حالت آماده به کار، برنامه جستجوی Google را باز کنید (فشار داده و نگه دارید)؛ هنگام استفاده از بعضی برنامه ها، پنجره ورودی جستجو را باز کنید (فشار داده و نگه دارید).
Home	بازگشت به صفحه آماده به کار؛ باز کردن لیست برنامه های اخیر (فشار داده و نگه دارید). برنامه گفتگوی صوتی را اجرا کنید (دوبار فشار دهید).
برگشت	بازگشت به صفحه قبلی.
میزان صدا	میزان صدای دستگاه را تنظیم کنید.

۱. اگر در دستگاه تان خطای مهلکی رخ داد، از کار افتاد، یا هنگ کرد، برای آنکه دوباره با دستگاه کار کنید باید آنرا بازنشانی کنید.

نمادهای نشانگر

نمادهای نشان داده شده روی صفحه نمایش ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.

نماد	تعریف
	سیگنال وجود ندارد
	شدت سیگنال
	شبکه GPRS متصل شد
	شبکه EDGE متصل شد
	شبکه UMTS متصل شد
	باز کردن نقاط دسترسی Wi-Fi موجود
	نقطه دسترسی Wi-Fi متصل شد
	Wi-Fi مستقیم وصل شد
	بلوتوث فعال شد
	هدست بلوتوث وصل شد
	GPS فعال شد
	تماس در حال انجام
	تماس در انتظار
	بلندگو فعال شد
	تماس بی پاسخ
	با وب همگام سازی شد
	آپلود کردن داده ها
	دانلود داده ها

نماد	تعریف
	انتقال تماس فعال شد
	به کامپیوتر وصل شد
	مهار USB فعال شد
	تثرینگ Wi-Fi فعال شد
	سیم کارت یا USIM کارت موجود نیست
	پیام متنی یا چندرسانه ای جدید
	پیام ایمیل جدید
	پیام پست صوتی جدید
	هشدار فعال شد
	اعلان رویداد
	رومینگ (خارج از منطقه معمول سرویس)
	حالت سکوت فعال شد
	حالت لرزاننده فعال شد
	حالت پرواز فعال شد
	موسیقی در حال پخش است
	پخش موسیقی متوقف شد
	رادیوی «اف ام» در پس زمینه فعال شد
	خطا رخ داد یا توجه لازم است
	باتری ضعیف است
10:00	زمان جاری

استفاده از صفحه لمسی

با صفحه لمسی دستگاه خود می توانید به آسانی موارد را انتخاب کنید یا عملکردها را انجام دهید. اقدامات اولیه برای استفاده از صفحه لمسی را یاد بگیرید.

- برای جلوگیری از خراشیدن صفحه لمسی، از ابزارهای تیز استفاده نکنید.
- اجازه ندهید صفحه لمسی با دستگاه های برقی دیگر تماس داشته باشد. تخلیه الکترونیکی ممکن است موجب از کار افتادن صفحه لمسی شود.
- اجازه ندهید صفحه لمسی با آب تماس داشته باشد. صفحه لمسی زمانی که در معرض آب یا محیط های مرطوب قرار بگیرد ممکن است درست عمل نکند.

- برای استفاده مطلوب از صفحه لمسی، قبل از استفاده از دستگاه، پوشش محافظ صفحه را جدا کنید.
- صفحه لمسی شما دارای لایه ای است که بارهای الکتریکی اندکی را که بدن انسان ساطع می کند تشخیص می دهد. برای بهترین عملکرد، با نوک انگشت خود به صفحه لمسی ضربه بزنید. صفحه لمسی به تماس ابزارهای تیز، از قبیل قلم یا خودکار واکنش نشان نمی دهد.

با کارهای زیر صفحه لمسی را کنترل کنید:

- ضربه زدن: یک بار با انگشت خود لمس کنید تا یک منو، گزینه یا برنامه را انتخاب یا راه اندازی کنید.
- ضربه زدن و نگه داشتن: روی یک مورد ضربه بزنید و برای بیشتر از ۲ ثانیه نگه دارید تا یک لیست گزینه جهشی باز شود.
- کشیدن: ضربه بزنید و انگشت خود را بالا، پایین، چپ، یا راست بکشید تا به موارد موجود در لیست ها بروید.
- کشیدن و رها کردن: ضربه بزنید و انگشت خود را روی یک مورد نگه دارید و سپس انگشت خود را بکشید تا آن مورد را حرکت دهید.
- دو ضربه: با انگشت خود دوبار سریع ضربه بزنید تا هنگام مشاهده عکس ها یا صفحات وب بزرگنمایی یا کوچکنمایی کنید.

- وقتی از دستگاه برای مدت مشخصی استفاده نکنید دستگاه صفحه لمسی را خاموش می کند. برای روشن کردن صفحه، کلید روشن/خاموش یا کلید Home را فشار دهید.
- می توانید زمان نور پس زمینه را نیز تنظیم کنید. در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **صفحه نمایش** ← **زمان وقفه صفحه** را انتخاب کنید.

قفل کردن یا باز کردن قفل صفحه لمسی و کلیدها

برای جلوگیری از کارکرد ناخواسته دستگاه، می توانید صفحه لمسی و کلیدها را قفل کنید.

برای قفل کردن، کلید روشن/خاموش را فشار دهید. برای باز کردن قفل، با فشار دادن کلید روشن/خاموش یا کلید Home صفحه را روشن کنید، و سپس پنجره خاکستری را با انگشت خود تکان دهید.

برای جلوگیری از استفاده یا دسترسی دیگران به اطلاعات شخصی ذخیره شده در دستگاه تان، می توانید قابلیت قفل صفحه را فعال کنید.
◀ صفحه ۳۳

آشنایی با صفحه آماده به کار

وقتی دستگاه در حالت آماده به کار است، شما صفحه آماده به کار را خواهید دید. از صفحه آماده به کار، می توانید نمادهای نشانگر، ویجت ها، میانبر برنامه ها و سایر موارد را مشاهده کنید.

صفحه آماده به کار چند صفحه دارد. برای رفتن به یکی از صفحات در صفحه آماده به کار به چپ یا راست بروید. همچنین می توانید نقطه ای را در پایین صفحه انتخاب کنید تا مستقیما به صفحه آماده به کار متناظر بروید.

❯ افزودن موارد به صفحه آماده به کار

می توانید با اضافه کردن میانبرهای برنامه های کاربردی یا موارد موجود در برنامه های کاربردی، ویجت ها، یا پوشه ها صفحه آماده به کار را سفارشی کنید. برای افزودن موارد به صفحه آماده به کار،

۱ [▤] ← **افزودن** را فشار دهید یا روی قسمت خالی در صفحه آماده به کار ضربه بزنید و نگه دارید.

۲ گروه مورد ← یک مورد را انتخاب کنید:

- **ویجت ها**: به صفحه آماده به کار ویجت اضافه کنید.
- **میانبرها**: افزودن میانبر به مواردی مانند برنامه ها، نشانه ها، و دفتر تلفن.
- **پوشه ها**: ایجاد یک پوشه جدید یا افزودن پوشه به دفتر تلفن خود.
- **کاغذ دیواری**: قرار دادن یک تصویر پس زمینه.

❯ حرکت دادن موارد در صفحه آماده به کار

۱ روی یک مورد ضربه بزنید و نگه دارید تا جابجا شود.

۲ مورد مذکور را به محل دلخواه بکشید.

❯ حذف موارد از صفحه آماده به کار

۱ روی یک مورد ضربه بزنید و نگه دارید تا حذف شود.
سطل زباله در پایین صفحه آماده به کار ظاهر می شود.

۲ مورد را به سطل زباله بکشید.

۳ پس از قرمز شدن آیتم، آن را رها کنید.

❯ استفاده از پانل اعلان ها

در حالت آماده به کار یا هنگام استفاده از یک برنامه کاربردی، روی قسمت نمادهای نشانگر ضربه بزنید و انگشت خود را پایین بکشید تا پانل اعلانات باز شود. می توانید ویژگی های بیسیم را فعال یا غیرفعال کنید و به فهرستی از اعلان ها، مانند پیام ها، تماس ها، رویدادها یا وضعیت پردازش دسترسی پیدا کنید. برای مخفی کردن این صفحه، پایین لیست را بالا بکشید.

از پانل اعلانات، می توانید به گزینه های زیر دسترسی پیدا کنید:

- **WiFi**: ویژگی Wi-Fi را فعال یا غیرفعال کنید. ◀ صفحه ۱۰۳
- **بلوتوث**: فعال کردن یا غیرفعال کردن ویژگی اتصال بیسیم بلوتوث. ◀ صفحه ۱۰۰
- **GPS**: ویژگی GPS را فعال یا غیرفعال کنید.
- **حالت بیصدا**: فعال کردن یا غیرفعال کردن حالت سکوت/لرزاننده.
- **چرخش خودکار**: چرخش خودکار را فعال یا غیرفعال کنید.

گزینه های موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.

❯ افزودن یا حذف صفحات در صفحه آماده به کار

می توانید صفحات صفحه آماده به کار را حذف یا اضافه کنید تا ویجت ها را مطابق تمایل و نیاز خود سازماندهی کنید.

۱ در حالت آماده به کار، [▤] ← **تصحیح** را فشار دهید.

برای جابجایی به حالت ویرایش می توانید دو انگشت خود را روی صفحه قرار داده و آنها را به هم نزدیک کنید.

۲ با استفاده از قابلیت های زیر، صفحه ها را اضافه یا حذف کنید:

- برای حذف یک صفحه، پس از ضربه زدن بر روی تصویر کوچک صفحه، آن را گرفته و بر روی سطل زباله در پایین صفحه بکشید.
- برای افزودن یک صفحه جدید، ⊕ را انتخاب کنید.
- برای تغییر دادن ترتیب صفحات، پس از ضربه زدن بر روی تصویر کوچک یک صفحه، آن را گرفته و به مکان دلخواه خود بکشید.

۳ وقتی کارتان تمام شد، [↩] را فشار دهید.

دسترسی به برنامه ها

برای دسترسی به برنامه های کاربردی دستگاه خود،

۱ در حالت آماده به کار، **برنامه های کاربردی** را برای دسترسی به لیست برنامه های کاربردی انتخاب کنید.

۲ به چپ یا راست به صفحه یک برنامه دیگر بروید.

همچنین می توانید نقطه ای را در پایین صفحه انتخاب کنید تا مستقیما به صفحه آماده به کار متناظر بروید.

۳ یک برنامه کاربردی را انتخاب کنید.

- وقتی از برنامه های کاربردی ارائه شده توسط Google استفاده می کنید، باید یک حساب Google داشته باشید. اگر حساب Google ندارید، برای داشتن یک حساب Google ثبت نام کنید.
- می توانید با ضربه زدن روی نماد برنامه از لیست برنامه های کاربردی و نگه داشتن آن یک میانبر به یک برنامه کاربردی اضافه کنید. می توانید نماد را به محل دلخواه در صفحه آماده به کار ببرید.

۴ [↩] را برای بازگشت به صفحه قبل فشار دهید؛ کلید خانه را برای بازگشت به صفحه آماده به کار فشار دهید.

- اگر هنگام استفاده از برخی ویژگی های دستگاه آن را بچرخانید، رابط به طور خودکار می چرخد. برای جلوگیری از چرخش رابط، پانل میانبرها را باز کنید و **چرخش خودکار** را انتخاب کنید.
- هنگام استفاده از دستگاه، می توانید با فشار و نگه داشتن کلید خانه و روشن خاموش بطور همزمان، تصویر صفحه را ثبت کنید. تصویر در **فایل های من** ← **ScreenCapture** ذخیره می شود.

❯ سازماندهی برنامه های کاربردی

می توانید با تغییر ترتیب برنامه های کاربردی در لیست برنامه های کاربردی یا گروه بندی آنها در گروه هایی مطابق با میل یا نیازهای خود آنها را دوباره سازماندهی کنید.

۱ در لیست برنامه های کاربردی، [▤] ← **تصحیح** ← **تأیید** را فشار دهید.

۲ روی یک برنامه ضربه بزنید و نگه دارید.

۳ نماد آن برنامه را به محل دلخواه بکشید.

می توانید نماد یک برنامه را به صفحه دیگری از فهرست اصلی ببرید. می توانید برنامه های پر کاربرد را نیز در کنار **منزل** ببرید.

۴ [▤] ← **ذخیره** را فشار دهید.

برای افزودن پوشه یا پانل به صفحه منو،

۱ در لیست برنامه های کاربردی، [▤] ← **تصحیح** را فشار دهید.

۲ روی یک برنامه ضربه بزنید و نگه دارید.

۳ نماد برنامه را به **افزودن پوشه** یا **افزودن صفحه** در پایان صفحه بکشید.

۴ مراحل ۲ تا ۳ را برای افزودن برنامه های بیشتر تکرار کنید.

۵ **افزودن پوشه** یا **افزودن صفحه** را به صفحه منو بکشید.
پوشه جدید یا پانل شامل برنامه ها به صفحه منو اضافه می شود.

۶ اگر پوشه اضافه کرده اید، یک نام پوشه وارد کرده و **تأیید** را انتخاب کنید.

۷ [▤] ← **ذخیره** را فشار دهید.

برای تغییر دادن ترتیب صفحات منوی اصلی،

۱ در لیست برنامه های کاربردی، دو انگشت خود را روی صفحه گذاشته و آنها را به هم نزدیک کنید.

۲ تصویر کوچک یک صفحه را لمس کرده و نگه دارید؛ سپس آن را به محل دلخواه خود بکشید.

دسترسی به برنامه های کاربردی اخیر

۱ برای مشاهده برنامه های کاربردی اخیراً استفاده شده، کلید Home را فشار داده و نگه دارید.

۲ یک برنامه را برای دسترسی انتخاب کنید.

❯ استفاده از مدیر برنامه

دستگاه شما یک دستگاه چند وظیفه ای است. یعنی می تواند چندین برنامه را به طور همزمان اجرا کند. هرچند، چند وظیفه ای بودن دستگاه می تواند از کار افتادگی، تعلیق، مشکلات حافظه یا مصرف بیشتر برق را به همراه داشته باشد. برای اجتناب از این مشکلات، برنامه های غیرضروری را با استفاده از مدیر برنامه ببندید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **مدیر کارها** ← **برنامه های فعال** را انتخاب کنید.
لیست تمام برنامه های در حال اجرا بر روی دستگاه شما، ظاهر می شود.

۲ برای بستن یک برنامه، **خروج** را انتخاب کنید.
برای بستن تمام برنامه های فعال، **خروج همه** را انتخاب کنید.

سفارشی کردن دستگاه خود

با سفارشی کردن دستگاه بر اساس سلیقه خود، از آن استفاده بیشتری ببرید.

❯ زمان و تاریخ کنونی را تنظیم کنید

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **تاریخ و ساعت** را انتخاب کنید.

۲ زمان و تاریخ را تنظیم کنید و گزینه های دیگر را تغییر دهید.

❯ خاموش یا روشن کردن صدای لمس

در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **صدا** ← **انتخاب با صدا** را انتخاب کنید.

❯ تنظیم بلندی صدای زنگ تماس

کلید میزان صدا را بالا و پایین فشار دهید تا بلندی صدای زنگ تماس تنظیم شود.

❯ تغییر به حالت سکوت

برای قطع صدا یا لغو قطع صدا، یکی از کارهای زیر را انجام دهید:

- در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دستگاه** ← **صفحه کلید** را انتخاب کنید و روی **#** ضربه بزنید و نگه دارید.
- پانل اعلان ها را از بالای صفحه باز کنید و **حالت بیصدا** را انتخاب کنید.
- دکمه روشن/خاموش را فشار داده و نگه دارید و **حالت سکوت** را انتخاب کنید.

می توانید دستگاه را طوری تنظیم کنید که در حالت سکوت، برای بعضی رویدادها، هشدار بدهد. در حالت آماده به کار، فهرست برنامه ها را باز کنید و **تنظیمات** ← **صدا** ← **لرزاننده** ← **همیشه** یا **فقط در حالت سکوت** را انتخاب کنید.

❯ تغییر زنگ

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **صدا** ← **آهنگ زنگ تلفن** را انتخاب کنید.

۲ یک زنگ را از لیست انتخاب کنید و **تایید** را انتخاب کنید.

❯ فعال کردن تصویر متحرک برای تعویض پنجره ها

در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **صفحه نمایش** ← **انیمیشن** ← **برخی از تصاویر متحرک** یا **همه تصاویر متحرک** را انتخاب کنید.

❯ انتخاب یک کاغذ دیواری برای صفحه آماده به کار

۱ در حالت آماده به کار، [▤] ← **کاغذ دیواری** ← یک گزینه را فشار دهید.

۲ یک تصویر را انتخاب کنید.

۳ **ذخیره** یا **تنظیم تصویر پس زمینه** را انتخاب کنید.

سامسونگ مسئول هیچ گونه استفاده از تصاویر یا کاغذ دیواریهای پیش فرض عرضه شده در دستگاه شما نیست.

❯ تنظیم نور صفحه نمایش

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **صفحه نمایش** ← **روشنایی** را انتخاب کنید.

۲ علامت کادر انتخاب نزدیک **روشنایی خودکار** را بردارید.

۳ نوار لغزنده را برای تنظیم میزان نور صفحه نمایش بکشید.

۴ **تایید** را انتخاب کنید.

سطح نور صفحه نمایش بر سرعت مصرف نیروی باتری دستگاه تأثیر می گذارد.

❯ تنظیم یک قفل صفحه

با فعال کردن قابلیت قفل صفحه، می توانید صفحه لمسی را قفل کنید. هر بار که دستگاه را روشن می کنید یا قفل صفحه لمسی را باز می کنید، دستگاه از شما کد باز کردن قفل را درخواست می کند.

- اگر کد باز کردن قفل را فراموش کردید، دستگاه خود را برای بازنشانی نزد مرکز خدمات سامسونگ ببرید.
- سامسونگ در قبال از دست رفتن کدهای امنیتی یا اطلاعات محرمانه یا سایر خسارات ناشی از نرم افزار غیرمجاز، هیچ مسئولیتی نمی پذیرد.

تنظیم یک الگوی باز کردن

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **مکان و امنیت** ← **تنظیم قفل صفحه** ← **الگو** را انتخاب کنید.

۲ دستورالعمل ها و الگوهای نمونه روی صفحه را مشاهده کنید و **بعدی** را انتخاب کنید.

۳ با کشیدن انگشت خود برای اتصال حداقل ۴ نقطه یک الگو بکشید و **ادامه** را انتخاب کنید.

۴ الگو را دوباره بکشید و **تایید** را انتخاب کنید.

تنظیم یک کد پین

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **مکان و امنیت** ← **تنظیم قفل صفحه** ← **پین** را انتخاب کنید.

۲ یک پین جدید (عددی) وارد کنید و **ادامه** را انتخاب کنید.

۳ پین را دوباره وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید.

تنظیم یک رمز عبور باز کردن

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **مکان و امنیت** ← **تنظیم قفل صفحه** ← **رمز** را انتخاب کنید.

۲ یک رمز عبور جدید (الفبایی عددی) وارد کنید و **ادامه** را انتخاب کنید.

۳ رمز عبور خود را وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید.

› قفل کردن سیم کارت یا USIM کارت

می توانید با فعال کردن پین عرضه شده به همراه سیم کارت یا USIM کارت خود، دستگاه را قفل کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **مکان و امنیت** ← **تنظیم قفل SIM کارت** ← **قفل کردن سیم کارت** را انتخاب کنید.

۲ پین خود را وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید.

وقتی قفل پین فعال شد، هر بار که دستگاه را روشن می کنید باید پین را وارد کنید.

- اگر چندین بار پین را نادرست وارد کنید، سیم کارت یا USIM کارت شما مسدود خواهد شد. برای رفع انسداد سیم کارت یا USIM کارت باید رمز باز کردن پین (PUK) را وارد کنید.
- اگر سیم کارت یا USIM کارت خود را با وارد کردن PUK نادرست مسدود کردید، برای باز کردن آن را نزد ارائه دهنده خدمات خود ببرید.

❯ فعال کردن ویژگی یابنده گوشی من

وقتی کسی سیم کارت یا USIM کارت جدیدی در دستگاه شما وارد می کند، ویژگی یابنده گوشی به طور خودکار شماره مخاطب را به گیرندگان مشخص شده ارسال می کند تا به شما کمک کند دستگاه خود را یافته و آن را به دست آورید.

برای استفاده از این قابلیت، باید یک اشتراک سامسونگ مخصوص کنترل دستگاه از راه دور از طریق وب، داشته باشید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **مکان و امنیت** ← **تغییر هشدار سیم کارت** را انتخاب کنید.

۲ **ورود به سیستم** را انتخاب کنید، آدرس ایمیل و رمز عبور مخصوص اشتراک سامسونگ خود را وارد کرده و **ورود** را انتخاب کنید.

برای ایجاد یک اشتراک سامسونگ، **ثبت نام** را انتخاب کنید.

۳ **گیرندگان پیام هشدار** را انتخاب کنید.

۴ دوباره رمز عبوری برای شناسه سامسونگ خود وارد کرده و **تأیید** را انتخاب کنید.

۵ شماره تلفن را به همراه کد کشور (با +) وارد کنید.

۶ پیام متنی را که باید به گیرندگان فرستاده شود، وارد کنید.

۷ **انجام** را انتخاب کنید.

وارد کردن متن

می توانید با انتخاب نویسه های روی صفحه کلید مجازی یا با وارد کردن دستخط روی صفحه متن را وارد کنید.

نمی توانید به بعضی از زبان ها متن وارد کنید. برای وارد کردن متن، باید زبان نوشتن را به یکی از زبان های پشتیبانی شده تغییر دهید. ◀ صفحه ۱۳۷

❯ تغییر نوع صفحه کلید

می توانید نوع صفحه کلید را تغییر دهید. روی قسمت ورود متن ضربه بزنید و نگه دارید و **حالت ورودی** ← یک نوع صفحه کلید (صفحه کلید سامسونگ یا Swype) را انتخاب کنید.

❯ وارد کردن متن با استفاده از صفحه کلید Swype

۱ اولین نویسه یک کلمه را انتخاب کنید و انگشت خود را بدون جدا کردن انگشت از روی صفحه روی نویسه دوم بکشید.

۲ تا تمام شدن کلمه به این کار ادامه دهید.

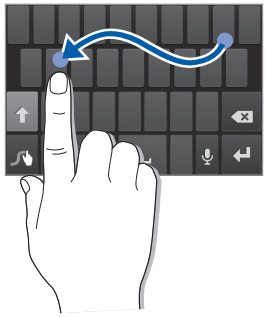

۳ پس از نویسه آخر انگشت خود را بردارید.

۴ پس از ظاهر شدن کلمه صحیح، برای درج یک فاصله را فشار دهید. در صورتی که کلمه درست نمایش داده نشد، یک کلمه جایگزین را از فهرستی که ظاهر می شود، انتخاب کنید.

۵ مراحل ۱ تا ۴ را برای کامل کردن متن خود تکرار کنید.

- برای وارد کردن متن می توانید روی کلیدها ضربه بزنید.
- برای وارد کردن نویسه های روی نیمه بالایی یک کلید، می توانید آن کلید را فشار داده و نگه دارید. اگر روی یک کلید ضربه بزنید و آن را تا زمان نمایش لیست نویسه ها نگه دارید، می توانید نویسه های خاص و علامت ها را وارد کنید.

می توانید از کلیدهای زیر نیز استفاده کنید:

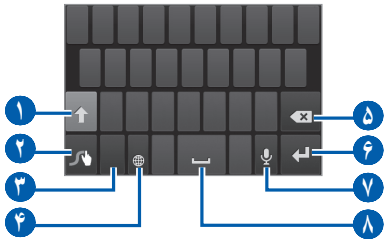

شماره	عملکرد
۱	تغییر حروف بزرگ یا کوچک.
۲	دسترسی به تنظیمات صفحه کلید (ضربه زده و نگه دارید).
۳	تغییر بین حالت نماد/عدد و حالت ABC.
۴	زبان ورودی را تغییر دهید.
۵	نویسه (های) وارد شده را پاک کنید.
۶	درج متن را از یک خط جدید شروع کنید.
۷	متن را با صدا وارد کنید. این ویژگی ممکن است در برخی از زبانهای ورودی موجود نباشد.
۸	وارد کردن فاصله.

وارد کردن متن با استفاده از صفحه کلید سامسونگ

۱ ← **انواع صفحه کلید عمودی** و یک روشن وارد کردن متن را انتخاب کنید.

می توانید یکی از روشهای وارد کردن با کلید (QWERTY یا صفحه کلید سنتی) یا روشهای وارد کردن با دستخط را انتخاب کنید.

۲ با انتخاب کلیدهای الفبایی عددی یا نوشتن روی صفحه متن را وارد کنید.

می توانید از کلیدهای زیر نیز استفاده کنید:

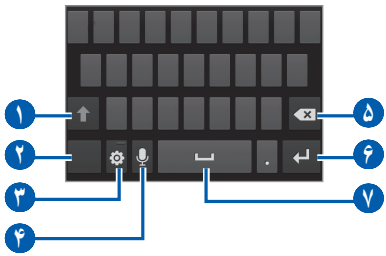

شماره	عملکرد
۱	تغییر حروف بزرگ یا کوچک.
۲	تغییر بین حالت نماد/عدد و حالت ABC.
۳	دسترسی به تنظیمات صفحه کلید؛ تغییر نوع صفحه کلید (ضربه زده و نگه دارید).
۴	متن را از طریق صدا وارد کنید؛ این نماد فقط زمانی فعال می شود که شما ویژگی ورود صوتی را برای صفحه کلید سامسونگ فعال کرده باشید. این ویژگی ممکن است در برخی از زبانهای ورودی موجود نباشد.
۵	نویسه (های) وارد شده را پاک کنید.
۶	درج متن را از یک خط جدید شروع کنید.
۷	وارد کردن فاصله.

کپی و چسباندن متن

هنگام وارد کردن متن، می توانید از ویژگی کپی و چسباندن برای استفاده از متن در برنامه های کاربردی دیگر استفاده کنید.

۱ مکان نما را در متنی که می خواهید کپی کنید، قرار دهید.

۲ را انتخاب کنید.

۳ **انتخاب کلمه** یا **انتخاب همه** را انتخاب کنید تا متن موردنظر خود را انتخاب نمایید.

۴ متن موردنظر خود را بکشید یا انتخاب نمایید.

۵ **کپی** را برای کپی، یا **برش** را برای برش متن در کلیپ بورد انتخاب کنید.

۶ در برنامه دیگر، مکان نما را در جایی که می خواهید متن را بچسبانید، قرار دهید.

۷ ← **الحاق** را انتخاب کنید تا متن از کلیپ بورد در قسمت ورود متن درج شود.

دانلود برنامه های کاربردی از Android Market

بر اساس پلت فورم Android، کارایی دستگاه شما را می توان با نصب برنامه های کاربردی جانبی افزایش داد.

Android Market راه آسان و سریعی برای خرید بازی ها و برنامه های موبایل در اختیار شما قرار می دهد.

- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.
- دستگاه شما فایل های کاربر از برنامه های دانلود شده را در حافظه داخلی ذخیره خواهد کرد.

نصب یک برنامه

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **Market** را انتخاب کنید.

۲ وقتی ضوابط و شرایط ظاهر می شود **پذیرش** را انتخاب کنید.

۳ یک فایل یا برنامه را جستجو کنید و آن را دانلود کنید.

حذف یک برنامه

۱ از صفحه خانگی Android Market، [▤] ← **My Apps** را فشار دهید.

۲ موردی که می خواهید حذف کنید را انتخاب کنید.

۳ **حذف نصب** ← **تأیید** را انتخاب کنید.

دانلود فایل از اینترنت

وقتی فایل یا برنامه کاربردی را از اینترنت دانلود می کنید، دستگاه شما آنها را در کارت حافظه ذخیره می کند.

فایل هایی که از اینترنت دانلود کرده اید ممکن است شامل ویروس هایی باشند که به دستگاه شما آسیب بزنند. برای کاهش این خطر، تنها از منابع مورد اطمینان فایل دانلود کنید.

برخی فایل های رسانه ای شامل مدیریت حقوق دیجیتال برای محافظت از حقوق نسخه برداری هستند. این محافظت ممکن است مانع دانلود، کپی، تغییر، یا انتقال برخی فایل ها شود.

برای دانلود فایل از اینترنت،

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **اینترنت** را انتخاب کنید.

۲ یک فایل یا برنامه را جستجو کنید و آن را دانلود کنید.

برای نصب برنامه های دانلود شده از سایت هایی به جز Android Market، باید **تنظیمات** ← **برنامه های کاربردی** ← **منابع نامشخص** ← **تایید** را انتخاب کنید.

همگام سازی داده ها

می توانید داده ها را با سرورهای اینترنتی مختلفی همگام سازی کنید و از داده های خود پشتیبان بگیرید یا آنها را بازیابی کنید.

وقتی همگام سازی کامل شد، دستگاه شما به اینترنت متصل می ماند. اگر هر گونه تغییری در اینترنت داده شود، اطلاعات به روزآوری شده روی دستگاه شما ظاهر می شود و به طور خودکار همگام سازی را شروع می کند، و برعکس.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

راه اندازی یک اشتراک سرور

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **حساب ها و همگام سازی** را انتخاب کنید.

۲ **افزودن حساب** ← یک نوع اشتراک را انتخاب کنید.

۳ دستورالعمل های روی صفحه را برای تکمیل راه اندازی اشتراک دنبال نمایید.

فعال کردن همگام سازی خودکار

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **حساب ها و همگام سازی** را انتخاب کنید.

۲ **همگام سازی خودکار** را انتخاب کنید.

۳ یک اشتراک را انتخاب کنید.

۴ برنامه هایی که می خواهید همگام سازی کنید را انتخاب کنید.

برای مانع شدن از همگام سازی خودکار برنامه ها، علامت انتخاب را از کادرهای کنار برنامه های مورد نظر خود بردارید.

همگام سازی دستی داده ها

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **حساب ها و همگام سازی** را انتخاب کنید.

۲ یک اشتراک را انتخاب کنید.

۳ **اکنون همگام شود** را انتخاب کنید. دستگاه شما همگام سازی داده هایی را که برای همگام سازی تنظیم کرده اید شروع خواهد کرد.

ارتباطات

در حال تماس

استفاده از عملکردهای تماس، مانند برقراری تماس ها و پاسخ دادن به تماس ها، استفاده از امکانات موجود در حین تماس، یا سفارشی کردن ویژگی های مربوط به تماس و استفاده از آنها را یاد بگیرید.

❯ برقراری تماس یا پاسخ دادن به تماس

هنگام برقراری، پذیرفتن، پایان دادن یا رد کردن تماس، می توانید از دکمه ها یا صفحه لمسی استفاده کنید.

- در صورت روشن بودن حسگر نزدیکی، اگر دستگاه را نزدیک صورت خود نگه دارید، صفحه لمسی آن به طور خودکار خاموش و قفل می شود تا از لمس تصادفی صفحه جلوگیری شود. ◀ صفحه ۱۳۰
- الکتریسیته ساکن بدن یا لباس تان ممکن است هنگام تماس گرفتن با سنسور نزدیکی، دچار تداخل شود.

برقراری تماس

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دستگاه** ← **صفحه کلید** را انتخاب کنید و یک کد منطقه و شماره تلفن وارد کنید.

۲ را انتخاب کنید تا یک تماس صوتی برقرار شود.
برای تماس تصویری، را انتخاب کنید.

۳ برای پایان دادن به تماس، **پایان مکالمه** را انتخاب کنید.

- برای ذخیره کردن شماره تلفن هایی که اغلب به آنها زنگ می زنید، از دفتر تلفن استفاده کنید. ◀ صفحه ۸۰
- به منظور دستیابی سریع به لیست تماس ها برای تماس با شماره هایی که اخیراً گرفته اید، **دستگاه** ← **گزارشات** را انتخاب کنید.

پاسخگویی به تماس

۱ در هنگام دریافت تماس، را به خارج از دایره بزرگ بکشید.

وقتی دستگاه زنگ می زند، کلید میزان صدا را فشار دهید تا زنگ تماس قطع شود.

۲ برای پایان دادن به تماس، **پایان مکالمه** را انتخاب کنید.

رد کردن یک تماس

در هنگام دریافت تماس، را به خارج از دایره بزرگ بکشید.

برای ارسال پیام در هنگام رد تماسهای دریافتی، **رد تماس با پیام** را انتخاب کنید.

ابتدا باید متن پیامی که به گیرندگان ارسال می شود را تنظیم کنید. در حالت آماده به کار، لیست برنامه های کاربردی را باز کرده و **تنظیمات** ← **تماس** ← **تنظیم پیام رد کردن** را انتخاب کنید.

تماس با شماره بین المللی

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دستگاه** ← **صفحه کلید** را انتخاب کنید، و روی **0** ضربه بزنید و نگه دارید تا نویسه + درج شود.

۲ شماره کاملی را که می خواهید شماره گیری کنید (کد کشور، کد منطقه، و شماره تلفن) را وارد کنید، و سپس را برای شماره گیری انتخاب کنید.

❯ استفاده از هدست

با اتصال یک هدست به دستگاه، می توانید بدون استفاده از دست به تماسها پاسخ داده و آنها را کنترل کنید:

- برای پاسخ دادن به تماس، دکمه هدست را فشار دهید.
- برای رد کردن تماس، دکمه هدست را فشار داده و نگه دارید.
- برای در انتظار گذاشتن تماس یا بازیابی تماس در انتظار گذاشته شده در حین مکالمه، دکمه هدست را فشار داده و نگه دارید.
- برای پایان دادن به تماس، دکمه هدست را فشار دهید.

❯ استفاده از امکانات در حین تماس صوتی

وقتی تماس صوتی در حال انجام است، می توانید از امکانات زیر استفاده کنید:

- برای تنظیم میزان صدای مکالمه، کلید میزان صدا را به سمت بالا یا پایین فشار دهید.
- برای در انتظار گذاشتن تماس، را انتخاب کنید. برای بازیابی تماس در انتظار، را انتخاب کنید.
- برای شماره گیری تماس دوم، **افزودن تماس** را انتخاب کنید و سپس شماره جدید را بگیرید.
- برای پاسخ دادن به تماس دوم، وقتی صدای زنگ انتظار مکالمه به صدا در آمد، را به خارج از دایره بزرگ بکشید. دستگاه سؤال می کند که آیا تماس اول را به پایان برساند یا در انتظار بگذارد. برای استفاده از این ویژگی، باید مشترک خدمات انتظار مکالمه شوید.
- برای باز کردن صفحهٔ شماره گیری، **صفحه کلید** را انتخاب کنید.
- برای فعال کردن ویژگی بلندگوی تلفن، **بلندگو** را انتخاب کنید.

در محیط های پر سر و صدا، ممکن است برای شنیدن صدای برخی تماس ها در حین استفاده از ویژگی بلندگوی تلفن، دچار مشکل شوید. برای کارآیی صوتی بهتر، از حالت تلفن عادی استفاده کنید.

- برای خاموش کردن میکروفن به صورتی که طرف دیگر نتواند صدای شما را بشنود، **حالت سکوت** را انتخاب کنید.
- برای گوش دادن به طرف دیگر و صحبت کردن با او از طریق یک هدست بلوتوث، **هدست** را انتخاب کنید.
- برای باز کردن دفتر تلفن، [▤] ← **مخاطبین** را فشار دهید.
- برای افزودن یک یادداشت، [▤] ← **یادداشت** را فشار دهید.
- برای تغییر بین دو تماس، **جابجایی** را انتخاب کنید.
- برای برقراری تماس چندطرفه (تماس کنفرانسی)، یک تماس دوم برقرار کرده یا به یک تماس دوم پاسخ دهید و وقتی به طرف دوم وصل شدید، **ادغام** را انتخاب کنید. برای افزودن تعداد بیشتری مخاطب، این کار را تکرار کنید. برای استفاده از این ویژگی، باید مشترک خدمات تماس چندطرفه شوید.

❯ استفاده از امکانات در حین تماس تصویری

وقتی تماس تصویری در حال انجام است، می توانید از امکانات زیر استفاده کنید:

- برای جابجایی بین لنزهای دوربین جلو و عقب، **جابجایی دوربین** را انتخاب کنید.
- برای خاموش کردن میکروفن به صورتی که طرف دیگر نتواند صدای شما را بشنود، **حالت سکوت** را انتخاب کنید.
- برای مخفی کردن تصویر خود از طرف دیگر، [▤] ← **مخفی کردن من** را فشار دهید.
- برای انتخاب یک تصویر جایگزین برای نمایش به طرف مقابل، [▤] ← **تصویر خروجی** را فشار دهید.
- برای باز کردن صفحهٔ شماره گیری، [▤] ← **صفحه شماره گیری** را فشار دهید.
- برای شنیدن صدای طرف دیگر و گفتگو با او از طریق یک هدست بلوتوث، [▤] ← **جابجایی به هدست** را فشار دهید.
- برای فعال کردن ویژگی بلندگوی تلفن، [▤] ← **بلندگو روشن/خاموش** را فشار دهید.
- برای استفاده از تصویر طرف مقابل، روی تصویر طرف مقابل ضربه زده و نگه دارید. شما می توانید از صفحه طرف مقابل عکس بگیرید یا تماس تصویری را ضبط کنید.

❯ مشاهده و شماره گیری تماس های بی پاسخ

دستگاه شما تماس های بی پاسخ را روی صفحه نشان خواهد داد. برای شماره گیری تماس بی پاسخ، پانل اعلانات را باز کرده و تماس بی پاسخ را انتخاب کنید.

❯ استفاده از ویژگی های دیگر

می توانید از سایر ویژگی های مختلف مربوط به تماس، مانند رد خودکار تماس، حالت شماره تماس محدود (FDN)، یا انتقال تماس استفاده کنید.

تنظیم رد خودکار تماس

برای رد خودکار تماسهای دریافتی از شماره های خاص، از ویژگی رد خودکار تماس استفاده کنید. برای فعال کردن ویژگی رد خودکار تماس و ایجاد لیست های رد تماس خودکار،

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه های کاربردی را باز کرده و **تنظیمات** ← **تماس** ← **رد کردن تماس** را انتخاب کنید.

۲ **حالت رد کردن خودکار** ← و یک گزینه را انتخاب کنید.

گزینه	عملکرد
همه شماره ها	همه تماس ها، رد شود.
شماره های رد کردن خودکار	تماس هایی که از شماره های لیست رد تماس خودکار گرفته شده است را رد کنید.

۳ **لیست رد شده خودکار** را انتخاب کنید.

۴ **افزودن** را انتخاب کنید و شماره تلفن وارد کنید.

۵ **معیار منطبق** ← یک گزینه (در صورت ضرورت) را انتخاب کنید.

۶ **ثبت** را انتخاب کنید.

۷ برای افزودن شماره های بیشتر، مراحل ۴ تا ۶ را تکرار کنید.

استفاده از حالت «شماره تماس محدود» (FDN)

در حالت FDN، دستگاه شما تماس های خروجی را محدود می کند، به استثنای شماره هایی که در فهرست FDN ذخیره شده اند. برای فعال کردن حالت FDN،

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **تماس** ← **تنظیمات دیگر** ← **شماره های تماس ثابت** ← **فعال کردن شماره تماس ثابت** را انتخاب کنید.

۲ کد PIN2 عرضه شده همراه سیم کارت یا USIM کارت خود، را وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید.

۳ **لیست شماره تماس ثابت** را انتخاب کرده و مخاطبینی که قرار است در حالت FDN مورد استفاده قرار گیرند را اضافه کنید.

تنظیم انتقال تماس

انتقال تماس یک قابلیت شبکه است که تماس های ورودی را به شماره دیگری که مشخص کرده اید، ارسال می کند. برای موقعیت های مختلفی که نمی توانید به تماس ها پاسخ بدهید، مانند وقتی که در حال صحبت با تلفن هستید یا هنگامی که خارج از منطقه خدمات رسانی هستید، می توانید این ویژگی را به طور جداگانه تنظیم کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه های کاربردی را باز کرده و **تنظیمات** ← **تماس** ← **هدایت تماس** ← و نوع تماس را انتخاب کنید.

۲ یک موقعیت انتخاب کنید.

۳ یک شماره که تماس ها به آن هدایت خواهند شد را وارد کرده و **فعال کردن** را انتخاب کنید.
تنظیمات شما به شبکه ارسال خواهد شد.

تنظیم محدودیت تماس

محدودیت تماس، یکی از قابلیت های شبکه است که برای محدود کردن انواع خاصی از تماسها یا جلوگیری از تماس سایرین با دستگاه شما مورد استفاده قرار می گیرد.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه های کاربردی را باز کرده و **تنظیمات** ← **تماس** ← **تنظیمات دیگر** ← **محدودیت تماس** ← و نوع تماس را انتخاب کنید.

۲ یک گزینه محدودیت تماس را انتخاب کنید.

۳ یک رمز عبور محدودیت وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید.
تنظیمات شما به شبکه ارسال خواهد شد.

تنظیم انتظار مکالمه

انتظار مکالمه یک ویژگی شبکه است که وقتی در حال انجام تماس قبلی هستید، شما را از تماس دریافتی آگاه می کند. این ویژگی فقط مخصوص تماسهای صوتی است.

در حالت آماده به کار، لیست برنامه های کاربردی را باز کرده و **تنظیمات** ← **تماس** ← **تنظیمات دیگر** ← **تماس در انتظار** را انتخاب کنید. تنظیمات شما به شبکه ارسال خواهد شد.

❯ مشاهده اطلاعات تماس

می توانید اطلاعات تماس های خود را مرتب شده بر حسب نوع آنها مشاهده کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دستگاه** ← **گزارشات** را انتخاب کنید.

۲ برای مرتب کردن لیست تماس ها، [▤] ← **نمایش با** ← یک گزینه را فشار دهید.

می توانید با حرکت دادن سریع مخاطب به چپ یا راست، از لیست تماس ها، تماس برقرار کرده یا مستقیماً به مخاطب پیام ارسال کنید.

۳ یک گزارش را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

می توانید از نمای با جزئیات، آن شماره را بگیرید، به آن پیام ارسال کنید یا آن را به دفتر تلفن یا لیست رد تماس خودکار اضافه کنید.

پیام رسانی

یاد بگیرید پیام های متنی (SMS)، چندرسانه ای (MMS)، ایجاد و ارسال کنید، و پیام های ارسالی یا دریافتی خود را مشاهده و مدیریت نمایید.

ارسال یا دریافت پیام ها در خارج از منطقه خدمات رسانی خود، ممکن است هزینه های جانبی برای شما در بر داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر، با ارائه کننده خدمات خود تماس بگیرید.

❯ ارسال پیام متنی

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **پیام رسانی** را انتخاب کنید.

۲ را انتخاب کنید.

۳ گیرندگان پیام خود را مشخص کنید.

- شماره تلفن ها را به صورت دستی وارد کنید. برای جدا کردن آدرسها از یکدیگر، از نقطه ویرگول یا ویرگول استفاده کنید.
- شماره تلفن ها را با انتخاب از لیست ها انتخاب کنید.

۴ **ضربه برای ورود پیام** و متن پیام مورد نظر را وارد کنید.
برای درج صورتک ها، [▤] ← **درج شکلک** را فشار دهید.

۵ جهت ارسال پیام، **ارسال** را انتخاب کنید.

❯ ارسال پیام چندرسانه ای

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **پیام رسانی** را انتخاب کنید.

۲ را انتخاب کنید.

۳ گیرندگان پیام خود را مشخص کنید.

- شماره تلفن ها یا آدرس های ایمیل را به صورت دستی وارد کنید. برای جدا کردن آدرسها از یکدیگر، از نقطه ویرگول یا ویرگول استفاده کنید.
- شماره تلفن ها یا آدرس های ایمیل را با انتخاب از لیست ها انتخاب کنید.

هنگام وارد کردن نشانی ایمیل، دستگاه پیام را به صورت پیام چندرسانه ای تبدیل می کند.

۴ [▤] ← **افزودن عنوان** را فشار دهید و یک موضوع برای پیام وارد کنید.

۵ **ضربه برای ورود پیام** و متن پیام مورد نظر را وارد کنید.
برای درج صورتک ها، [▤] ← **درج شکلک** را فشار دهید.

۶ را انتخاب کنید و یک مورد اضافه کنید.
می توانید یک فایل از لیست فایل ها انتخاب کنید یا یک عکس، فیلم، یا صدای جدید ایجاد نمایید.

۷ جهت ارسال پیام، **ارسال** را انتخاب کنید.

❯ مشاهده پیام متنی یا چندرسانه ای

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **پیام رسانی** را انتخاب کنید.
مانند یک پیام رسان، پیام های شما بر اساس مخاطبین در گروه های پیام ها دسته بندی می شوند.

۲ یک مخاطب انتخاب کنید.

۳ برای پیام چند رسانه ای، یک پیام را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

❯ گوش دادن به پیام های پست صوتی

در صورتی که تماس های بی پاسخ را تنظیم کرده اید تا به سرور پست صوتی انتقال یابند، وقتی به تماس های دریافتی پاسخ نمی دهید، ممکن است تماس گیرندگان پیام های صوتی بگذارند. برای دسترسی به جعبه دریافت پست صوتی و گوش دادن به پیام های پست صوتی،

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دستگاه** ← **صفحه کلید** را انتخاب کنید و سپس روی **1** ضربه بزنید و نگه دارید.

۲ از دستورالعمل های موجود در سرور پست صوتی پیروی کنید.

پیش از دسترسی به سرور، باید شماره سرور پست صوتی را ذخیره کنید. ارائه دهنده خدمات شما می تواند این شماره را در اختیار شما قرار دهد.

Google Mail

می توانید پیام های ایمیل جدید خود را از Google Mail™ به جعبه دریافت خود بازیابی کنید. هنگام دسترسی به این برنامه، صفحه جعبه دریافت ظاهر می شود. تعداد کل پیام های خوانده نشده در نوار عنوان نمایش داده می شود و پیام های خوانده نشده به صورت پررنگ نمایش داده می شوند.

- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.
- این منوی Google Mail بسته به ارائه دهنده خدمات شما، فهرست مرورگر ممکن است نام متفاوتی داشته باشد.

❯ ارسال پیام ایمیل

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **Gmail** را انتخاب کنید.

۲ اگر برای اولین بار است که این برنامه را اجرا می کنید، **تایید** را انتخاب کنید.

۳ [▤] ← **نگاشتن** را فشار دهید.

۴ یک نام یا نشانی در قسمت گیرنده وارد کنید.

۵ یک عنوان و پیام وارد کنید.

۶ برای پیوست کردن فایل تصویر، [▤] ← **پیوست** ← یک فایل را فشار دهید.

۷ جهت ارسال پیام، ▤ را انتخاب کنید.

❯ مشاهده پیام های ایمیل

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **Gmail** را انتخاب کنید.

۲ یک پیام ایمیل انتخاب کنید.

در نمای پیام، از امکانات زیر استفاده کنید:

- برای پاسخ دادن به پیام، ↩ را انتخاب کنید.
- برای پاسخ دادن به پیامی که شامل همه گیرندگان می شود، ◀ ← **پاسخ به همه** را انتخاب کنید.
- برای هدایت پیام به سایر افراد، ◀ ← **هدایت** را انتخاب کنید.
- برای افزودن یک ستاره به پیام، ★ را انتخاب کنید.
- برای مشاهده یک پیوست، **پیش نمایش** را انتخاب کنید. برای ذخیره آن در دستگاه خود، **دانلود** را انتخاب کنید.
- برای بایگانی کردن پیام، **آرشیو** را انتخاب کنید.
- برای حذف پیام، **حذف** را انتخاب کنید.
- برای مشاهده پیام بعدی، ‹ یا › را انتخاب کنید.

❯ مرتب کردن ایمیل بر اساس عنوان

با برچسب گذاشتن روی پیام ها، می توانید ایمیل های خود را سازمان دهی کنید. می توانید پیام ها را با فیلتر عنوان مرتب کنید.

افزودن عنوان به پیام

۱ در صفحه جعبه دریافت، روی یک پیام ضربه بزنید و نگه دارید.

۲ **تغییر برچسب ها** را انتخاب کنید.

۳ یک عنوان را برای افزودن انتخاب کرده و **تایید** را انتخاب کنید.

فیلتر کردن پیام ها

۱ در صفحه جعبه دریافت، [▤] ← **رفتن به برچسب ها** را فشار دهید.

۲ عنوان پیام های مورد نظر برای مشاهده را انتخاب کنید.

ایمیل

یاد بگیرید از طریق اشتراک ایمیل شرکت یا شخصی خود، پیام های ایمیل ارسال و مشاهده کنید.

› راه اندازی اشتراک ایمیل

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **ایمیل** را انتخاب کنید.

۲ نشانی و رمز عبور ایمیل خود را وارد کنید.

۳ **بعدی** (برای اشتراک های ایمیل عمومی، مانند Google Mail و Yahoo) یا **تنظیم دستی** (برای اشتراک های ایمیل شرکت های دیگر) را انتخاب کنید.

۴ دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

پس از اتمام راه اندازی اشتراک ایمیل، پیام های ایمیل در دستگاه شما دانلود می شوند. اگر بیشتر از دو اشتراک ایجاد کرده اید، می توانید بین اشتراک های ایمیل جابجا شوید؛ نام یکی از اشتراک ها را از قسمت بالای سمت چپ صفحه انتخاب کرده و اشتراک مورد نظر برای بازیابی پیام ها از آن، را انتخاب کنید.

❯ ارسال پیام ایمیل

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **ایمیل** را انتخاب کنید.

۲ را انتخاب کنید.

۳ گیرندگان پیام خود را مشخص کنید.

- آدرسهای ایمیل را به صورت دستی وارد کنید و با استفاده از نقطه ویرگول آنها را از یکدیگر جدا کنید.
- آدرسهای ایمیل را با انتخاب از لیست ها انتخاب کنید.
- برای افزودن گیرندگان بیشتر، [▤] ← **افزودن Cc/Bcc** را فشار دهید.

۴ برای وارد کردن عنوان، قسمت عنوان را انتخاب کنید.

۵ برای وارد کردن متن ایمیل، قسمت ورود متن را انتخاب کنید.

۶ **پیوست** را انتخاب کرده و یک فایل را پیوست کنید.

امکان پیوست کردن فایلهای محافظت شده توسط مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) وجود ندارد.

۷ جهت ارسال پیام، **ارسال** را انتخاب کنید.

اگر آفلاین یا خارج از منطقه خدمات رسانی خود هستید، تا زمانی که آنلاین شوید و در منطقه خدمات رسانی خود قرار بگیرید، پیام در لیست گروه پیام نگه داشته می شود.

❯ مشاهده پیام ایمیل

هنگام باز کردن اشتراک ایمیل، می توانید ایمیل هایی که قبلاً بازیابی شده اند را به صورت آفلاین مشاهده کنید یا به سرور ایمیل وصل شوید تا پیام های جدید را مشاهده کنید. بعد از بازیابی پیام های ایمیل، می توانید آنها را به صورت آفلاین مشاهده کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **ایمیل** ← یک اشتراک ایمیل انتخاب کنید.

۲ [▤] ← **به روزرسانی** را فشار دهید تا لیست پیام به روز رسانی شود.

۳ یک پیام ایمیل انتخاب کنید.

در نمای پیام، از امکانات زیر استفاده کنید:

- برای مشاهده پیام بعدی، یا را انتخاب کنید.
- برای انتقال پیام به یک پوشه دیگر، را انتخاب کنید.
- برای حذف پیام، را انتخاب کنید.
- برای پاسخ دادن به پیام، ← **پاسخ** را انتخاب کنید.
- برای هدایت ارسال به سایر افراد، ← **هدایت** را انتخاب کنید.
- برای مشاهده یک پیوست، کنار فیلد پیوست و فایل پیوست را انتخاب کنید. برای ذخیره آن در دستگاه خود، را انتخاب کنید.

گپ زدن

یاد بگیرید با دوستان و خانواده از طریق Google Talk™ گپ بزنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

افزودن دوستان به لیست دوستان خود

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **Talk** را انتخاب کنید.

لیست دوستان، همه مخاطبین Google Talk شما را در یک نگاه نشان می دهد.

۲ [ ] ← **Add friend** را فشار دهید.

۳ نشانی ایمیل دوست خود را وارد کرده و **Send invitation** را انتخاب کنید.

وقتی دوست شما دعوت شما را پذیرفت، او به لیست دوستان شما اضافه می شود.

❯ شروع کردن گپ

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **Talk** را انتخاب کنید.

۲ یک دوست از لیست دوستان انتخاب کنید. صفحه گپ باز می شود.

۳ پیام خود را وارد کرده و **Send** را انتخاب کنید.
برای درج صورتک ها، [▤] ← **بیشتر** ← **Insert smiley** را فشار دهید.

۴ برای تغییر بین گپ های فعال، [▤] ← **Switch chats** را فشار دهید.

۵ برای پایان دادن به گپ، [▤] ← **End chat** را فشار دهید.

ارتباطات

دسترسی به Social Hub™، برنامه ارتباطات یکپارچه ویژه خدمات شبکه اجتماعی (SNS)، ایمیل، پیام ها، پیام های فوری (IM)، مخاطبین یا اطلاعات تقویم را فرا بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به socialhub.samsungapps.com مراجعه کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **ارتباطات** را انتخاب کنید.

۲ مطالب گرفته شده از Social Hub را بررسی و استفاده کنید.

سرگرمی ها

دوربین

چگونگی ضبط و مشاهده عکس ها و فیلم ها را یاد بگیرید. می توانید عکس هایی با حداکثر وضوح ۲۵۶۰ × ۱۹۲۰ پیکسل (۵ مگاپیکسل) و فیلم هایی با حداکثر وضوح ۱۲۸۰ × ۷۲۰ پیکسل بگیرید.

- وقتی به مدت زمان معینی از دوربین استفاده نمی کنید، دوربین به طور خودکار خاموش می شود.
- بسته به صحنه و شرایط تصویربرداری، ممکن است ظرفیت حافظه دستگاه متفاوت باشد.

❯ عکسبرداری

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دوربین** را انتخاب کنید تا دوربین روشن شود.

۲ لنز را به طرف سوژه بگیرید و تنظیمات لازم را انجام دهید.

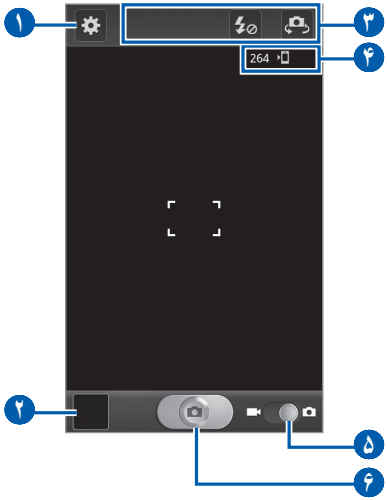

شماره	عملکرد
۱	تنظیمات دوربین را تغییر دهید.
۲	برای مشاهده عکسهای گرفته شده، مشاهده گر تصویر را باز کنید.
۳	از میانبرهای دوربین استفاده کنید. • : تنظیم فلاش را تغییر دهید. • : بین لنزهای دوربین جلو و عقب جابجا شوید. می توانید به گزینه های پر کاربرد، میانبر اضافه یا کم کنید. ◄ صفحه ۶۸
۴	وضعیت دوربین را بازبینی کنید. • 264 : تعداد عکس هایی که می توانید بگیرید (بسته به مقدار فضای حافظه در دسترس)؛ این نماد فقط وقتی که تعداد کمتر از ۳۰۰ باشد به نمایش در می آید. • : محل حافظه پیش فرض
۵	به حالت فیلمبرداری بروید.
۶	عکس بگیرید.

۳ محل فوکوس را روی صفحه پیش نمایش لمس کنید.
کادر فوکوس به محل لمس شما منتقل می شود و پس از قرار گرفتن سوژه در فوکوس، به رنگ سبز درمی آید.

۴ جهت گرفتن عکس، را انتخاب کنید.
عکس به طور خودکار ذخیره می شود.

پس از گرفتن عکس، نماد مشاهده گر عکس را برای تماشای عکسهای گرفته شده انتخاب کنید.

- برای مشاهده عکس های بیشتر، به چپ یا راست بروید.
- برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، دو انگشت خود را روی صفحه قرار داده و آنها را از هم جدا کنید (برای کوچکنمایی دو انگشت را به هم نزدیک کنید) یا روی صفحه دو بار ضربه بزنید.
- برای ارسال عکس به دیگران، **اشتراک** را انتخاب کنید.
- برای حذف یک عکس، **حذف** را انتخاب کنید.
- برای استفاده از قابلیت های بیشتر با عکس، **بیش** را انتخاب کرده و از گزینه های زیر استفاده کنید:
  - **تنظیم برای**: تعیین یک عکس به عنوان تصویر پس زمینه یا تصویر شناسایی مخاطب هنگام تماس.
  - **تعویض نام**: نام فایل عکس را تغییر دهید.

❯ با استفاده از گزینه های از پیش تعیین شده برای صحنه های مختلف عکس بگیرید

دوربین شما تنظیمات از پیش تعیین شده جهت صحنه های مختلف به شما ارائه می کند. به راحتی می توانید حالت مناسب را برای شرایط و سوژه های تصویربرداری خود انتخاب کنید.

به عنوان مثال، وقتی در شب عکس می گیرید، حالت شب را انتخاب کنید که از نوردهی بیشتری استفاده می کند.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دوربین** را انتخاب کنید تا دوربین روشن شود.

۲ ⚙ ← **حالت صحنه** ← یک صحنه را انتخاب کنید.

۳ [↩] را فشار دهید.

۴ هر گونه تغییرات لازم را انجام دهید.

۵ جهت گرفتن عکس، 📷 را انتخاب کنید.

❯ گرفتن عکس از خود در حالت لبخند

با استفاده از لنز دوربین جلویی به راحتی می توانید از خود عکس بگیرید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دوربین** را انتخاب کنید تا دوربین روشن شود.

۲ ⚙ ← **پرتره از خودتان** را انتخاب کنید.

۳ هر گونه تغییرات لازم را انجام دهید.

۴ جهت گرفتن عکس، را انتخاب کنید.

❯ گرفتن عکس در حالت لبخند

دوربین شما می تواند چهره های افراد را تشخیص داده و در عکسبرداری از چهره های خندان آنها به شما کمک کند.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دوربین** را انتخاب کنید تا دوربین روشن شود.

۲ ⚙ ← **حالت گرفتن عکس** ← **گرفتن لبخند** را انتخاب کنید.

۳ هر گونه تغییرات لازم را انجام دهید.

۴ لنز دوربین را به سمت سوژه بگیرید و را انتخاب کنید.

دستگاه شما، افراد را در تصویر تشخیص می دهد و لبخندهایشان را شناسایی می کند. وقتی سوژه لبخند می زند، دستگاه به طور خودکار عکس می گیرد.

❯ گرفتن عکس تمام نما

با استفاده از حالت عکسبرداری پانوراما، می توانید عکس های پانوراما‌ی عریض بگیرید. این حالت برای عکسبرداری از منظره ها مناسب است.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دوربین** را انتخاب کنید تا دوربین روشن شود.

۲ ⚙ ← **حالت گرفتن عکس** ← **پانوراما** را انتخاب کنید.

۳ هر گونه تغییرات لازم را انجام دهید.

۴ جهت گرفتن عکس اول، را انتخاب کنید.

۵ دستگاه را به آرامی در جهت مورد نظر حرکت دهید و کادر سبز رنگ را با نمایاب میزان کنید.

پس از میزان کردن کادر سبز رنگ با نمایاب، دوربین به طور خودکار عکس بعدی را می گیرد.

۶ برای تکمیل عکس تمام نما، مرحله ۵ را تکرار کنید.

❯ گرفتن عکس از فعالیت

می توانید از یک سوژه متحرک چندین عکس بگیرید و سپس آنها را با هم در یک عکس تکی که نشان دهنده آن فعالیت است، ترکیب کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دوربین** را انتخاب کنید تا دوربین روشن شود.

۲ ← **حالت گرفتن عکس** ← **عکس فعالیت** را انتخاب کنید.

۳ هر گونه تغییرات لازم را انجام دهید.

۴ جهت گرفتن عکس اول، را انتخاب کنید.

۵ دستگاه را برای دنبال کردن سوژه متحرک حرکت دهید.

دستگاه به طور خودکار عکس های بعدی را می گیرد.

۶ تا زمانی که دستگاه همه عکس های لازم برای عکس فعالیت را می گیرد، به دنبال کردن سوژه ادامه بدهید.

❯ گرفتن عکس در حالت کارتونی

می توانید با استفاده از جلوه کارتونی، عکس بگیرید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دوربین** را انتخاب کنید تا دوربین روشن شود.

۲ ← **حالت گرفتن عکس** ← **کارتون** را انتخاب کنید.

۳ هر گونه تغییرات لازم را انجام دهید.

۴ جهت گرفتن عکس، را انتخاب کنید.

❯ سفارشی کردن تنظیمات دوربین

قبل از گرفتن عکس، ⚙ را برای دسترسی به گزینه های زیر انتخاب کنید:

گزینه	عملکرد
ویرایش میانبرها	به گزینه های پر کاربرد، میانبر اضافه یا کم کنید.
پرتره از خودتان	بین لنزهای دوربین جلو و عقب جابجا شوید.
فلاش	تنظیم فلاش را تغییر دهید؛ شما می توانید فلاش را به طور دستی روشن یا خاموش کنید یا دوربین را برای استفاده خودکار از فلاش در صورت نیاز، تنظیم کنید.
حالت گرفتن عکس	حالت تصویربرداری را تغییر دهید.
حالت صحنه	حالت صحنه را تغییر دهید.
مقدار نوردهی	میزان نوردهی را تنظیم کنید.
حالت فوکوس	تصاویر کلوزآپ بگیرید یا دوربین را به صورت فوکوس روی شی تنظیم کنید.
زمان سنج	مدت تأخیر قبل از عکس گرفتن دوربین، را انتخاب کنید.
جلوه ها	یک جلوه ویژه، مانند رنگ مایه های قرمز قهوه ای یا سیاه و سفید اضافه کنید.
وضوح	گزینه وضوح را تغییر دهید.
درجه روشنایی	تعادل رنگ را بر اساس شرایط نوری تنظیم کنید.
ISO	حساسیت حسگر تصویربرداری دوربین را تنظیم کنید.

گزینه	عملکرد
اندازه گیری	یک نوع نورسنجی انتخاب کنید.
کنتراست خودکار	کنتراست بین سوژه و پس زمینه را به طور خودکار تنظیم کنید.
تشخیص بسته بودن چشم	دوربین را طوری تنظیم کنید تا هنگامی که اشخاص چشم خود را می بندند به شما هشدار دهد.
راهنما	در صفحه پیش نمایش، راهنما را نمایش دهید.
کیفیت تصویر	سطح کیفیت عکس ها را تنظیم کنید.
برچسب GPS	دوربین را تنظیم کنید تا اطلاعات مکان به عکس ها اضافه شود. • برای افزایش سیگنال های GPS، در مکان هایی که ممکن است برای سیگنال مانعی وجود داشته باشد، مانند بین ساختمان ها یا در مناطق کم ارتفاع، یا در شرایط آب و هوایی نامساعد، از عکسبرداری خودداری کنید. • ممکن است وقتی عکسهای خود را بر روی اینترنت آپلود می کنید، مکان شما بر روی آنها درج شود. برای اجتناب از این وضعیت، تنظیم تگ GPS را غیرفعال کنید.
محل ذخیره	محل حافظه را برای ذخیره عکسهای گرفته شده انتخاب کنید.
تنظیم مجدد	گزینه های عکسبرداری و فهرست ها را بازنشانی کنید.

ضبط تصویر

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دوربین** را انتخاب کنید تا دوربین روشن شود.

۲ نوار لغزنده را به دوربین فیلمبرداری بکشید تا به حالت فیلمبرداری بروید.

۳ لنز را به طرف سوژه بگیرید و تنظیمات لازم را انجام دهید.

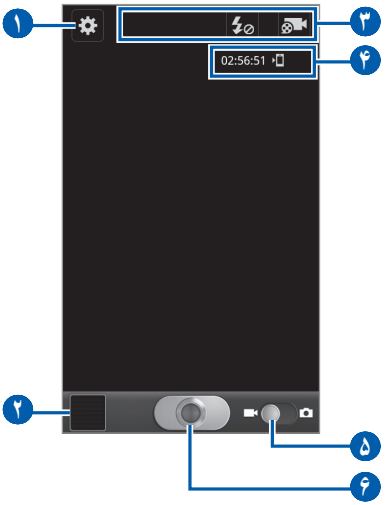

شماره	عملکرد
۱	تنظیمات فیلمبرداری را تغییر دهید.
۲	برای مشاهده فیلمهای ضبط شده، مشاهده گر تصویر را باز کنید.
۳	از میانبرهای دوربین فیلمبرداری استفاده کنید. • : تنظیم فلاش را تغییر دهید. • : بین حالت ضبط یا لنزهای جلو و عقب دوربین جابجا شوید. می توانید به گزینه های پر کاربرد، میانبر اضافه یا کم کنید. ◀ صفحه ۶۸

شماره	عملکرد
۴	وضعیت دوربین فیلمبرداری را بازبینی کنید. • 02:56:51 : مدت زمان فیلمی که می توان ضبط کرد (بر اساس حافظه موجود) • : محل حافظه پیش فرض
۵	به حالت دوربین بروید.
۶	یک فیلم ضبط کنید.

۴ برای شروع ضبط، را انتخاب کنید.

۵ را برای توقف ضبط انتخاب کنید.

فیلم به طور خودکار ذخیره می شود.

ممکن است با سرعت انتقال پایین، دوربین فیلمبرداری نتواند فیلم ها را درست روی کارت حافظه ضبط کند.

پس از گرفتن فیلم، نماد مشاهده گر تصویر را برای مشاهده فیلم های ضبط شده انتخاب کنید.

- برای مشاهده فیلم های بیشتر، به چپ یا راست بروید.
- برای پخش فیلم، را انتخاب کنید.
- برای ارسال فیلم به دیگران، **اشتراک** را انتخاب کنید.
- برای حذف فیلم، **حذف** را انتخاب کنید.
- برای استفاده از قابلیت های بیشتر با فیلم، **بیش** را انتخاب کرده و از گزینه های زیر استفاده کنید:
  - **پخش**: یک فیلم پخش کنید.
  - **تعویض نام**: نام فایل فیلم را تغییر دهید.

❯ سفارشی کردن تنظیمات فیلمبرداری

قبل از ضبط یک فیلم، ⚙ را برای دسترسی به گزینه های زیر انتخاب کنید:

گزینه	عملکرد
ویرایش میانبرها	به گزینه های پر کاربرد، میانبر اضافه یا کم کنید.
فلاش	تنظیمات فلاش را تغییر دهید؛ شما می توانید فلاش را به طور دستی روشن یا خاموش کنید.
حالت ضبط	حالت ضبط را تغییر دهید.
مقدار نوردهی	میزان نوردهی را تنظیم کنید.
زمان سنج	مدت تأخیر قبل از این که دوربین شروع به ضبط فیلم کند، را انتخاب کنید.
جلوه ها	یک جلوه ویژه، مانند رنگ مایه های قرمز قهوه ای یا سیاه و سفید اضافه کنید.
وضوح	گزینه وضوح را تغییر دهید.
درجه روشنایی	تعادل رنگ را بر اساس شرایط نوری تنظیم کنید.
کیفیت ویدئو	سطح کیفیت فیلم ها را تنظیم کنید.
راهنما	در صفحه پیش نمایش، راهنما را نمایش دهید.
محل ذخیره	محل حافظه را برای ذخیره فیلمهای ضبط شده انتخاب کنید.
تنظیم مجدد	گزینه های تصویربرداری و فهرست ها را بازنشانی کنید.

ویرایش نمادهای میانبر

می توانید به گزینه های پر کاربرد، میانبر اضافه یا کم کنید.

۱ از صفحه پیش نمایش ← **ویرایش میانبرها** را انتخاب کنید یا [▤] ← **ویرایش میانبرها** را فشار دهید.

۲ روی یک نماد را از فهرست گزینه ها، ضربه زده و نگه دارید و آن را به ناحیه میانبرها بکشید.

برای حذف میانبرها، روی یک نماد را از فهرست گزینه ها، ضربه زده و نگه دارید و آن را به فهرست گزینه ها بکشید.

۳ برای بازگشت به صفحه قبل، [↩] را فشار دهید.

ویدیوها

استفاده از پخش کننده ویدئو را برای پخش انواع مختلف فیلم یاد بگیرید.
پخش کننده ویدئو از فرمت های فایل زیر پشتیبانی می کند: 3gp، mp4، avi، wmv، flv، mkv (کدک: MPEG4، H.263، Sorenson H.263، H.264، VC-1، DivX®).

- در حین پخش یک DivX Video-On-Demand از قفل کردن صفحه دستگاه خودداری کنید. با هر بار قفل کردن صفحه در هنگام پخش یک DivX Video-On-Demand، یک واحد از دفعات اجاره ای شما کم می شود.
- بسته به نرم افزار تلفن همراه، از برخی فرمت های فایل پشتیبانی نمی شود.
- در صورتی که اندازه فایل بیشتر از حافظه موجود شود، ممکن است هنگام باز کردن فایل ها خطا رخ دهد.
- کیفیت پخش بسته به نوع محتوا ممکن است متفاوت باشد.
- بعضی از فایلها بسته به نحوه رمزگذاری ممکن است درست پخش نشوند.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **ویدیوها** را انتخاب کنید.

۲ یک فیلم را برای پخش انتخاب کنید.

۳ با استفاده از نمادهای زیر، پخش را کنترل کنید:

نماد	عملکرد
	نسبت صفحه ویدئو را تغییر دهید.
	شروع مجدد پخش؛ پرش به عقب (دوضربه)؛ جستجو به عقب در یک فایل (ضربه بزنید و نگه دارید).
	در پخش، مکث ایجاد کنید؛ ▶ را برای ادامه پخش انتخاب نمایید.
	پرش به جلو کنید؛ در یک فایل به جلو جستجو کنید (ضربه بزنید و نگه دارید).
	پس از اتصال هدست، سیستم صدای فراگیر 5.1 کانالی را فعال کنید.
	میزان صدا را تنظیم کنید.

گالری

مشاهده عکس ها و پخش فیلمهای ذخیره شده در حافظه دستگاه و کارت حافظه را یاد بگیرید.

❯ فرمت های پشتیبانی شده فایل

نوع	فرمت
عکس	bmp، gif، jpg، png
فیلم	3gp، mp4، avi، wmv، flv، mkv (کدک: MPEG4، H.263، Sorenson H.263، H.264، VC-1، DivX®)

- در حین پخش یک DivX Video-On-Demand از قفل کردن صفحه دستگاه خودداری کنید. با هر بار قفل کردن صفحه در هنگام پخش یک DivX Video-On-Demand، یک واحد از دفعات اجاره ای شما کم می شود.
- بسته به نرم افزار تلفن همراه، از برخی فرمت های فایل پشتیبانی نمی شود.
- در صورتی که اندازه فایل بیشتر از حافظه موجود شود، ممکن است هنگام باز کردن فایل ها خطا رخ دهد.
- کیفیت پخش بسته به نوع محتوا ممکن است متفاوت باشد.
- بعضی از فایلها بسته به نحوه رمزگذاری ممکن است درست پخش نشوند.

مشاهده عکس

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **گالری** را انتخاب کنید.

۲ یک پوشه انتخاب کنید.

۳ برای تغییر حالت نمایش، یا واقع در بالای سمت راست صفحه را انتخاب کنید.

۴ یک عکس (بدون نماد) را برای مشاهده انتخاب کنید.

هنگام مشاهده عکس، از گزینه های زیر استفاده کنید:

- برای مشاهده عکس های بیشتر، به چپ یا راست بروید.
- برای بزرگتر کردن تصویر، با دو انگشت خود به صفحه ضربه بزنید و انگشت های خود را از هم دور کنید (انگشتان خود را به هم نزدیک کنید تا کوچک شوند). همچنین می توانید یا را انتخاب کرده یا روی صفحه دو ضربه بزنید.

اگر حرکات کج کردن را فعال کرده باشید، با ضربه زدن و نگه داشتن دو نقطه با انگشتان، و کج کردن دستگاه به عقب و جلو می توانید بزرگنمایی یا کوچکنمایی کنید.

- برای ارسال عکس به دیگران، **ارسال با** را انتخاب کنید.
- برای حذف یک عکس، **حذف** ← **تأیید حذفها** را انتخاب کنید.

- برای به اشتراک گذاری تصویر با دیگران توسط AllShare یا وب سایتهای اجتماعی [▤] ← **اشتراک از طریق** را فشار دهید.
- برای تعیین یک عکس به عنوان کاغذ دیواری یا یک تصویر شناسه تماس گیرنده، [▤] ← **تنظیم برای** را فشار دهید.
- برای استفاده از قابلیت های بیشتر با عکس، [▤] ← **بیشتر** را فشار داده و از گزینه های زیر استفاده کنید:
  - **کپی**: فایل عکس را کپی کنید.
  - **چاپ**: عکس ها را با استفاده از اتصال Wi-Fi یا USB چاپ کنید. دستگاه شما با بعضی چاپگرهای سامسونگ سازگار است.
  - **تصحیح**: یک عکس را ویرایش کنید.
  - **بریدن**: یک تصویر از یک عکس را برش بزنید.
  - **آهسته**: به تنظیمات کنترل تشخیص حرکت دستگاه خود دسترسی پیدا کنید.
  - **چرخش به چپ**: یک عکس را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
  - **چرخش به راست**: یک عکس را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
  - **نمایش اسلاید**: نمایش عکس ها به صورت نمایش اسلاید در پوشه انتخاب شده را آغاز کنید.
  - **تعویض نام**: نام فایل عکس را تغییر دهید.
  - **جزئیات**: جزئیات عکس را ببینید.

پخش فیلم

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **گالری** را انتخاب کنید.

۲ یک فیلم (با نماد ▶) را برای پخش انتخاب کنید.

۳ برای نمای افقی، دستگاه را بچرخانید.

۴ پخش را با کلیدهای مجازی کنترل کنید. ◄ صفحه ۶۸

ویرایشگر عکس

می توانید تصاویر را ویرایش کرده و جلوه های مختلفی به آنها اعمال کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **ویرایشگر عکس** را انتخاب کنید.

۲ **انتخاب تصویر** ← یک پوشه ← و یک تصویر را انتخاب کنید.
برای گرفتن عکس جدید، **گرفتن عکس** را انتخاب کنید.

۳ ← **انتخاب جدید** ← **تایید** را انتخاب کنید.

- برای افزودن یا حذف از حاشیه مجموعه ← **افزودن به انتخاب** یا **حذف از انتخاب** را انتخاب کنید.
- برای معکوس کردن انتخاب، ← **انتخاب معکوس** را انتخاب کنید.
- برای تغییر اندازه مجموعه، معکوس کردن انتخاب، را انتخاب کنید.
- برای چرخاندن یا آینه کردن تصویر، را انتخاب کنید.
- برای برش تصویر، را انتخاب کنید.
- برای انجام دوباره یا لغو آخرین اقدام، یا را انتخاب کنید.

۴ انگشت خود را روی ناحیه مورد نظر برای انتخاب کردن بکشید.

۵ برای اعمال جلوه رنگی، را انتخاب کنید، یا برای اعمال جلوه فیلتر، را انتخاب کنید.
برای استفاده از ابزارهای دیگر مانند کپی کردن و کادر را انتخاب کنید.

۶ بخشی از یک جلوه را برای اعمال انتخاب کنید.

۷ تصویر را بطریق دلخواه تنظیم کرده (در صورت نیاز) و **انجام** را انتخاب کنید.

۸ وقتی کارتان تمام شد، [▭] ← **ثبت** را فشار دهید.

۹ یک نام وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید.

پخش کننده موزیک

یاد بگیرید با پخش کننده موسیقی به موسیقی مورد علاقه خود در حال حرکت گوش دهید. پخش کننده موسیقی از فرمت های فایل زیر پشتیبانی می کند: mp3، m4a، mp4، 3gp، 3ga، wma، ogg، oga، aac، flac.

- بسته به نرم افزار تلفن همراه، از برخی فرمت های فایل پشتیبانی نمی شود.
- در صورتی که اندازه فایل بیشتر از حافظه موجود شود، ممکن است هنگام باز کردن فایل ها خطا رخ دهد.
- کیفیت پخش بسته به نوع محتوا ممکن است متفاوت باشد.
- بعضی از فایلها بسته به نحوه رمزگذاری ممکن است درست پخش نشوند.

❯ افزودن فایل های موسیقی به دستگاه خود

کار را با انتقال فایل ها به دستگاه یا کارت حافظه آغاز کنید:

- از وب بی سیم دانلود کنید. ◄ صفحه ۸۹
- با Samsung Kies، از کامپیوتر دانلود کنید. ◄ صفحه ۱۱۰
- از طریق بلوتوث دریافت کنید. ◄ صفحه ۱۰۲
- به کارت حافظه کپی کنید. ◄ صفحه ۱۱۱
- همگام سازی با Windows Media Player 11. ◄ صفحه ۱۱۱

❯ پخش موسیقی

بعد از انتقال فایل های موسیقی به دستگاه یا کارت حافظه،

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **پخش کننده موزیک** را انتخاب کنید.

۲ یک گروه موسیقی را انتخاب کنید.

۳ یک فایل موسیقی انتخاب کنید.

۴ با استفاده از نمادهای زیر، پخش را کنترل کنید:

نماد	عملکرد
	میزان صدا را تنظیم کنید.
	پس از اتصال هدست، سیستم صدای فراگیر 5.1 کانالی را فعال کنید.
	حالت تصادفی را فعال کنید.
	تغییر حالت تکرار (خاموش، تکرار یک فایل، یا تکرار همه فایلها).
	شروع مجدد پخش؛ پرش به عقب (دوضربه)؛ جستجو به عقب در یک فایل (ضربه بزنید و نگه دارید).
	در پخش، مکث ایجاد کنید؛ ▶ را برای ادامه پخش انتخاب نمایید.
	پرش به جلو کنید؛ در یک فایل به جلو جستجو کنید (ضربه بزنید و نگه دارید).

با استفاده از هدست می توانید پخش کننده موسیقی را کنترل کنید. در حالت آماده به کار، برای اجرای پخش کننده موسیقی، دکمه هدست را فشار داده و نگه دارید. برای شروع پخش موسیقی یا ایجاد مکث در آن، دکمه هدست را فشار دهید.

ایجاد لیست پخش

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **پخش کننده موزیک** را انتخاب کنید.

۲ **لیست پخش** را انتخاب کنید.

۳ [▤] ← **ایجاد** را فشار دهید.

۴ یک عنوان برای لیست پخش جدید خود وارد کرده و **ذخیره** را انتخاب کنید.

۵ **افزودن موسیقی** را انتخاب کنید.

۶ فایل مورد نظر جهت اضافه کردن را انتخاب کرده و **افزودن** را انتخاب کنید.

در حین پخش، با فشار دادن [▤] ← **افزودن به لیست پخش** ← می توانید فایلها را به لیست پخش اضافه کنید.

❯ افزودن آهنگ به لیست سریع

شما می توانید آهنگ ها را به لیست سریع اضافه کرده و آنها را در لیست پخش ذخیره کنید. در حین پخش، برای افزودن آهنگ فعلی به لیست سریع، [▤] ← **افزودن به لیست سریع** را فشار دهید.

برای رفتن به لیست سریع، از صفحه اصلی پخش کننده موسیقی، **لیست پخش** ← **لیست سریع** را انتخاب کنید. برای ذخیره لیست سریع به عنوان یک لیست پخش، [▤] ← **بعنوان لیست پخش** را فشار دهید.

❯ سفارشی کردن تنظیمات پخش کننده موسیقی

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **پخش کننده موزیک** را انتخاب کنید.

۲ [▤] ← **تنظیمات** را فشار دهید.

۳ تنظیمات زیر را برای سفارشی کردن پخش کننده موسیقی خود انجام دهید:

گزینه	عملکرد
اکوآلایزر	یک نوع پیش فرض اکولایزر انتخاب کنید.
جلوه های صدا	یک جلوه صوتی انتخاب کنید.
منوی موسیقی	یک گروه موسیقی را برای نمایش روی صفحه مجموعه موسیقی انتخاب کنید.
جلوه های دیداری	یک تجسم متحرک را در حین پخش نمایش دهید.
ترانه	تنظیم کنید حین پخش، متن آهنگ نمایش داده شود. پخش کننده موسیقی فقط از آهنگهایی با تگ های ID3v2 پشتیبانی می کند.

گزینه	عملکرد
خاموش شدن خودکار موزیک	موزیک پلیر را تنظیم کنید تا به صورت خودکار پس از مدت زمان مشخصی خاموش شود.

Music Hub

شما می توانید به فروشگاه آنلاین موسیقی دسترسی پیدا کرده و آهنگ های مورد علاقه خود را جستجو و خریداری کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **Music Hub** را انتخاب کنید.

۲ اگر این برنامه را برای اولین بار اجرا می کنید، کادر کنار **برای مدت ۹۰ روز نشان نده** را علامت زده و **تایید** را انتخاب کنید.

۳ آهنگ ها را جستجو کرده، و بخشی از آهنگهای مورد علاقه خود را شنیده یا آنها را خریداری کنید.

رادیو

یاد بگیرید با رادیوی «اف ام» به موسیقی و اخبار گوش دهید. برای گوش دادن به رادیوی FM، باید یک هدست متصل کنید؛ این هدست به عنوان آنتن رادیو عمل می کند.

❯ گوش دادن به رادیوی «اف ام»

۱ یک هدست به دستگاه متصل کنید.

۲ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **رادیو** را انتخاب کنید.

رادیوی «اف ام» ایستگاه های موجود را جستجو کرده و به طور خودکار ذخیره می کند.

نخستین باری که رادیوی «اف ام» را روشن کنید موج یابی خودکار شروع خواهد شد.

۳ با استفاده از کلیدهای زیر، رادیوی «اف ام» را کنترل کنید:

شماره	عملکرد
۱	رادیوی «اف ام» را خاموش یا روشن کنید.
۲	برای یک ایستگاه رادیویی موجود جستجو کنید.
۳	ایستگاه رادیویی کنونی را به لیست موارد دلخواه اضافه کنید.
۴	میزان صدا را تنظیم کنید.
۵	فرکانس را موج یابی دقیق کنید.

ذخیرهٔ خودکار ایستگاه رادیویی

۱ یک هدست به دستگاه متصل کنید.

۲ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **رادیو** را انتخاب کنید.

۳ [▤] ← **اسکن** ← یک گزینه اسکن را فشار دهید.
رادیوی «اف ام» ایستگاه های موجود را جستجو کرده و به طور خودکار ذخیره می کند.

❯ افزودن ایستگاه رادیویی به لیست موارد دلخواه

۱ یک هدست به دستگاه متصل کنید.

۲ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **رادیو** را انتخاب کنید.

۳ برای روشن کردن رادیوی «اف ام»، ⏻ را انتخاب کنید.

۴ به ایستگاه رادیویی مورد نظر خود بروید.

۵ + را برای اضافه کردن به لیست موارد دلخواه انتخاب کنید.

شما می توانید یک نام برای هر ایستگاه رادیویی اضافه کنید یا یک ایستگاه رادیویی را حذف کنید؛ به یک ایستگاه رادیویی در لیست موارد دلخواه را ضربه زده و نگهدارید و **حذف** یا **تعویض نام** را انتخاب کنید.

❯ سفارشی کردن تنظیمات رادیوی «اف ام»

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **رادیو** را انتخاب کنید.

۲ [▤] ← **تنظیمات** را فشار دهید.

۳ تنظیمات زیر را برای سفارشی کردن رادیوی «اف ام» خود انجام دهید:

گزینه	عملکرد
پخش در زمینه	تنظیم کنید که هنگام استفاده از برنامه های دیگر، رادیوی «اف ام» در پس زمینه اجرا شود یا نشود. اگر این ویژگی روشن باشد، می توانید رادیوی «اف ام» را از پانل اعلان ها کنترل کنید.
شناسه ایستگاه نمایش	تنظیم کنید که شناسه ایستگاه در صفحه رادیوی «اف ام» نشان داده شود یا نشود؛ شناسه های ایستگاه تنها برای ایستگاه های رادیویی موجود است که خود این اطلاعات را ارائه می کنند.

گزینه	عملکرد
فرکانس متناوب	تعیین کنید که هنگام ضعیف بودن سیگنال، رادیوی «اف ام» ایستگاه رادیویی را دوباره موج یابی کند یا خیر.
خودکار خاموش FM	رادیوی «اف ام» را تنظیم کنید تا بعد از مدت زمان معینی به طور خودکار خاموش شود.

اطلاعات شخصی

مخاطبان

ایجاد و مدیریت فهرستی از مخاطبین شخصی یا کاری خود را یاد بگیرید. می توانید نام، شماره تلفن همراه، شماره تلفن منزل، نشانی ایمیل، تاریخ تولد و غیره را برای مخاطبین خود وارد کنید.

ایجاد یک مخاطب

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.

۲ را انتخاب کنید.

۳ یک محل حافظه را انتخاب کنید.

اگر بیش از یک اشتراک دارید، اشتراکی را انتخاب کنید که قرار است مخاطب به آن اضافه شود.

۴ اطلاعات مخاطب را وارد کنید.

۵ **ثبت** را برای افزودن مخاطب به حافظه، انتخاب کنید.

می توانید از صفحه شماره گیری نیز یک مخاطب ایجاد کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دستگاه** ← **صفحه کلید** را انتخاب کنید.

۲ یک شماره تلفن وارد کنید.

۳ **افزودن تماسها** ← **جدید** را انتخاب کنید.

۴ یک محل حافظه را انتخاب کنید.

اگر بیش از یک اشتراک دارید، اشتراکی را انتخاب کنید که قرار است مخاطب به آن اضافه شود.

۵ اطلاعات مخاطب را وارد کنید.

۶ **ثبت** را برای افزودن مخاطب به حافظه، انتخاب کنید.

یافتن مخاطب

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.

۲ به بالا یا پایین روی لیست مخاطبان بروید.

همچنین، برای حرکت سریع در بین فهرست، انگشت خود را در سمت راست ایندکس بکشید.

۳ نام یک مخاطب را انتخاب کنید.

پس از یافتن مخاطب، شما می توانید از امکانات زیر استفاده کنید:

- برای تماس با مخاطب، یا را انتخاب کنید.
- برای ارسال پیام، را انتخاب کنید.
- برای ارسال پیام از طریق ایمیل، را انتخاب کنید.
- برای ویرایش اطلاعات مخاطب [▤] ← **تصحیح** را فشار دهید.
- با انتخاب مخاطب را به عنوان مورد علاقه خود تعیین کنید.

تنظیم شماره برای شماره گیری سریع

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.

۲ [▤] ← **تنظیمات شماره گیری سریع** را فشار دهید.

۳ یک شماره محل ← یک مخاطب را انتخاب کنید.

۴ یک شماره تلفن انتخاب کنید (در صورت لزوم).

می توانید با ضربه زدن و نگه داشتن شماره محل از صفحه شماره گیری فوراً این شماره را بگیرید.

ایجاد کارت شخصی

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.

۲ [▤] ← **نمایه شخصی** را فشار دهید.

۳ [▤] ← **تصحیح** را فشار دهید.

۴ مشخصات شخصی خود را وارد کنید.

۵ **ثبت** را انتخاب کنید.

می توانید کارت شخصی خود را با پیوست کردن آن به یک پیام یا ایمیل یا انتقال آن از طریق ویژگی بی سیم «بلوتوث» ارسال کنید.

❯ بازیابی مخاطبان از اشتراک های جوامع شما

می توانید فهرست اشتراک های سایت های جوامع را مشاهده کنید و یک حساب برای افزودن یک مخاطب از آن سایت به مخاطبان تلفن خود انتخاب کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.

۲ [▤] ← **بیشتر** ← **مشاهده دوستان** را فشار دهید.

۳ یک اشتراک را انتخاب کنید.

۴ مخاطبین را انتخاب کنید و **افزودن** را انتخاب کنید.

می توانید توضیحات به پیام های آپلود شده توسط مخاطبان خود اضافه کنید و تصاویر به اشتراک گذاری شده آنها را مشاهده کنید. در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دفتر تلفن** ← یک مخاطب ← **فعالیت ها** یا **رسانه** را انتخاب کنید.

❯ ایجاد گروه مخاطبین

با ایجاد گروه هایی از مخاطبان، می توانید چندین مخاطب را مدیریت کنید و پیام یا ایمیل به کل گروه بفرستید. کار را با ایجاد گروه شروع کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.

۲ به چپ یا راست **گروه ها** حرکت کنید.

۳ [▤] ← **ایجاد** را فشار دهید.

۴ یک نام وارد کنید و یک زنگ تماس برای گروه انتخاب کنید.

۵ **افزودن عضو** را انتخاب کنید، مخاطبانی که می خواهید به گروه اضافه شوند را انتخاب کنید و **افزودن** را انتخاب کنید.

۶ **ثبت** را انتخاب کنید.

❯ کپی کردن مخاطبان

برای کپی کردن مخاطبان از سیم کارت یا USIM کارت بر روی گوشی خود،

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.

۲ [▤] ← **بیشتر** ← **ورود/صدور** ← **وارد کردن از سیم کارت** را فشار دهید.

۳ یک محل حافظه را انتخاب کنید.

اگر بیش از یک اشتراک دارید، اشتراکی را انتخاب کنید که قرار است مخاطب به آن اضافه شود.

۴ مخاطبینی که قصد کپی کردن آنها را دارید را انتخاب و **ورود** را انتخاب کنید.

برای کپی کردن مخاطبان از گوشی خود به سیم کارت یا USIM کارت،

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.

۲ [▤] ← **بیشتر** ← **ورود/صدور** ← **صادر کردن به سیم کارت** را فشار دهید.

۳ مخاطبینی که قصد کپی کردن آنها دارید را انتخاب و **ارسال** ← **بلی** را انتخاب کنید.

❯ وارد کردن یا ارسال مخاطبان

برای وارد کردن فایلهای مخاطبین (در قالب vcf) از کارت حافظه به دستگاه خود،

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.

۲ [▤] ← **بیشتر** ← **ورود/صدور** ← **وارد کردن از کارت SD** را فشار دهید.

۳ یک محل حافظه را انتخاب کنید.

اگر بیش از یک اشتراک دارید، اشتراکی را انتخاب کنید که قرار است مخاطب به آن اضافه شود.

۴ یکی از گزینه های وارد کردن یک فایل تکی مخاطبین، چندین فایل مخاطبین، یا تمام فایلهای مخاطبین را انتخاب کرده و سپس **تایید** را انتخاب کنید.

۵ فایلهای مخاطبین را که قصد وارد کردن آنها را دارید، انتخاب کرده و سپس **تایید** را انتخاب کنید.

برای وارد کردن مخاطبین از گوشی به کارت حافظه،

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.

۲ [▤] ← **بیشتر** ← **ورود/صدور** ← **صادر کردن به کارت SD** را فشار دهید.

۳ برای تایید، دکمه **تایید** را انتخاب کنید.

تقویم

یاد بگیرید رویدادهای روزانه، هفتگی یا ماهانه ایجاد و مدیریت کنید و زنگ هشدارهایی برای یادآوری رویدادهای مهم برای خود تنظیم کنید.

❯ ایجاد رویداد

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تقویم** را انتخاب کنید.

۲ **برای ایجاد یک رویداد ضربه بزنید** را انتخاب کنید یا [▤] ← **ایجاد** را فشار دهید.

۳ اگر پیام هشداری درباره همگام سازی تقویم ظاهر شد، **تایید** را انتخاب کنید.

۴ جزئیات رویداد را در صورت لزوم وارد کنید.

۵ **ثبت** را انتخاب کنید.

❯ مشاهده رویدادها

برای تغییر نمای تقویم،

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تقویم** را انتخاب کنید.

۲ یک حالت مشاهده را از بالای تقویم انتخاب کنید.

برای مشاهده رویدادهای یک تاریخ خاص،

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تقویم** را انتخاب کنید.

۲ یک تاریخ را در تقویم انتخاب کنید. در مشاهده بر اساس ماه، روزهای دارای رویدادهای برنامه ریزی شده با یک مربع کوچک نشان داده شده اند.

- برای انتخاب یک روز خاص از طریق وارد کردن دستی تاریخ، پس از فشردن [▤] ← **برو به**، تاریخ را با انتخاب **+** یا **-** وارد کرده و سپس **تنظیم** را انتخاب کنید.
- برای انتخاب تاریخ امروز، [▤] ← **امروز** را فشار دهید.

۳ یک رویداد را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

می توانید با فشار دادن [▤] ← **ارسال با** ← یک گزینه رویداد را به دیگران بفرستید.

❯ توقف زنگ هشدار رویداد

اگر برای یک رویداد تقویم زنگ هشداری تنظیم کنید، نماد زنگ هشدار آن رویداد در زمان مشخص شده ظاهر خواهد شد.

۱ پانل اعلانات را از بالای صفحه باز کنید.

۲ برای مشاهده جزئیات بیشتر درباره رویداد یک یادآور را انتخاب کنید.

۳ برای تکرار با وقفه یا رد کردن یک یادآور، **تکرار** یا **جدا کردن** را انتخاب کنید.

کار

یاد بگیرید یک لیست کار ایجاد کنید و زنگ هشدارهایی برای یادآوری کارهای مهم بگذارید یا اولویت بندی کنید.

ایجاد کار

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **کار** را انتخاب کنید.

۲ **ایجاد کار** را انتخاب کرده یا [▤] ← **ایجاد** را فشار دهید تا یک وظیفه بسازید.

۳ جزییات کار را وارد کنید.

۴ **ثبت** را انتخاب کنید.

مشاهده یک وظیفه

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **کار** را انتخاب کنید.

۲ برای مرتب کردن وظیفه ها، [▤] ← **مرتب کردن** ← یک گزینه را فشار دهید.

۳ یک کار را برای مشاهده جزییات آن انتخاب کنید.

برای وظایفی که انجام شده اند و زمان انجام آنها نیز گذشته است، می توانید با علامت زدن کادر انتخاب آنها، وضعیت آنها را به کامل شده تغییر دهید.

یادداشت

ثبت اطلاعات مهم را برای ذخیره و مشاهده در آینده یاد بگیرید.

ایجاد یادداشت

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **یادداشت** را انتخاب کنید.

۲ اگر یادداشت ذخیره شده ای وجود داشته باشد، **ایجاد یادداشت** را انتخاب کنید یا [▤] ← **ایجاد** را فشار دهید تا یادداشتی ایجاد شود.

۳ متن یادداشت را وارد کرده و **ذخیره** را انتخاب کنید.

مشاهده یادداشت ها

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **یادداشت** را انتخاب کنید.

۲ برای جستجوی یک یادداشت [▤] ← **جستجو** را فشار دهید یا [▤] را فشار داده و نگه دارید (در صورت لزوم).

۳ یک یادداشت را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

برای استفاده از ویژگی های دیگر مربوط به یادداشت ◀ را انتخاب کنید.

گزینه	عملکرد
	یادداشت را ویرایش کنید.
	یادداشت را حذف کنید.
	رنگ یادداشت را تغییر دهید.
	یادداشت را قفل کنید.
	یادداشت ها را با استفاده از اتصال Wi-Fi یا USB چاپ کنید. دستگاه شما با بعضی چاپگرهای سامسونگ سازگار است.

با فشار دادن [▤] ← **ارسال** ← یک گزینه، می توانید یادداشت را برای سایرین ارسال کنید.

ضبط صدا

نحوه کارکردن ضبط صدای دستگاهتان را یاد بگیرید.

ضبط یادداشت صوتی

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **ضبط صدا** را انتخاب کنید.

۲ برای شروع ضبط، **ضبط** را انتخاب کنید.

۳ به طرف میکروفن صحبت کنید.

۴ وقتی کارتان تمام شد، **توقف** را انتخاب کنید.
یادداشت شما به طور خودکار ذخیره می شود.

۵ برای ضبط یک یادداشت صوتی، دوباره **ضبط** را انتخاب کنید.

پخش یادداشت صوتی

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **ضبط صدا** را انتخاب کنید.

۲ **لیست** را انتخاب کنید.

۳ یک یادداشت صوتی را برای پخش انتخاب کنید.

با فشار دادن [▤] ← **اشتراک** ← یک گزینه، می توانید یادداشت صوتی را برای دیگران ارسال کنید.

وب

خدمات وب به یک اتصال داده نیاز دارد. برای انتخاب بهترین طرح داده، با اپراتور خود تماس بگیرید.

اینترنت

یاد بگیرید به صفحات وب مورد علاقه خود دسترسی یافته و آنها را نشانه گذاری کنید.

- دسترسی به اینترنت و دانلود رسانه ها ممکن است هزینه های جانبی برای شما در بر داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر، با ارائه کننده خدمات خود تماس بگیرید.
- نمادهای موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.

❯ مرور صفحات وب

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **اینترنت** را برای اجرای صفحه اصلی مشخص شده انتخاب کنید.

برای دسترسی به صفحه وب مشخص شده، قسمت ورود URL را انتخاب کنید، نشانی وب مربوط به صفحه وب (URL) را وارد کنید و → را انتخاب کنید.

۲ با استفاده از کلیدهای زیر، در صفحات وب حرکت کنید:

صفحه بالا ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، متفاوت باشد.

شماره	عملکرد
۱	برای دسترسی به صفحه وب نشانی وب مربوط به آن را وارد کنید.
۲	لیستی از نشانه های ذخیره شده، صفحاتی که اغلب از آنها بازدید می شود و تاریخچه اخیر اینترنت را باز کنید.

هنگام مرور صفحه وب، از گزینه های زیر استفاده کنید:

- برای بزرگتر کردن تصویر، با دو انگشت خود به صفحه ضربه بزنید و انگشت های خود را از هم دور کنید (انگشتان خود را به هم نزدیک کنید تا کوچک شوند). همچنین می توانید روی صفحه دو ضربه بزنید.

اگر حرکات کج کردن را فعال کرده باشید، با ضربه زدن و نگه داشتن دو نقطه با انگشتان، و کج کردن دستگاه به عقب و جلو می توانید بزرگنمایی یا کوچکنمایی کنید.

- برای باز کردن یک پنجره جدید، [▤] ← **پنجره جدید** را فشار دهید.
- برای مشاهده پنجره های فعال اخیر، [▤] ← **پنجره ها** را فشار دهید. می توانید چندین صفحه باز کنید و بین آنها به عقب و جلو بروید.
- برای تنظیم روشنایی صفحه، [▤] ← **روشنایی مرورگر** را فشار دهید. این ویژگی ممکن است بسته به منطقه شما، موجود نباشد.
- برای بارگذاری مجدد صفحه وب کنونی، [▤] ← **به روزرسانی** را فشار دهید.
- برای رفتن به صفحه بعدی در تاریخچه، [▤] ← **جلو** را فشار دهید.
- برای نشانه گذاری صفحه وب کنونی، [▤] ← **بیشتر** ← **افزودن نشانه** را فشار دهید.
- برای افزودن میانبر به صفحه وب فعلی بر روی صفحه آماده به کار، [▤] ← **بیشتر** ← **افزودن میانبر به خانه** را فشار دهید.
- برای جستجوی متن در صفحه وب، [▤] ← **بیشتر** ← **یافتن در صفحه** را فشار دهید.
- برای مشاهده اطلاعات صفحه وب، [▤] ← **بیشتر** ← **اطلاعات صفحه** را فشار دهید.

- برای ارسال نشانی وب (URL) مربوط به صفحه وب مورد نظر به دیگران، [▤] ← **بیشتر** ← **اشتراک صفحه** را فشار دهید.
- برای مشاهده تاریخچه دانلود، [▤] ← **بیشتر** ← **دانلودها** را فشار دهید.
- برای سفارشی کردن تنظیمات مرورگر، [▤] ← **بیشتر** ← **تنظیمات** را فشار دهید.
- برای چاپ صفحه وب یا صفحه در حال نمایش از طریق چاپگر متصل، [▤] ← **بیشتر** ← **چاپ** را فشار دهید. دستگاه شما با بعضی چاپگرهای سامسونگ سازگار است.

❯ جستجوی اطلاعات به وسیله صدا

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **اینترنت** را انتخاب کنید.

۲ قسمت ورود آدرس را انتخاب کنید.

۳ را انتخاب کنید و یک کلیدواژه در میکروفن دستگاه خود بگویید.

دستگاه به جستجوی اطلاعات و صفحه های وب مربوط به کلیدواژه می پردازد.

❯ نشانه گذاری صفحات وب موردعلاقه خود

اگر نشانی وب مربوط به صفحه وب مورد نظر را می دانید، می توانید نشانه را به صورت دستی اضافه کنید. برای افزودن نشانه،

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **اینترنت** را انتخاب کنید.

۲ ← **نشانه ها** را انتخاب کنید.

۳ گزینه **افزودن** را انتخاب کنید یا [▤] ← **آخرین صفحه مشاهده شده محل یاب** را فشار دهید.

برای نشانه گذاری صفحه وب در حال نمایش، به مرحله ۵ بروید.

۴ یک عنوان صفحه و نشانی وب (URL) را وارد کنید.

۵ **تایید** را انتخاب کنید.

از لیست نشانه ها، روی یک نشانه ضربه بزنید و نگه دارید و از امکانات زیر استفاده کنید:

- برای باز کردن صفحه وب در پنجره جاری، **ورود** را انتخاب کنید.
- برای باز کردن صفحه وب در یک پنجره جدید، **در پنجره جدید بازشود** را انتخاب کنید.
- برای ویرایش مشخصات نشانه، **تصحیح نشانه** را انتخاب کنید.
- برای افزودن میانبر نشانه به صفحه آماده به کار، **افزودن میانبر به خانه** را انتخاب کنید.
- برای ارسال نشانی وب (URL) مربوط به صفحه وب مورد نظر به دیگران، **اشتراک پیوند** را انتخاب کنید.
- برای کپی کردن نشانی وب (URL) مربوط به صفحه وب مورد نظر، **کپی آدرس لینک** را انتخاب کنید.
- برای حذف نشانه، **حذف محل نما** را انتخاب کنید.
- برای استفاده از صفحه وب به عنوان صفحه اصلی مرورگر، **تنظیم به عنوان صفحه اصلی** را انتخاب کنید.

❯ دسترسی به صفحاتی که اغلب از آنها بازدید می شود یا تاریخچه اخیر

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **اینترنت** را انتخاب کنید.

۲ ← **بیشتر بازدید شده** یا **تاریخچه** را انتخاب کنید.

۳ یک صفحه وب را برای دسترسی انتخاب کنید.

با انتخاب ، می توانید صفحه وب را به لیست نشانه ها اضافه کنید.

نقشه ها

یاد بگیرید برای پیدا کردن مکان خود، جستجوی نقشه آنلاین خیابان ها، شهرها، یا کشورها و دریافت مسیرها، از Google Maps™ استفاده کنید.

- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.
- برای یافتن مکان خود باید خدمات مکان یابی را فعال کرده و نقشه را جستجو کنید. ◄ صفحه ۱۱۰

❯ جستجوی یک مکان خاص

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **Maps** را انتخاب کنید.

۲ اگر برای اولین بار است که این برنامه را اجرا می کنید، **OK** را انتخاب کنید.
نقشه، مکان جاری شما را نشان می دهد.

۳ [▤] ← **Search** را فشار دهید.

۴ یک کلید واژه برای محل وارد کنید و را انتخاب کنید.
برای جستجوی صوتی مکانها، را انتخاب کنید.

۵ موردی که می خواهید جزییات آنرا مشاهده کنید را انتخاب کنید.

- برای مشاهده فهرست نتایج جستجوی خود، را انتخاب نمایید.
- برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، − یا + را انتخاب کنید.
- برای افزودن لایه به نقشه، را انتخاب کنید.
- برای مشاهده مکان فعلی، را انتخاب کنید.
- برای افزودن ستاره به مکان، بالن نام مکان ← را انتخاب کنید.

❯ دریافت مسیرهای منتهی به یک مقصد خاص

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **Maps** را انتخاب کنید.

۲ [▤] ← **Directions** را فشار دهید.

۳ نشانی های محل شروع و محل پایان را وارد کنید.
برای وارد کردن یک نشانی از لیست مخاطبین یا نشان دادن مکان آن روی نقشه، ← **Contacts**، **Point on map** یا **My Places** را انتخاب کنید.

۴ یک روش مسافرت (ماشین، اتوبوس، یا پیاده) را انتخاب کرده و **Get directions** را انتخاب کنید.
مسیر بر روی نقشه نشان داده شده است. بسته به روش مسافرت انتخاب شده ممکن است چندین مسیر را مشاهده کنید. یک مسیر مسافرت را برای مشاهده جزئیات سفر انتخاب کنید و را انتخاب کنید تا جزییات مسیر را در نقشه مشاهده کنید.

۵ برای آنکه فقط یک بخش خاص از مسیر را مشاهده کنید، یا را انتخاب کنید.

۶ وقتی کارتان تمام شد، [▤] ← **Clear Map** را فشار دهید.

Latitude

یاد بگیرید از طریق Google Latitude™، مکان خود را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و مکان های دوستان خود را مشاهده کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **Latitude** را انتخاب کنید.
دستگاه بطور خودکار عرض جغرافیایی را اضافه می کند.

۲ ← **Select from Contacts** یا **Add via email address** را انتخاب کنید.

۳ دوست مورد نظر برای افزودن را انتخاب کنید یا یک نشانی ایمیل وارد کنید و **Add friends** را انتخاب کنید.

۴ **Yes** را انتخاب کنید.
وقتی دوست شما دعوت شما را پذیرفت، می توانید مکان ها را به اشتراک بگذارید.

۵ [▤] ← **Map view** را فشار دهید.
محل دوستان تان با علامت عکس آنها بر روی نقشه مشاهده می شود.

مکان ها

نحوه یافتن مکانهای اطراف خود را یاد بگیرید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **Places** را انتخاب کنید.

۲ انتخاب یک گروه.

دستگاه، محل های اطراف مکان جاری شما که به گروه شما مربوط می شوند، را جستجو می کند.

۳ یک نام مکان را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

۴ هنگام مشاهده اطلاعات، از گزینه های زیر استفاده کنید:

- برای مشاهده محل بر روی نقشه، **Map** را انتخاب کنید.
- برای مشاهده مسیر رسیدن به محل، **Directions** را انتخاب کنید.
- برای مشاهده شماره تلفن محل مورد نظر، **Call** را انتخاب کنید.

ناوبری

نحوه استفاده از سیستم مسیریابی GPS برای یافتن و نشان دادن مقصد خود با راهنمایی صوتی را یاد بگیرید.

- نقشه های هدایت مسیر، مکان فعلی شما و سایر اطلاعات مسیریابی ممکن است با اطلاعات موقعیت واقعی شما تفاوت داشته باشد. همیشه باید به علایم جاده، ترافیک و سایر عوامل موثر بر رانندگی توجه داشته باشید و از علایم ایمنی و آیین نامه های در حین رانندگی پیروی کنید.
- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **ناوبری** را انتخاب کنید.

۲ اگر برای اولین بار است که این برنامه را اجرا می کنید، **پذیرش** را انتخاب کنید.

۳ مقصد خود را با استفاده از یکی از روش های زیر وارد کنید:

- **گفتن مقصد**: مقصد خود را بصورت "برو به مقصد" بگویید.
- **تایپ مقصد**: مقصد خود را به وسیله صفحه کلید مجازی وارد کنید.
- **مخاطبین**: مقصد خود را از نشانی های مخاطبین انتخاب کنید.
- **مکان های ستاره دار**: مقصد خود را از لیست مکان های ستاره دار انتخاب کنید.

YouTube

یاد بگیرید فیلم ها را از طریق YouTube مشاهده و اشتراک گذاری کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

❯ تماشای فیلم ها

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **YouTube** را انتخاب کنید.

۲ اگر برای اولین بار است که این برنامه را اجرا می کنید، **پذیرش** را انتخاب کنید.

۳ یک فیلم را از لیست انتخاب کنید.

۴ برای نمای افقی، دستگاه را بچرخانید.

۵ با نمادهای روی صفحه، پخش را کنترل کنید.

❯ اشتراک گذاری ویدئوها

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **YouTube** را انتخاب کنید.

۲ یک فیلم انتخاب کنید.

۳ ← یک گزینه را انتخاب کنید.

آپلود فیلم ها

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **YouTube** را انتخاب کنید.

۲ [▤] ← **آپلود** را فشار داده و یک فیلم را انتخاب کنید. به مرحله ۸ بروید.
اگر می خواهید فیلم های جدیدی آپلود کنید، را برای روشن کردن دوربین انتخاب کنید.

۳ لنز را به طرف سوژه گرفته و تنظیمات لازم را انجام دهید.

۴ برای شروع ضبط، را انتخاب کنید.

۵ را برای توقف ضبط انتخاب کنید.

۶ برای آپلود فیلمی که ضبط کرده اید، **ثبت** را انتخاب کنید.

۷ اگر شناسه Google شما به YouTube پیوند شده است آن را انتخاب کنید. همچنین می توانید **افزودن حساب** را انتخاب کرده و یک شناسه برای ورود به YouTube ثبت کنید.

۸ جزئیات آپلود را وارد کرده و **آپلود** را انتخاب کنید.

Samsung Apps

Samsung Apps به شما اجازه می دهد به آسانی برنامه های زیادی را مستقیماً به دستگاه خود دانلود کنید. Samsung Apps با داشتن انبوهی از بازی ها، اخبار، منابع، شبکه های اجتماعی، پیمایش، برنامه های مربوط به سلامتی و غیره، به شما اجازه دسترسی به گزینه های متعددی از تجربه همراه را می دهد.

دستگاه شما با برنامه های کاملاً بهینه شده از Samsung Apps هوشمندتر می شود. برنامه های شگفت انگیز را امتحان کنید و زندگی همراه خود را ارتقاء دهید.

- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.
- برای جزئیات بیشتر، به www.samsungapps.com مراجعه کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **Samsung Apps** را انتخاب کنید.

۲ اگر برای اولین بار است که این برنامه را اجرا می کنید، پس از خواندن ضوابط و شرایط، **پذیرش** را انتخاب کنید.

۳ برنامه های دلخواه را جستجو و دانلود کنید.

بازار

می توانید بازی ها، زنگ های تماس یا برنامه های دیگر را از Android Market دانلود کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **Market** را انتخاب کنید.

۲ یک فایل را جستجو کرده و آن را به دستگاه دانلود کنید.
◀ صفحه ۴۰

اخبار و & آب و هوا

نحوه مشاهده اطلاعات آب و هوایی و مطالعه اخبار اصلی و سایر اخبار را یاد بگیرید.

❯ مشاهده اطلاعات آب و هوا

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **News & Weather** را انتخاب کنید.

۲ **Weather** را از قسمت بالای صفحه انتخاب کنید.

دستگاه، محل کنونی شما را جستجو می کند و اطلاعات آب و هوایی را نمایش می دهد.

برای مشاهده اطلاعات آب و هوایی در منطقه ای دیگر می توانید محل را تغییر دهید. [▤] ← **Settings** ← **Weather** ← **settings** را فشار دهید و کادر کنار **Use my location** را پاک کنید. سپس یک مکان را از قسمت **Set location** انتخاب کنید.

❯ خواندن عناوین اخبار

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **News & Weather** را انتخاب کنید.

۲ به سمت چپ بروید تا موضوعات خبری در قسمت بالای صفحه را انتخاب کنید.

۳ یک عنوان را انتخاب کنید تا باز شود.

برای اضافه کردن موضوعات خبری، [▤] ← **Settings** ← **News settings** ← **Select news topics** را فشار دهید.

قابلیت اتصال

بلوتوث

بلوتوث یک فناوری ارتباطات بی سیم کوتاه برد است که امکان تبادل اطلاعات در محدوده تقریباً ۱۰ متری را بدون نیاز به اتصال فیزیکی فراهم می کند.

برای تبادل اطلاعات با استفاده از بلوتوث، لازم نیست دستگاه ها را در یک راستا قرار دهید. اگر دستگاه ها در محدوده برد یکدیگر باشند، می توانید بین آنها تبادل اطلاعات کنید؛ حتی اگر در اتاق های مختلفی قرار گرفته باشند.

- سامسونگ در قبال از دست رفتن، رهگیری، یا سوء استفاده از داده های ارسالی یا دریافتی به وسیله ویژگی بی سیم بلوتوث، هیچ گونه مسئولیتی نمی پذیرد.
- همیشه مطمئن شوید که با دستگاه های قابل اطمینان و کاملاً ایمن، داده ها را به اشتراک می گذارید و دریافت می کنید. اگر موانعی بین دستگاه ها وجود داشته باشد، ممکن است فاصله عملیاتی ویژگی بلوتوث کاهش یابد.
- برخی از دستگاه ها، مخصوصاً آنهایی که به وسیله Bluetooth SIG آزمایش یا تأیید نشده اند، ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.

❯ روشن کردن ویژگی بی سیم بلوتوث

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه** ← **تنظیمات بلوتوث** را انتخاب کنید.

۲ **بلوتوث** را برای روشن کردن ویژگی بی سیم بلوتوث انتخاب کنید.

یافتن و جفت شدن با سایر دستگاه های دارای قابلیت بلوتوث

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه** ← **تنظیمات بلوتوث** ← **اسکن برای دستگاه ها** را انتخاب کنید.

۲ یک دستگاه را انتخاب کنید.

۳ یک کد پین برای ویژگی بی سیم بلوتوث وارد کنید یا کد پین بلوتوث دستگاه دیگر را در صورت وجود وارد نمایید و **تایید** را انتخاب کنید. از سوی دیگر، **پذیرش** را برای مطابقت دادن کد پین بین دستگاه خود و دستگاه دیگر انتخاب کنید.

وقتی صاحب دستگاه دیگر همان کد پین را وارد کند یا اتصال را بپذیرد، جفت کردن انجام شده است. در صورتی که جفت کردن موفقیت آمیز باشد، دستگاه به طور خودکار به جستجوی خدمات موجود می پردازد.

برخی از دستگاه ها، مخصوصاً هدست ها و کیت های هندزفری خودرو، ممکن است یک کد پین بلوتوث ثابت، مانند ۰۰۰۰ داشته باشند. اگر دستگاه دیگر دارای کد پین باشد، باید آن را وارد کنید.

ارسال داده با استفاده از ویژگی بی سیم «بلوتوث»

۱ یک فایل یا مورد، مانند یک مخاطب، رویداد تقویمی، یادداشت، یا فایل رسانه را از برنامه مربوطه یا از **فایل های من** انتخاب کنید.

۲ یک گزینه برای ارسال داده از طریق بلوتوث انتخاب کنید.

روش انتخاب یک گزینه ممکن است بسته به نوع داده متفاوت باشد.

۳ یک دستگاه دارای قابلیت بلوتوث را جستجو کنید و با آن جفت شوید.

❯ دریافت داده با استفاده از ویژگی بی سیم بلوتوث

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه** ← **تنظیمات بلوتوث** ← **قابل رویت** را انتخاب کنید.
دستگاه شما به مدت مشخصی برای دستگاه های بلوتوث دیگر قابل رویت است.
مدت زمان قابل رویت بودن دستگاه تان برای دستگاه های دیگر را می توانید با انتخاب **زمان وقفه قابل رؤیت** تنظیم کنید.

۲ وقتی از شما خواسته می شود، کد پین ویژگی بی سیم بلوتوث را وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید (در صورت لزوم).

۳ برای تایید تمایل خود به دریافت داده از دستگاه مورد نظر، **پذیرش** را انتخاب کنید.

داده های دریافتی در پوشه bluetooth ذخیره می شوند. اگر محتوایی دریافت کنید، آن محتوا به طور خودکار بر روی دفتر تلفن ذخیره می شود.

Wi-Fi

یاد بگیرید از قابلیت های شبکه سازی بی سیم دستگاه خود برای فعال کردن و اتصال به هر شبکه محلی بی سیم (WLAN) سازگار با استانداردهای IEEE 802.11 b/g/n، استفاده کنید.

می توانید هر جا که یک نقطه دسترسی یا نقطه اتصال بی سیم موجود است، به اینترنت یا سایر دستگاه های شبکه متصل شوید.

دستگاه شما از فرکانس ناهماهنگ استفاده می کند و برای استفاده در همه کشورهای اروپایی در نظر گرفته شده است. Wi-Fi را می توان در سراسر اتحادیه اروپا بدون محدودیت در فضاهای داخلی به کار برد، ولی در فرانسه نمی توان آن را در فضاهای بیرونی به کار برد.

❯ فعال کردن قابلیت Wi-Fi

در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه** ← **تنظیمات Wi-Fi** ← **Wi-Fi** را انتخاب کنید.

قابلیت Wi-Fi در حال اجرا در پس زمینه، باتری را مصرف می کند. برای ذخیره نیروی باتری، قابلیت را فقط زمانی که مورد نیاز است، فعال کنید.

❯ یافتن یک نقطه دسترسی Wi-Fi و اتصال به آن

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه** ← **تنظیمات Wi-Fi** را انتخاب کنید.
دستگاه به طور خودکار به جستجوی نقاط دسترسی Wi-Fi موجود می پردازد.

۲ یک شبکه واقع در زیر **شبکه های Wi-Fi** انتخاب کنید.

۳ یک رمز عبور برای شبکه وارد کنید (در صورت لزوم).

۴ **اتصال** را انتخاب کنید.

❯ افزودن نقطه دسترس Wi-Fi به صورت دستی

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه** ← **تنظیمات Wi-Fi** ← **افزودن شبکه Wi-Fi** را انتخاب کنید.

۲ SSID شبکه را وارد کرده و نوع امنیت را انتخاب کنید.

۳ بسته به نوع امنیت انتخاب شده، تنظیمات امنیت را تنظیم کنید.

۴ **ذخیره** را انتخاب کنید.

› اتصال به نقطه دسترسی Wi-Fi با استفاده از تنظیم محافظت شده Wi-Fi (WPS)

با استفاده از WPS، می توانید به یک شبکه ایمن متصل شوید.

برای اتصال به یک نقطه دسترسی Wi-Fi با استفاده از دکمه WPS،

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه** ← **تنظیمات Wi-Fi** را انتخاب کنید.

۲ **اتصال دکمه WPS** را انتخاب کنید.

۳ یکی از دکمه های WPS روی نقطه دسترسی را ظرف مدت ۲ دقیقه فشار دهید.

برای اتصال به یک نقطه دسترسی Wi-Fi با استفاده از پین WPS،

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه** ← **تنظیمات Wi-Fi** را انتخاب کنید.

۲ یکی از شبکه های دارای آیکون WPS را انتخاب کرده و سپس **WPS PIN** را انتخاب کنید.

۳ روی نقطه دسترسی، پین را وارد کرده و دکمه شروع را فشار دهید.

Wi-Fi مستقیم

نحوه استفاده از قابلیت Wi-Fi مستقیم را برای اتصال دو دستگاه از طریق شبکه Wi-Fi و بدون نیاز به نقطه دسترسی را یاد بگیرید.

› دستگاه خود را به دستگاه دیگری وصل کنید

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه** ← **تنظیمات مستقیم Wi-Fi** ← **تایید** را انتخاب کنید.

۲ **تایید** را انتخاب کنید (در صورت لزوم).

۳ **مستقیم Wi-Fi** را انتخاب کنید.

۴ [▤] ← **اسکن** را فشار دهید.

۵ یک دستگاه را انتخاب کنید و سپس **اتصال** را انتخاب کنید.

وقتی صاحب دستگاه دیگر اتصال را بپذیرد، دستگاه ها به هم متصل می شوند.

❯ ارسال داده از طریق Wi-Fi

۱ یک فایل یا مورد، مانند یک یادداشت، یا فایل رسانه یا نشانی وب را از برنامه مربوطه یا از **فایل های من** انتخاب کنید.

۲ یک گزینه را برای ارسال داده از طریق Wi-Fi انتخاب کنید.

روش انتخاب یک گزینه ممکن است بسته به نوع داده متفاوت باشد.

۳ دستگاه دیگری را جستجو کرده و انتخاب کنید.

❯ دریافت داده از طریق Wi-Fi

وقتی پیغام داده شد، **تایید** را برای تایید تمایل به دریافت داده انتخاب کنید.

داده های دریافتی در پوشه ShareViaWifi ذخیره می شوند.

AllShare

استفاده از سرویس Digital Living Network Alliance (DLNA) را که امکان اشتراک گذاری فایلهای رسانه ای بین دستگاههای دارای قابلیت DLNA را از طریق Wi-Fi در منزل شما فراهم می کند، یاد بگیرید.

‹ سفارشی کردن تنظیمات DLNA برای اشتراک گذاری فایلهای رسانه

برای اینکه دستگاههای دارای قابلیت DLNA بتوانند به فایلهای رسانه روی دستگاه شما دسترسی داشته باشند، باید اشتراک گذاری رسانه ای را فعال کنید.

بسته به نوع دستگاههای دارای قابلیت DLNA، امکان پخش برخی از فایلها وجود ندارد.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **AllShare** را انتخاب کنید.

۲ [▤] ← **تنظیمات** را فشار دهید.

۳ تنظیمات زیر را برای سفارشی کردن ویژگی DLNA انجام دهید:

گزینه	عملکرد
نام دستگاه	برای دستگاه خود که قرار است به عنوان یک سرور رسانه عمل کند، یک نام انتخاب کنید.
اشتراک گذاری ویدیوها	اشتراک گذاری ویدئو، با سایر دستگاههای دارای قابلیت DLNA را فعال کنید.
اشتراک گذاری عکس ها	اشتراک گذاری تصویر با سایر دستگاههای دارای قابلیت DLNA را فعال کنید.
اشتراک گذاری موسیقی	اشتراک گذاری موسیقی با سایر دستگاههای دارای قابلیت DLNA را فعال کنید.
بارگذاری از سایر دستگاه ها	تنظیم کنید که بارگذاری از سایر دستگاهها پذیرفته شود یا خیر.
حافظه پیش فرض	محل حافظه پیش فرض را برای ذخیره فایلهای رسانه ای دانلود شده انتخاب کنید.
زیرنویس ها	تنظیم کنید تا زیرنویس نمایش داده شود.

❯ پخش فایلها روی یک دستگاه دیگر دارای قابلیت DLNA

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **AllShare** را انتخاب کنید.

۲ **دستگاه من** را انتخاب کنید.

۳ یک گروه رسانه ای و یک فایل را انتخاب کنید.

۴ پخش کننده ای را که قرار است فایل رسانه را پخش کند، انتخاب کنید.
پخش روی پخش کننده انتخاب شده آغاز می شود.

۵ پخش را با استفاده از آیکون های روی دستگاه خود کنترل کنید.

بسته به اتصال شبکه و سرور متصل شده، پخش ممکن است از طریق بافر کردن انجام شود.

❯ پخش فایلهای یک دستگاه روی دستگاه دیگر

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **AllShare** را انتخاب کنید.

۲ **دستگاه دور** را انتخاب کنید.
دستگاه شما به طور خودکار دستگاههای دارای قابلیت DLNA را جستجو می کند.

۳ یک دستگاه را-که حاوی فایلهای رسانه باشد- به عنوان سرور رسانه انتخاب کنید.

۴ یک گروه رسانه ای و یک فایل را انتخاب کنید.

۵ پخش کننده ای را که قرار است فایل رسانه را پخش کند، انتخاب کنید.
پخش روی پخش کننده انتخاب شده آغاز می شود.

۶ پخش را با استفاده از آیکون های روی دستگاه خود کنترل کنید.

اشتراک گذاری شبکه موبایل

یاد بگیرید که چگونه دستگاه خود به عنوان یک مودم بی سیم یا نقطه دسترسی بی سیم برای کامپیوترها یا سایر دستگاه ها تنظیم کنید و اتصال شبکه تلفن همراه خود را به اشتراک بگذارید.

❯ به اشتراک گذاری شبکه موبایل تلفن همراه خود از طریق Wi-Fi

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه** ← **اتصال و نقاط قابل حمل** را انتخاب کنید.

۲ **تنظیم نقطه اتصال Wi-Fi قابل حمل** ← **تایید** را انتخاب کنید.

۳ **نقطه Wi-Fi قابل حمل** ← **بلی** را انتخاب کنید تا قابلیت تترینگ Wi-Fi فعال شود.

۴ **پیکربندی نقطه Wi-Fi قابل حمل** را انتخاب کنید تا تنظیمات شبکه برای استفاده از دستگاه خود به عنوان نقطه دسترسی، تنظیم کنید:

گزینه	عملکرد
شبکه SSID	نام دستگاه را که در دستگاههای خارجی نشان داده می شود، مشاهده کرده و ویرایش کنید.
امنیت	نوع امنیت را انتخاب کنید.

۵ وقتی کارتان تمام شد، **ذخیره** را انتخاب کنید.

۶ از یک دستگاه دیگر، نام دستگاه تلفن خود را در لیست اتصال موجود پیدا کرده و به شبکه وصل شوید.
دستگاه شما اتصال شبکه موبایل را بر روی یک دستگاه دیگر به اشتراک می گذارد.

به اشتراک گذاری شبکه موبایل تلفن همراه خود از طریق USB

۱ با استفاده از کابل USB، مادگی چندکاره دستگاه را به کامپیوتر وصل کنید.

۲ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه** ← **اتصال و نقاط قابل حمل** را انتخاب کنید.

۳ برای فعال کردن قابلیت تثبیت USB، **اتصال USB** را انتخاب کنید.

دستگاه شما اتصال شبکه موبایل را بر روی کامپیوترتان به اشتراک می گذارد.

برای متوقف کردن به اشتراک گذاری اتصال شبکه، کادرهای کنار **اتصال USB** را پاک کنید.

روش به اشتراک گذاری اتصال شبکه، ممکن است بسته به سیستم عامل کامپیوتر شما متفاوت باشد.

GPS

دستگاه شما به یک گیرنده سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS) مجهز است. فعال سازی خدمات مکان یابی را فرا بگیرید.

برای دریافت بهتر سیگنالهای GPS، از دستگاه خود در شرایط زیر استفاده نکنید:

- بین ساختمانها، درون تونلها یا معابر زیرزمینی یا درون ساختمانها
- در شرایط نامساعد جوی
- در اطراف میدانهای ولتاژ بالا یا الکترومغناطیسی
- در وسیله نقلیه دارای حفاظ نور خورشید

در هنگام استفاده از ویژگی GPS، قسمت آنتن داخلی را لمس نکنید و این قسمت را با دست خود یا سایر اشیا نپوشانید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

❯ فعال کردن خدمات مکان یابی

برای دریافت اطلاعات مکان خود باید خدمات مکان یابی را فعال کرده و نقشه را جستجو کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **مکان و امنیت** را انتخاب کنید.

۲ برای فعال کردن خدمات مکان یابی، تنظیمات زیر را انجام دهید:

گزینه	عملکرد
استفاده از شبکه های بی سیم	برای یافتن مکان خود، استفاده از Wi-Fi و/یا شبکه های موبایل را تنظیم کنید.
استفاده از ماهواره های GPS	استفاده از ماهواره GPS برای یافتن محل خود را تنظیم کنید.
راهنمای استفاده از حسگر	در صورت مسدود بودن مسیر دریافت سیگنال GPS، از حسگرها برای تقویت عملکرد موقعیت یابی عابر پیاده استفاده کنید. ممکن است بین برآورد حسگر و مکان واقعی شما اختلاف وجود داشته باشد.

اتصالات کامپیوتر

یاد بگیرید در حالت های اتصال USB، دستگاه خود را با کابل USB به کامپیوتر وصل کنید. با وصل کردن دستگاه به یک کامپیوتر، می توانید فایلها را با Windows Media Player همگام کنید، داده ها را مستقیماً از و به دستگاه خود انتقال دهید و از برنامه Samsung Kies استفاده کنید.

❯ اتصال به Samsung Kies

مطمئن شوید که برنامه Samsung Kies در کامپیوتر شما نصب شده است. می توانید این برنامه را از پایگاه اینترنتی سامسونگ دانلود کنید (www.samsung.com/kies).

۱ با استفاده از کابل USB، مادگی چندکاره دستگاه را به کامپیوتر وصل کنید.

۲ بر روی آیکون Samsung Kies در رایانه خود دو بار کلیک کنید تا Samsung Kies اجرا شود.

۳ فایل ها را از کامپیوتر به دستگاه کپی کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای Samsung Kies مراجعه کنید.

› همگام سازی با Windows Media Player

مطمئن شوید که برنامه Windows Media Player در کامپیوتر شما نصب شده است.

۱ با استفاده از کابل USB، مادگی چندکاره دستگاه را به کامپیوتر دارای برنامه Windows Media Player وصل کنید.

پس از اتصال، یک پنجره بر روی صفحه رایانه ظاهر می شود.

۲ برای همگام سازی فایلهای موسیقی، Windows Media Player را باز کنید.

۳ در پنجره ظاهر شده، نام دستگاه خود را ویرایش کرده یا وارد کنید (در صورت لزوم).

۴ فایلهای موسیقی مورد نظر خود را انتخاب کرده و به لیست همگام سازی بکشید.

۵ همگام سازی را شروع کنید.

› اتصال به صورت یک دستگاه ذخیره سازی

می توانید دستگاه خود را به صورت یک دیسک جداشدنی به کامپیوتر وصل کرده و به فهرست راهنمای فایل ها دسترسی پیدا کنید. اگر یک کارت حافظه در دستگاه نصب کنید، همچنین می توانید با استفاده از دستگاه به صورت یک کارت حافظه خوان، به فهرست راهنمای فایل های کارت حافظه نیز دسترسی پیدا کنید.

فهرست راهنمای فایل های کارت حافظه به صورت یک دیسک جداشدنی، که از حافظه داخلی مجزا است، ظاهر خواهد شد.

۱ در صورتی که بخواهید فایل ها را از یا به کارت حافظه منتقل کنید، یک کارت حافظه در دستگاه نصب کنید.

۲ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه** ← **ابزارهای USB** ← **اتصال حافظه به رایانه** را انتخاب کنید.

۳ برای تایید، **تایید** را انتخاب کنید (در صورت ضرورت).

۴ با استفاده از کابل USB، مادگی چندکاره دستگاه را به کامپیوتر وصل کنید.

۵ پس از اتصال، **اتصال مکان ذخیره USB** را انتخاب کنید.

۶ برای تایید، **تایید** را انتخاب کنید (در صورت ضرورت).

۷ یک پوشه را جهت مشاهده فایل ها باز کنید.

۸ فایل ها را از کامپیوتر به کارت حافظه کپی کنید.

۹ وقتی کارتان تمام شد، **خافظه را از دایانه جدا کنید** را انتخاب کنید.

برای جدا کردن دستگاه از کامپیوتر، روی نماد دستگاه USB در نوار وظیفه Windows کلیک کنید و روی گزینه مورد نظر کلیک نمایید تا دستگاه ذخیره سازی به طور ایمن جدا شود. سپس کابل USB را از کامپیوتر جدا کنید. در غیر این صورت، ممکن است داده های ذخیره شده در کارت حافظه را از دست بدهید یا به کارت حافظه آسیب وارد کنید.

اتصالات VPN

شما می توانید شبکه های محرمانه مجازی (VPN) ایجاد کنید و از طریق یک شبکه عمومی مانند اینترنت، با اطمینان به شبکه محرمانه خود وصل شوید.

دستگاه شما نیز باید برای دسترسی اینترنتی پیکربندی شود. اگر در دسترسی به اینترنت با مشکل مواجه شدید، باید اتصالات را ویرایش کنید. در صورت عدم اطمینان از اطلاعات اتصال مورد نیاز، از ارائه دهنده خدمات خود درخواست کنید.

❯ تنظیم اتصالات VPN

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه** ← **تنظیمات VPN** ← **افزودن VPN** را انتخاب کنید.

۲ یک نوع VPN انتخاب کنید.

۳ سفارشی کردن اطلاعات تماس.

گزینه های موجود ممکن است بسته به نوع VPN متفاوت باشند.

گزینه	عملکرد
نام VPN	یک نام برای سرور VPN وارد کنید.
تنظیم سرور VPN	آدرس IP سرور VPN را وارد کنید.
فعال کردن رمزگذاری	رمزگذاری سرور VPN را تنظیم کنید.
تنظیم کلید مشترک IPsec	یک کلید مشترک وارد کنید.
فعال کردن رمز L2TP	استفاده از رمزعبور مخفی L2TP را تنظیم کنید.
تنظیم رمز L2TP	رمزعبور مخفی L2TP را وارد کنید.
تنظیم گواهی کاربر	یک گواهی نامه کاربر که سرور VPN برای شناسایی شما استفاده می کند را انتخاب کنید. شما می توانید گواهی نامه ها را از سرور VPN وارد کنید یا از طریق وب دانلود کنید.
تنظیم گواهی CA	یک گواهی نامه گواهی هویت (CA) که سرور VPN برای شناسایی شما استفاده می کند را انتخاب کنید. شما می توانید گواهی نامه ها را از سرور VPN وارد کنید یا از طریق وب دانلود کنید.
دامنه های جستجوی DNS	آدرس سرور اولیه نام دامنه (DNS) را وارد کنید.

۴ وقتی کارتان تمام شد، [▤] ← **ذخیره** را فشار دهید.

❯ اتصال به یک شبکه محرمانه

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **بی سیم و شبکه** ← **تنظیمات VPN** را انتخاب کنید.

۲ یک شبکه محرمانه برای وصل شدن انتخاب کنید.

۳ نام کاربری و رمز عبور را وارد کنید و **اتصال** را انتخاب کنید.

ابزارها

ساعت

یاد بگیرید زنگ های هشدار و ساعت های جهانی را تنظیم کنید. می توانید از کرنومتر و ساعت رومیزی نیز استفاده کنید.

❯ تنظیم یک زنگ هشدار جدید

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **ساعت** ← **هشدار** را انتخاب کنید.

۲ **ایجاد هشدار** را انتخاب کنید یا [▤] ← **ایجاد** را فشار دهید.

۳ جزئیات زنگ هشدار را تنظیم کنید.
علامت کادر کنار **هشدار هوشمند** را انتخاب کنید تا صداهای شبیه سازی شده طبیعت با صفحه زنگ هشدار قبل از زنگ هشدار اصلی، را انتخاب کنید.

۴ وقتی کارتان تمام شد، **ثبت** را انتخاب کنید.

❯ توقف زنگ هشدار

وقتی که زنگ هشدار به صدا درمی آید،

- برای متوقف کردن پخش هشدار، ⊗ را به سمت بیرون دایره بزرگ بکشید.
- برای تکرار زنگ هشدار پس از یک مدت زمان مشخص، zZ را به سمت بیرون دایره بزرگ بکشید.

❯ حذف یک زنگ هشدار

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **ساعت** ← **هشدار** را انتخاب کنید.

۲ [▤] ← **حذف** را فشار دهید.

۳ زنگ های هشدار را برای حذف کردن انتخاب کنید.

۴ **حذف** را انتخاب کنید.

ایجاد ساعت جهانی

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **ساعت** ← **ساعت جهانی** را انتخاب کنید.

۲ **افزودن شهر** را انتخاب کنید یا [▤] ← **افزودن** را فشار دهید.

۳ یک نام شهر وارد کنید یا یک نام از لیست شهرها انتخاب نمایید.
برای انتخاب یک شهر در نمای نقشه جهان، ◍ را انتخاب کنید.

۴ برای افزودن ساعتهای جهانی بیشتر، مراحل ۲-۳ را تکرار کنید.

برای اعمال زمان تابستانی بر روی ساعتها، روی یکی از ساعتها ضربه زده و نگه دارید و سپس **ساعت تابستانی** را انتخاب کنید.

استفاده از کرنومتر

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **ساعت** ← **کرنومتر** را انتخاب کنید.

۲ برای شروع کرنومتر، **شروع** را انتخاب کنید.

۳ **دور** را برای ضبط زمان های رکورد انتخاب کنید.

۴ وقتی کارتان تمام شد، **توقف** را انتخاب کنید.

۵ **تنظیم مجدد** را برای پاک کردن زمان های ثبت شده انتخاب کنید.

استفاده از تایمر شمارش معکوس

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **ساعت** ← **زمان سنج** را انتخاب کنید.

۲ مدت زمان را برای شمارش معکوس تنظیم کنید.

۳ برای شروع شمارش معکوس، **شروع** را انتخاب کنید.

۴ وقتی زمان تمام شد، ⊗ را به سمت بیرون دایره بزرگ بکشید.

❯ استفاده از ساعت رومیزی

ساعت رومیی زمان و تاریخ فعلی و آب و هوا را نشان می دهد.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **ساعت** ← **ساعت رومیزی** را انتخاب کنید.

۲ برای تنظیم یک ساعت آماده به کار را انتخاب کنید.

۳ [▤] ← **تنظیمات** را فشار دهید.

۴ گزینه های زیر را تغییر دهید:

گزینه	عملکرد
پنهان کردن نوار وضعیت	آب و هوا را طوری تنظیم کنید تا در نوار وضعیت واقع در بالای صفحه نمایش نشان داده شود.
کاغذ دیواری	انتخاب یک تصویر پس زمینه برای ساعت آماده به کار.
نمایشگر زمان/ تقویم	تنظیم کنید ساعت یا تقویم نمایش داده شود.
AccuWeather	تنظیم کنید که آب و هوای مکان جاری شما را نشان می دهد. همچنین می توانید ساعت رومیزی را تنظیم کنید تا بطور خودکار با آخرین اطلاعات به روزرسانی شود و واحد دمای را انتخاب کنید.
روشنایی	نور صفحه نمایش را تنظیم کنید.
تنظیم مجدد به پیش فرض	تنظیمات ساعت رومیزی خود را به مقادیر پیش فرض کارخانه بازنشانی کنید.

ماشین حساب

یاد بگیرید محاسبات ریاضی را مستقیماً در دستگاه خود مانند یک ماشین حساب معمولی دستی یا رومیزی انجام دهید.

❯ انجام محاسبات

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **ماشین حساب** را انتخاب کنید.

۲ برای انجام عملیات اصلی ریاضی از کلیدهایی استفاده کنید که با نمایش ماشین حساب تناظر دارند.

برای استفاده از ماشین حساب علمی، دستگاه را بچرخانید تا به حالت نمای افقی شود. اگر چرخش خودکار را غیرفعال کرده اید، [▤] ← **ماشین حساب علمی** را فشار دهید.

❯ مشاهده تاریخچه محاسبات

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **ماشین حساب** را انتخاب کنید.

۲ محاسبات را انجام دهید.

۳ برای بستن صفحه کلید ماشین حساب، ▼ را انتخاب کنید. تاریخچه محاسبات ظاهر می شود.

۴ برای پاک کردن تاریخچه محاسبات، [▤] ← **پاک کردن تاریخچه** را فشار دهید.

بارگیری ها

مدیریت سابقه فایلهایی که از وب دانلود کرده اید را فرا بگیرید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دانلودها** را انتخاب کنید.

۲ یک پوشه دانلود انتخاب کنید.

۳ برای باز کردن فایل دانلود شده، فهرست سوابق را انتخاب کنید.
برای حذف یک فهرست سوابق، کادر کناری را انتخاب کرده و سپس **لغو** را انتخاب کنید.

Google Search

می توانید در برنامه ها و داده های ذخیره شده در گوشی خود و داده های خاصی روی وب، جستجو کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **Google Search** را انتخاب کنید.

۲ اگر این برنامه را برای بار اول اجرا می کنید، تنظیم کنید که سابقه جستجوی شما با اشتراک گوگل تان نمایش داده شود یا خیر.

۳ برای جستجو، یک حرف یا کلمه مربوط به داده را وارد کنید.
برای جستجوی داده ها از طریق صدا، پس از انتخاب ، یک کلید واژه را در میکروفون دستگاه ادا کنید.

۴ نام داده مورد نظر را برای دسترسی انتخاب کنید.

Kies air

Kies air به شما اجازه می دهد تا یک کامپیوتر را از طریق یک Wi-Fi به دستگاه خود متصل کنید. از طریق مرورگر کامپیوتر، می توانید به مشاهده و مدیریت فایلها، مخاطبین، پیام ها و سایر داده های ذخیره شده بر روی دستگاه خود بپردازید.

› سفارشی کردن تنظیمات Kies air

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **Kies air** را انتخاب کنید.

۲ [▤] ← **تنظیمات** را فشار دهید.

۳ گزینه های زیر را تغییر دهید:

گزینه	عملکرد
نام دستگاه	نام دستگاه خود را مشاهده یا ویرایش کنید.
درخواست دسترسی	تنظیم کنید وقتی که دستگاه تان به کامپیوتر وصل است، درخواستهای مجوز اتصال از سایر دستگاه ها را بپذیرد.
فعال کردن قابلیت رویت	دستگاه را تنظیم کنید تا برای کامپیوتر قابل مشاهده باشد.
اتمام وقت	مدت زمانی که دستگاه قبل از پایان دادن اتصال منتظر می ماند را تنظیم کنید.
قفل کردن محتوا	انواع داده هایی که نباید توسط مرورگر کامپیوتر نشان داده نشود را انتخاب کنید.
تنظیم مجدد	تنظیمات خود را به مقادیر پیش فرض کارخانه بازنشانی کنید.

› کامپیوتر خود را از طریق Wi-Fi به دستگاه تان وصل کنید

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **Kies air** ← **شروع** را انتخاب کنید.

۲ آدرس نمایش داده شده توسط Kies air را در مرورگر کامپیوتر خود وارد کنید.

۳ **اجازه** را (در صورت لزوم) انتخاب کنید.
پس از برقراری اتصال، می توانید داده های دستگاه خود را روی مرورگر کامپیوتر مشاهده کنید.

۴ برای قطع اتصال، **توقف** را انتخاب کنید.

دفترچه کوچک

یاد بگیرید یک دفتر خاطرات عکس دار نگه دارید.

ایجاد دفتر خاطرات کوچک

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دفترچه کوچک** را انتخاب کنید.

۲ اگر برای اولین بار است که این برنامه را اجرا می کنید، **بلی** را انتخاب کنید.

۳ اگر دفتر خاطرات ذخیره شده ای وجود داشته باشد، **ایجاد دفترچه** را برای ایجاد یک مدخل جدید انتخاب کنید.

۴ تاریخ امروز را تغییر دهید و آب و هوا را تنظیم کنید (در صورت لزوم).

۵ **ضربه و افزودن عکس** را انتخاب کرده و یک عکس اضافه کنید یا یک عکس بگیرید.

برای افزودن یک توضیح کوتاه به عکس پیوست شده **افزودن مکان** را انتخاب کنید.

۶ **ضربه زدن برای افزودن متن** را انتخاب کرده و پس از وارد کردن متن، **انجام** را انتخاب نمایید.

۷ **ثبت** را انتخاب کنید.

مشاهده دفتر خاطرات کوچک

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **دفترچه کوچک** را انتخاب کنید.

۲ یک دفتر خاطرات انتخاب کنید.

برای آپلود دفتر خاطرات کوچک به پایگاه اینترنتی اجتماعی خود، [▤] ← **بیشتر** ← **انتشار** را فشار دهید.

فایل های من

یاد بگیرید به سرعت و به آسانی به همه عکس ها، فیلم ها، آهنگ ها و کلیپ های صوتی خود و انواع دیگر فایل های ذخیره شده در دستگاه خود و کارت حافظه دسترسی پیدا کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **فایل های من** را انتخاب کنید.

۲ یک پوشه انتخاب کنید.

- برای یک سطح بالا رفتن در فهرست فایل، **بالا** را انتخاب کنید.
- برای بازگشت به دایرکتوری خانه (Home)، **صفحه اصلی** را انتخاب کنید.

۳ یک فایل را برای باز کردن انتخاب کنید.

در یک پوشه، [▤] را برای استفاده از گزینه های زیر فشار دهید:

- برای ارسال فایل به دیگران، **اشتراک** را انتخاب کنید.
- برای ایجاد پوشه جدید، **ایجاد پوشه** را انتخاب کنید.
- برای حذف فایل ها یا پوشه ها، **حذف** را انتخاب کنید.
- برای تغییر حالت نمایش، **نمایش بعنوان** را انتخاب کنید.
- برای مرتب کردن فایل ها یا پوشه ها، **مرتب کردن** را انتخاب کنید.
- برای به کار گرفتن ویژگی های دیگر با استفاده از یک فایل، مانند گزینه انتقال، کپی یا تغییر نام، **بیشتر** را انتخاب کنید.

Polaris Office

ایجاد و مشاهده فایلهای سند Polaris Office را بر روی دستگاه و کارت حافظ خود یاد بگیرید.

ایجاد یک سند

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **Polaris Office** را انتخاب کنید.

۲ اطلاعات ثبت نام را بخوانید و **بعداً** یا **ثبت کردن** را انتخاب کنید.

۳ ← یک نوع سند انتخاب کنید.

۴ سند را ایجاد کنید.

۵ وقتی کارتان تمام شد، [▤] ← **ذخیره** را فشار دهید.

۶ یک نام برای سند وارد کرده و محل ذخیره کردن را انتخاب کنید.

۷ **ذخیره** را انتخاب کنید.

باز کردن سند

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **Polaris Office** را انتخاب کنید.

۲ یک پوشه داخل **فایل های من** یا **فایلهای اخیر** ← و یک فایل سند را انتخاب کنید.

۳ سند را مطابق میل خود مشاهده کنید.

- برای بزرگتر کردن تصویر، با دو انگشت خود به صفحه ضربه بزنید و انگشت های خود را از هم دور کنید (انگشتان خود را به هم نزدیک کنید تا کوچک شوند). همچنین می توانید [▤] ← **بزرگنمایی** ← یک گزینه را فشار دهید.
- برای باز کردن نوار ابزار به منظور ویرایش سند (فایل ورد، ارایه یا اکسل)، [▤] ← **حالت ویرایش** را فشار دهید.
- برای جستجوی متن درون سند، [▤] ← **جستجو** را فشار دهید.
- برای نشانه گذاری صفحه فعلی، [▤] ← **گیره کتاب** را فشار دهید.
- برای تراز کردن سند در صفحه؛ [▤] ← **جریان دوباره متن** را فشار دهید.

- برای رفتن به یک صفحه خاص، [▤] ← **بیشتر** ← **برو به** را فشار دهید.
- برای ارسال فایل به دیگران، [▤] ← **بیشتر** ← **ارسال فایل** را فشار دهید.
- برای چاپ فایل، [▤] ← **بیشتر** ← **چاپ** را فشار دهید. دستگاه شما با بعضی چاپگرهای سامسونگ سازگار است.
- برای مطالعه کتاب از طریق ویژگی تبدیل نوشته-به-صدا، [▤] ← **بیشتر** ← **متن به گفتار** را فشار دهید.
- برای سفارشی سازی تنظیمات نمایش یا مدیریت اسناد، [▤] ← **بیشتر** ← **تنظیمات** را فشار دهید.

❯ مدیریت آنلاین اسناد

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **Polaris Office** را انتخاب کنید.

۲ **فایل های وب** ← و یک سرویس را انتخاب کنید.

۳ برای دسترسی به اشتراک تان، آدرس ایمیل و رمز عبور خود را وارد کرده و سپس **افزودن** را انتخاب کنید.

۴ اسناد خود را روی سرور مشاهده کرده و آنها را به دلخواه مدیریت کنید.

جعبه ابزار سیم کارت

از انواع خدمات اضافی عرضه شده توسط ارائه دهنده سرویس خود بهره مند شوید. بسته به سیم کارت یا USIM کارت، ممکن است این فهرست با عنوان دیگری در دسترس باشد.

در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **جعبه ابزار سیم کارت** را انتخاب کنید.

مدیر کارها

با استفاده از مدیر برنامه ها، می توانید برنامه های در حال اجرا و وضعیت حافظه را مشاهده کنید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **مدیر کارها** را انتخاب کنید.

۲ از گزینه های زیر استفاده کنید:

- **برنامه های فعال**: فهرست تمام برنامه هایی را که بر روی دستگاه شما در حال اجرا هستند، مشاهده کنید.
- **دانلود شد**: مجموع حافظه استفاده شد برای برنامه های نصب شده در گوشی تان را مشاهده کنید.
- **RAM**: RAM دستگاه خود را کنترل و مدیریت کنید.
- **محل ذخیره**: حافظه اشغال شده و آزاد مربوط به دستگاه و کارت حافظه را ببینید.
- **راهنما**: اطلاعات راهنمای مربوط به افزایش طول عمر باتری و مدیر RAM را مشاهده کنید.

راهنمای دستور صوتی

دستگاه شما قابلیت دستورات صوتی هوشمند دارد که دستورات صوتی شما را اجرا می کند. می توانید به سادگی با صحبت کردن با دستگاه خود، شماره بگیرید، پیام ارسال کنید، به دنبال مکان یا اطلاعات بگردید، یا سایر کارها را انجام دهید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **Voice command** را انتخاب کنید.

۲ اگر برای اولین بار است که این برنامه را اجرا می کنید، اطلاعیه سلب مسئولیت و اطلاعات راهنما را با دنبال کردن صفحه نمایش بخوانید.

۳ **Tap & Speak** را انتخاب کنید.

۴ یک فرمان را در میکروفن بگویید.

جستجوی صوتی

نحوه استفاده از ویژگی فرمان صوتی را جهت شماره گیری، ارسال پیام یا جستجوی مکانها و اطلاعات توسط صدا، یاد بگیرید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **Voice Search** را انتخاب کنید.

۲ اگر این برنامه را برای بار اول اجرا می کنید، تنظیم کنید که از محل شما استفاده شود یا خیر و سپس تنظیم کنید که تشخیص شخصی سازی شده فعال شود یا خیر.

۳ **Speak now** را انتخاب کنید (در صورت لزوم).

۴ یک فرمان را در میکروفن بگویید.

۵ نام یک مورد را انتخاب کنید.

گفتگوی صوتی

چگونگی استفاده از قابلیت دستور صوتی ارایه شده از گفتگوی صوتی استفاده کنید. می توانید به سادگی در حین حرکت، با صحبت کردن با دستگاه خود، شماره بگیرید، یادداشت بنویسید، یا سایر کارها را انجام دهید.

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **Voice talk** را انتخاب کنید.

۲ اگر برای اولین بار است که این برنامه را اجرا می کنید، خودآموز را تکمیل کنید.

۳ **Tap & Speak** را انتخاب کنید.

۴ یک فرمان را در میکروفن بگویید.

۵ نام یک مورد را انتخاب کنید.

تنظیمات

دسترسی به فهرست تنظیمات

۱ در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** را انتخاب کنید.

۲ یک گروه تنظیم انتخاب کنید و یک گزینه انتخاب کنید.

بی سیم و شبکه

تنظیمات اتصالات شبکه بی سیم را تغییر دهید.

❯ حالت پرواز

همه عملکردهای بی سیم را در دستگاه خود غیرفعال کنید. فقط می توانید از خدمات غیرشبکه ای استفاده کنید.

❯ تنظیمات Wi-Fi

- **Wi-Fi**: ویژگی Wi-Fi را خاموش یا روشن کنید. ◄ صفحه ۱۰۳
- **اعلان شبکه**: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی یک شبکه باز موجود است شما را مطلع کند.
- **اتصال دکمه WPS**: به نقطه دسترسی Wi-Fi با استفاده از دکمه تنظیم محافظت شده Wi-Fi (WPS) متصل شوید.
- **افزودن شبکه Wi-Fi**: افزودن نقاط دسترسی Wi-Fi به صورت دستی.

❯ تنظیمات مستقیم Wi-Fi

- **مستقیم Wi-Fi**: قابلیت Wi-Fi مستقیم را برای اتصال دو دستگاه از طریق شبکه Wi-Fi و بدون نیاز به نقطه دسترسی فعال کنید. ◄ صفحه ۱۰۴
- **نام دستگاه**: نام و رمزعبور دستگاه را مشاهده و ویرایش کنید.
- **موقعیت**: وضعیت اتصال را مشاهده کنید.
- **قطع اتصال Wi-Fi Direct**: دستگاه متصل را قطع کنید.

Wi-Fi از طریق Kies

دستگاه خود را از طریق Wi-Fi به Samsung Kies وصل کنید.

تنظیمات بلوتوث

- **بلوتوث**: ویژگی بی سیم بلوتوث را خاموش یا روشن کنید.
  ◄ صفحه ۱۰۰
- **نام دستگاه**: یک نام بلوتوث برای دستگاه خود انتخاب کنید.
- **قابل رویت**: دستگاه خود را تنظیم کنید تا برای دستگاه های بلوتوث دیگر قابل رویت باشد.
- **زمان وقفه قابل رؤیت**: مدت زمانی که دستگاه شما قابل مشاهده است را تنظیم کنید.
- **اسکن برای دستگاه ها**: دستگاه های بلوتوث موجود را جستجو کنید.

ابزارهای USB

دستگاه خود را با کامپیوتر شخصی به عنوان حافظه ذخیره متصل کنید.
◄ صفحه ۱۱۱

اتصال و نقاط قابل حمل

- **اتصال USB**: برای به اشتراک گذاری شبکه موبایل تلفن همراه خود با کامپیوترها از طریق USB، ویژگی تترینگ USB را فعال کنید. هنگام اتصال به یک کامپیوتر، دستگاه شما به عنوان یک مودم بی سیم برای یک کامپیوتر استفاده می شود. ◄ صفحه ۱۰۹
- **تنظیم نقطه اتصال Wi-Fi قابل حمل**:
  - **نقطه Wi-Fi قابل حمل**: عملکرد تترینگ Wi-Fi را فعال کنید تا اتصال شبکه موبایل دستگاه را از طریق قابلیت Wi-Fi، با کامپیوترهای شخصی یا سایر دستگاه ها به اشتراک بگذارید.
    ◄ صفحه ۱۰۸
  - **پیکربندی نقطه Wi-Fi قابل حمل**: تنظیمات شبکه را برای استفاده از دستگاه خود به عنوان نقطه دسترسی، تنظیم کنید.
- **راهنما**: درباره تنظیم محدوده USB و Wi-Fi بیشتر بدانید.

❯ تنظیمات VPN

تنظیمات را انجام دهید و به شبکه های شخصی مجازی (VPN) وصل شوید. ◀ صفحه ۱۱۲

❯ شبکه های تلفن همراه

- **استفاده از داده بسته ای**: برای استفاده از شبکه های داده ای مبتنی بر مسیریابی بسته ای جهت خدمات شبکه، تنظیم کنید.
- **رومینگ داده**: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی شما خارج از منطقه خدمات رسانی همیشگی هستید یا شبکه همیشگی در دسترس نیست به شبکه دیگری وصل شود.
- **نام های نقطه دستیابی**: نام های نقطه دسترسی (APN) را تنظیم کنید.
- **حالت شبکه**: یک نوع شبکه انتخاب کنید.
- **اپراتورهای شبکه**: شبکه های موجود را جستجو کنید و یک شبکه برای «رومینگ» انتخاب کنید.

تماس

تنظیمات را برای ویژگی های تماس سفارشی کنید.

- **رد کردن تماس**: تنظیم کنید تا تماسهای دریافتی از شماره های خاص، بطور خودکار رد شود. می توانید به فهرست رد تماس، شماره تلفن اضافه کنید. ◀ صفحه ۴۷
- **تنظیم پیام رد کردن**: پیامی که هنگام رد تماس ارسال می شود را اضافه کرده یا ویرایش کنید.
- **هشدار تماس**:
  - **لرزش هنگام پاسخگویی**: دستگاه را طوری تنظیم کنید که وقتی طرف مقابل تماس را پاسخ می دهد، یک لرزش ایجاد کند.
  - **زنگ های وضعیت تماس**: زنگ اتصال تماس، زنگ یادآور یادداشت، یا زنگ قطع تماس را فعال یا غیرفعال کنید.
  - **هشدار در حین مکالمه**: نحوه هشدار دستگاه در مورد رویدادها در حین تماس را انتخاب کنید.

- **پاسخگویی/پایان دادن تماس**:
  - **کلید پاسخگویی**: تنظیم کنید تا دستگاه به فشار کلید Home به تماس ها پاسخ دهد.
  - **پاسخگویی خودکار**: تنظیم کنید پس از مدت مشخصی بطور خودکار به تماس پاسخ دهد (فقط وقتی هدست وصل باشد قابل استفاده است).
  - **کلید برق و قطع تماس**: تنظیم کنید وقتی کلید روشن خاموش را فشار می دهید، مکالمه قطع شود.
- **روشن کردن حسگر مجاورت**: تنظیم کنید که حسگر نزدیکی در حین مکالمه فعال شود.
- **هدایت تماس**: تماس های دریافتی را به شماره دیگری انتقال دهید.
- **تنظیمات دیگر**:
  - **شناسه تماس گیرنده**: شناسه تماس گیرنده تماس های خروجی شما را برای طرف دیگر نمایش می دهد.
  - **محدودیت تماس**: تماسهای دریافتی یا خروجی را مسدود کنید.
  - **تماس در انتظار**: وقتی یک تماس در حال انجام است هشدارهای تماس های ورودی را می پذیرد.
  - **شماره گیر خودکار**: برای شماره گیری خودکار تماسی که وصل نشده یا حین مکالمه قطع شده شماره گیری مجدد خودکار را فعال کنید.
  - **شماره های تماس ثابت**: حالت FDN را برای محدود کردن تماس با شماره های موجود در فهرست FDN فعال یا غیرفعال کنید. باید PIN2 عرضه شده همراه سیم کارت یا USIM را وارد کنید و دستگاه را خاموش و روشن کنید.
- **تصویر تماس ویدیویی**: تصویری را برای نمایش به طرف دیگر انتخاب کنید.
- **ویدئوی خود در تماس دریافتی**: تنظیم کنید که آیا تصویر زنده شما به طرف دیگر نشان داده شود یا تصویر پیش فرض.
- **انتخاب ها در صورت عدم موفقیت تماس**: انتخاب کنید که آیا وقتی یک تماس تصویری وصل نمی شود یک تماس تصویری مجدداً گرفته شود یا خیر.

- **سرویس پست صوتی**: ارائه دهنده سرویس خود را تنظیم کنید یا ارائه دهنده دیگری را برای دریافت پستهای صوتی تنظیم کنید.
- **پست صوتی**: یک شماره را برای دسترسی به خدمات پست صوتی وارد کنید. می توانید این شماره را از ارائه دهنده خدمات خود تهیه کنید.

صدا

تنظیمات را برای صداهای مختلف روی دستگاه خود تغییر دهید.

- **حالت سکوت**: حالت سکوت را برای قطع کردن همه صداها به جز صدای رسانه ها و زنگ های هشدار فعال کنید.
- **لرزاننده**: زمان لرزش دستگاه برای رویدادهای مختلف را تنظیم کنید.
- **بلندی صدا**: میزان صدا برای زنگ های تماس، موسیقی و فیلم ها، صدای سیستم دستگاه و آهنگ زنگ اعلان را تنظیم کنید.
- **شدت لرزاننده**: شدت لرزش را تنظیم کنید.
- **آهنگ زنگ تلفن**: یک زنگ تماس را برای آگاه شدن از تماس های دریافتی انتخاب کنید.
- **آهنگ زنگ اعلان**: یک زنگ تماس برای آگاه سازی خود از رویدادها، مانند پیام ها، تماس های بی پاسخ، و زنگ هشدارها انتخاب کنید.
- **آهنگ های لمسی با صدا**: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی کلیدهای روی صفحه شماره گیری را لمس می کنید به صدا در بیاید.
- **انتخاب با صدا**: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی یک برنامه یا گزینه را روی صفحه لمسی انتخاب می کنید به صدا در بیاید.
- **صداهای قفل صفحه**: دستگاه را طوری تنظیم کنید که وقتی صفحه لمسی را قفل یا قفل آن را باز می کنید، دستگاه صدا دهد.
- **واکنش لمسی**: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی کلیدها را لمس کنید به لرزه در بیاید.

صفحه نمایش

تنظیمات مربوط به صفحه نمایش را تغییر دهید.

- **صفحه نمایشگر**:
  - **سبک فونت**: نوع قلم متن صفحه نمایش را تغییر دهید. امکان دانلود قلم از Android Market با انتخاب **دریافت آنلاین قلم ها** وجود دارد.
  - **صفحه اصلی**:

    کاغذ دیواری: انتخاب یک تصویر پس زمینه برای صفحه آماده به کار.
  - **قفل کردن صفحه**:

    کاغذ دیواری: تصویری را انتخاب کنید که هنگام قفل بودن صفحه، نمایش داده شود.

    موقعیت ساعت: مکان ساعت بر روی صفحه قفل شده را انتخاب کنید.
- **روشنایی**: نور صفحه نمایش را تنظیم کنید.
- **چرخش خودکار صفحه**: تنظیم کنید که وقتی دستگاه چرخانده می شود آیا محتواها به طور خودکار چرخانده شود یا خیر.
- **انیمیشن**: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی از پنجره ای به پنجره دیگر می روید تصویر متحرک نمایش دهد.
- **زمان وقفه صفحه**: مدت زمانی که دستگاه قبل از خاموش کردن پس زمینه منتظر می ماند را تنظیم کنید.
- **مدت زمان نور کلید لمسی**: مدت زمان نور پس زمینه لمس کلید را تنظیم کنید.
- **تنظیم خودکار نیروی صفحه**: با تنظیم روشنایی صفحه، صرفه جویی مصرف برق را تنظیم کنید.
- **کالیبره کردن افقی**: شتاب سنج را کالیبره کنید تا محور افقی دستگاه تنظیم شود تا حرکات دستگاه را بهتر تشخیص دهد.

- **کالیبره کردن ژیروسکوپ**: ژیروسکوپ را کالیبره کنید تا دستگاه تان بتواند بدرستی چرخش را شناسایی کند.

- در حین کالیبره کردن دستگاه را بر روی سطح پایداری قرار دهید. فرآیند کالیبره کردن ممکن است در اثر لرزش یا جابجایی در حین کالیبره کردن، ناموفق باشد.
- وقتی که حرکات کج کردن یا افقی، یا بازی های با قدرت شناسایی حرکت، حرکات ناخواسته نشان می دهد یا سر می خورد، ژیروسکوپ را کالیبره کنید.

ذخیره نیرو

- **ذخیره سازی نیروی سفارشی**: وقتی باتری کم است، بطور خودکار حالت ذخیره نیرو را کنید.
- **تنظیمات ذخیره نیروی سفارشی**:
  - **حالت ذخیره نیرو روی**: یک سطح ذخیره نیرو برای حالت ذخیره نیرو انتخاب کنید.
  - **خاموش کردن Wi-Fi**: وقتی دستگاه به نقطه دسترسی Wi-Fi وصل نیست، ویژگی تترینگ Wi-Fi را غیرفعال کنید.
  - **خاموش کردن بلوتوث**: در صورت مورد استفاده نبودن، ویژگی بلوتوث را غیرفعال کنید.
  - **خاموش کردن GPS**: در صورت مورد استفاده نبودن، ویژگی GPS را غیرفعال کنید.
  - **خاموش کردن همگام سازی**: وقتی دستگاه با سرور وب همگام سازی نمی شود، همگام سازی را خاموش کنید.
  - **روشنایی**: تنظیمات روشنی صفحه را برای حالت ذخیره نیرو، فعال کنید.
  - **روشنایی**: نور صفحه نمایش را تنظیم کنید.
  - **زمان وقفه صفحه**: مدت زمانی که دستگاه قبل از خاموش کردن پس زمینه منتظر می ماند را تنظیم کنید.
- **درباره ذخیره نیرو بدانید**: چگونگی کم کردن مصرف باتری را فرا بگیرید.

مکان و امنیت

برای ایمن کردن دستگاه خود و سیم کارت یا USIM کارت و کارکرد GPS تنظیمات را تغییر دهید.

- **استفاده از شبکه های بی سیم**: برای یافتن مکان خود، استفاده از Wi-Fi و/یا شبکه های موبایل را تنظیم کنید.
- **استفاده از ماهواره های GPS**: استفاده از ماهواره GPS برای یافتن محل خود را تنظیم کنید.
- **راهنمای استفاده از حسگر**: تنظیم کنید تا در صورت مسدود بودن مسیر دریافت سیگنال GPS، از حسگرها برای تقویت عملکرد موقعیت یابی عابر پیاده استفاده شود. ممکن است بین برآورد حسگر و مکان واقعی شما اختلاف وجود داشته باشد.
- **تنظیم قفل صفحه**: کد امنیتی باز کردن قفل را تنظیم کنید. وقتی کد امنیتی را تنظیم کرده اید، این گزینه به **تغییر قفل صفحه** تغییر می یابد.
  - **هیچکدام**: غیرفعال کردن قفل صفحه نمایش.
  - **الگو**: یک الگوی باز کردن برای باز کردن صفحه نمایش تنظیم کنید.
  - **پین**: یک پین (عددی) برای باز کردن صفحه نمایش تنظیم کنید.
  - **رمز**: یک رمز عبور (الفبایی عددی) برای باز کردن صفحه نمایش تنظیم کنید.
- **غیرفعال کردن حالت رفع اشکال USB**: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی صفحه قفل است، حالت رفع اشکال USB غیرفعال شود.
- **تنظیم قفل SIM کارت**:
  - **قفل کردن سیم کارت**: ویژگی قفل پین را برای درخواست پین قبل از استفاده از دستگاه فعال یا غیرفعال کنید.
  - **تغییر پین سیم**: پینی که برای دسترسی به داده های سیم کارت یا USIM کارت به کار رفته را تغییر دهید.
- **تغییر هشدار سیم کارت**: ویژگی یابنده گوشی را فعال کنید که به شما کمک می کند دستگاه خود را وقتی گم یا سرقت شده پیدا کنید.
  ◀ صفحه ۳۵
- **گیرندگان پیام هشدار**: گیرندگان پیام هشدار را ویرایش کرده یا اضافه کنید.
- **کنترل های راه دور**: تنظیم کنید تا دستگاه گم شده را از طریق وب کنترل کنید.

- **رمزهای ورود قابل رؤیت**: به طور پیش فرض، برای امنیت بیشتر، دستگاه رمز عبور شما را به صورت ▪ نشان می دهد. دستگاه را تنظیم کنید تا رمز عبور شما را هنگام ورود نشان دهد.
- **سرپرست دستگاه را انتخاب کنید**: مدیران دستگاه نصب شده بر روی گوشی خود را مشاهده نمایید. برای اعمال ضوابط جدید بر روی گوشی خود می توانید ویژگی مدیران دستگاه را فعال کنید.
- **استفاده از موارد محرمانه امن**: برای استفاده مطمئن از برنامه های مختلف از گواهینامه ها و اعتبارنامه ها استفاده کنید.
- **نصب از محل ذخیره USB**: گواهینامه های رمز دار که روی حافظه ذخیره USB نگهداری شده اند را نصب کنید.
- **تنظیم رمز ورود**: برای دسترسی به اعتبارنامه ها یک رمز عبور ایجاد و تایید کنید.
- **پاک کردن ذخیره سازی**: محتویات اعتبارنامه را از دستگاه پاک کنید و رمز عبور را بازنشانی کنید.

برنامه های کاربردی

تنظیمات مدیریت برنامه های نصب شده را تغییر دهید.

- **منابع نامشخص**: انتخاب کنید که برنامه ها را از هر منبعی دانلود کنید. اگر این گزینه را انتخاب نکنید، فقط می توانید از Android Market برنامه دانلود کنید.
- **مدیریت برنامه های کاربردی**: به فهرست برنامه های نصب شده روی دستگاه دسترسی پیدا کنید و اطلاعات برنامه را بررسی کنید.
- **خدمات در حال اجرا**: خدماتی را که در حال استفاده از آنها هستید مشاهده کنید و برای مدیریت به آنها دسترسی پیدا کنید.
- **فضای ذخیره استفاده شده**: مقدار حافظه آزاد و مقدار حافظه مصرف شده دستگاه تان توسط برنامه ها را مشاهده کنید.
- **مصرف باتری**: میزان برق مصرفی دستگاه خود را مشاهده کنید.

- **پیشرفت**:
  - **اشکال زدایی USB**: اتصال دستگاه به رایانه با استفاده از کابل USB را انتخاب کنید. این کار برای توسعه برنامه است.
  - **اجازه به مکان های ساختگی**: اجازه دهید اطلاعات و خدمات ساختگی برای بررسی به یک خدمات مدیریت مکان ارسال شود. این کار برای توسعه برنامه است.
- **Samsung Apps**: یک اتصال شبکه (شبکه Wi-Fi یا شبکه داده ای مبتنی بر مسیریابی بسته ای) برای دریافت اعلان برنامه های جدید از Samsung Apps را انتخاب کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

حساب ها و همگام سازی

تنظیمات را برای ویژگی همگام سازی خودکار یا مدیریت حساب ها برای همگام سازی تغییر دهید.

- **داده پس زمینه**: برای استفاده از ویژگی همگام سازی خودکار این تنظیم را انتخاب کنید. همگام سازی خودکار بدون باز کردن برنامه ها در پس زمینه اجرا می شود و داده ها را همگام سازی می کند.
- **همگام سازی خودکار**: دستگاه را تنظیم کنید تا داده های مخاطبان، تقویم و ایمیل را به طور خودکار همگام سازی کند.

آهسته

تنظیماتی که شناسایی حرکت را در دستگاه تان، کنترل می کنند را تغییر دهید.

- **فعال سازی حرکت**: تنظیم کنید تا از شناسایی حرکت استفاده کنید.
- **وارونه کردن**: تماس های ورودی، هشدارها، موسیقی و رادیو FM را با گرفتن صورت دستگاه به سمت پایین، بی صدا کنید.
- **کج کردن**: تنظیم کنید در هنگام مشاهده تصاویر در گالری یا مرور صفحات وب، وقتی با انگشت خود ضربه می زنید و دو انگشت خود را نگه می دارید و سپس دستگاه را به عقب یا جلو کج می کنید، تصاویر بزرگنمایی یا کوچکنمایی شوند.

- **حرکت تصویر**: تنظیم کنید وقتی بر روی موردی ضربه زده و نگه می دارید و سپس دستگاه را به چپ یا راست می چرخانید، مورد را به صفحه دیگر منتقل کند.
- **دو ضربه**: تنظیم کنید که هنگام گفتگوی صوتی با دوضربه زدن سریع به دستگاه، تشخیص صوتی فعال شود.
- **آموزشی**: چگونگی کنترل حرکات را یاد بگیرید.

شخصی

تنظیمات را برای مدیریت تنظیمات و داده های خود تغییر دهید.

- **نسخه پشتیبان از داده من**: تنظیم کنید تا از اطلاعات برنامه ها و تنظیمات تان روی سرور گوگل، پشتیبان گیری شود.
- **بازیابی خودکار**: تنظیم کنید تا وقتی برنامه را بار دیگر روی گوشی نصب کردید، این تنظیمات و اطلاعات برنامه، بازیابی شوند.
- **بازنشانی داده کارخانه**: تنظیمات شما را به مقادیر پیش فرض کارخانه بازنشانی می کند و همه داده های شما را حذف می کند.

محل ذخیره

اطلاعات حافظه دستگاه و کارت حافظه را ببینید. همچنین می توانید حافظه USB و کارت حافظه را فرمت کنید.

فرمت کردن کارت حافظه، تمام داده های موجود در کارت حافظه را برای همیشه پاک می کند.

زبان و صفحه کلید

تنظیمات را برای ورود متن تغییر دهید.

❯ انتخاب زبان

یک زبان نمایش برای همه منوها و برنامه ها انتخاب کنید.

❯ روش ورودی را انتخاب کنید

نوع صفحه کلید پیش فرض را برای وارد کردن متن انتخاب کنید.

Swype ❯

- **انتخاب روش ورودی**: نوع صفحه کلید را تغییر دهید.
- **نحوه Swype کردن**: یاد بگیرید چگونه با صفحه کلید Swype متن را وارد کنید.
- **فرهنگ لغت شخصی**: فرهنگ لغت خود را راه اندازی کنید. کلمات فرهنگ لغات تان به عنوان پیشنهاد در هنگام وارد کردن متن، ظاهر می شوند.
- **ترجیحات**:
  - **بازخورد صوتی**: تنظیم کنید که در صورت دو بار ضربه زدن بر روی یک کلمه، موجود نبودن احتمالی کلمه جایگزین به شما اطلاع داده شود.
  - **لرزش با فشار کلید**: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی یک کلید را لمس می کنید به لرزه در بیاید.
  - **راهنمایی نمایش**: دستگاه را تنظیم کنید تا هنگام انجام کار در صورت وجود به صورت خودکار نکته ها را نمایش دهد.
  - **فاصله خودکار**: دستگاه را تنظیم کنید تا به طور خودکار بین کلمات یک فاصله وارد کند.
  - **حروف بزرگ خودکار**: دستگاه را تنظیم کنید تا به طور خودکار پس از آخرین علامت نقطه گذاری، مانند نقطه، علامت سؤال، یا علامت تعجب اولین حرف را با حروف بزرگ بنویسد.
  - **نمایش مسیر کامل**: تنظیم کنید که اثر کشیدن روی صفحه کلید نمایش داده شود.
  - **پیشنهاد کلمه**: دستگاه را تنظیم کنید تا طبق ورودی شما کلمات را پیش بینی کند و کلماتی پیشنهاد دهد.
  - **سرعت و دقت**: نسبت بین سرعت و دقت پیشنهادات Swype را تنظیم کنید.
  - **بازنشانی فرهنگ لغات Swype**: کلماتی که شما به فرهنگ لغت اضافه کرده اید را حذف می کند.
  - **نسخه**: اطلاعات نسخه را مشاهده کنید.
- **گزینه های زبان**: یک زبان برای ورود متن وارد کنید.

❯ صفحه کلید سامسونگ

- **انواع صفحه کلید عمودی**: روش ورودی پیش فرض را، مانند صفحه کلید QWERTY، صفحه کلید سنتی، یا صفحه دستخط انتخاب کنید.
- **زبان های ورودی**: یک زبان برای ورود متن وارد کنید.

نمی توانید به بعضی از زبان ها متن وارد کنید. برای وارد کردن متن، باید زبان نوشتن را به یکی از زبان های پشتیبانی شده تغییر دهید.

- **XT9**: حالت XT9 را فعال کنید تا با استفاده از روش ورود پیشگو متن را وارد کنید.
- **تنظیمات پیشرفته XT9**: ویژگیهای پیشرفته حالت XT9 را مانند تکمیل خودکار، تصحیح خودکار، یا تعویض خودکار فعال کنید، و لیست کلمات خود را تنظیم کنید.
- **حرکت روی صفحه کلید**: برای حالت ورودی متن، ویژگی تغییر صفحه کلید را فعال یا غیر فعال کنید. شما می توانید با پیمایش به سمت چپ یا راست بر روی صفحه کلید، بین حالت های ورودی جابجا شوید.
- **پیش نمایش نویسه**: دستگاه را تنظیم کنید تا هر حرفی را که لمس می کنید به صورت یک تصویر بزرگ نمایش دهد.
- **با حروف بزرگ نویسی خودکار**: دستگاه را تنظیم کنید تا به طور خودکار پس از آخرین علامت نقطه گذاری، مانند نقطه پایان، علامت سؤال، یا علامت تعجب اولین حرف را با حروف بزرگ بنویسد.
- **تنظیمات دست خط**: زمان تشخیص را در حالت دستخط سفارشی کنید.
- **ورودی صدا**: برای وارد کردن متن به روش صوتی بر روی صفحه کلید سامسونگ، ویژگی ورودی صوتی را فعال کنید.
- **نقطه خودکار**: دستگاه را بنحوی تنظیم کنید که وقتی بر روی نوار فاصله دو ضربه می زنید، یک نقطه وارد کند.
- **آموزشی**: یاد بگیرید چگونه با صفحه کلید سامسونگ متن را وارد کنید.

ورودی و خروجی صدا

تنظیمات تشخیص دهنده صوتی و ویژگی تبدیل متن به صدا را تغییر دهید.

❯ شناسایی صدا

یک موتور تشخیص صدا انتخاب کنید.

❯ تنظیمات شناسایی صدا

برای استفاده از تشخیص صدای سامسونگ، از گزینه های زیر استفاده کنید:

- **Language**: زبان تشخیص صوت را انتخاب کنید.
- **Web search engine**: یک موتور جستجویی وب انتخاب کنید.
- **Auto-dial**: تنظیم کنید که بطور خودکار وقتی نتیجه تشخیص صدا اطمینان بخش بود، شماره بگیرد.
- **Use location**: تنظیم کنید تا از اطلاعات مکان شما برای نتایج جستجوی صوتی استفاده شود.
- **Hide offensive words**: کلمات توهین آمیزی که دستگاه در نتایج جستجوی صوتی تشخیص می دهد، را مخفی کنید.
- **Auto-punctuation**: تنظیم کنید که به هنگام نیاز، علایم نقطه گذاری بطور خودکار درج شود.
- **Listen over Bluetooth**: تنظیم کنید که هنگام استفاده از هدست بلوتوث وصل شده، دستورات صوتی را تشخیص دهد.
- **Voice talk unique ID**:: هنگامیکه با گزینه صحبت کلامی مشکل دارید، شناسه منحصر به فرد دستگاه خود برای خدمات را مشاهده کنید.
- **About**: اطلاعات نسخه را مشاهده کنید.
- **Auto-start listening**: تنظیم کنید که وقتی قابلیت دستور صوتی را اجرا می کنید، بطور خودکار تشخیص صدا شروع شود.
- **Voice command help**: به اطلاعات راهنما برای استفاده از قابلیت دستور صوتی دسترسی پیدا کنید.

- **Social settings**: تنظیمات دسترسی به وب سایتهای اجتماعی را تغییر دهید.
- **Voice talk settings**: تنظیمات مربوط به استفاده از گفتگوی صوتی را تغییر دهید.
- **Voice talk help**: به اطلاعات راهنما برای استفاده از گفتگوی صوتی دسترسی پیدا کنید.

برای استفاده از تشخیص صدای Google، از گزینه های زیر استفاده کنید:

- **Language**: زبان تشخیص صوت را انتخاب کنید.
- **SafeSearch**: دستگاه را به نحوی تنظیم کنید که متن و/یا تصاویر خاصی را از نتایج جستجوی صوتی فیلتر کند.
- **Block offensive words**: کلمات توهین آمیزی که دستگاه در نتایج جستجوی صوتی تشخیص می دهد، را مخفی کنید.

❯ تنظیمات متن به گفتار

- **به یک مثال گوش کنید**: به متن خوانده شده به عنوان نمونه گوش دهید.
- **حالت رانندگی**: حالت رانندگی را فعال کنید تا دستگاه، محتوا را با صدای بلند برای تان بخواند.
- **تنظیمات حالت رانندگی**: برنامه های کاربردی مورد استفاده در حالت رانندگی را مشخص کنید.
- **همیشه از تنظیمات من استفاده شود**: برای تنظیم سرعت صحبت و تنظیمات زبان استفاده کنید تا تنظیمات ذخیره شده در برنامه ها را بازنویسی کنند.
- **موتور پیش فرض**: موتور سنتز صدا را برای استفاده توسط متن بیان شده تنظیم کنید.
- **نصب اطلاعات صوتی**: برای ویژگی متن به صدا داده های صوتی را دانلود و نصب کنید.
- **سرعت گفتار**: یک سرعت برای ویژگی متن به صدا انتخاب کنید.
- **زبان**: یک زبان برای ویژگی متن به صدا انتخاب کنید.
- **موتورها**: موتورهای تبدیل متن به صدا را روی دستگاه خود مشاهده کنید.

قابلیت دسترسی

قابلیت دسترسی ویژگی های خاصی را برای افرادی که دچار برخی نارسایی های فیزیکی هستند ارائه می دهد. تنظیمات زیر را برای افزایش قابلیت دسترسی دستگاه خود انجام دهید.

- **قابلیت دسترسی**: یک برنامه قابلیت دسترسی که بارگیری کرده اید، از قبیل Talkback یا Kickback که برون ده صوتی، ملودی یا لرزشی دارند را فعال کنید.
- **خدمات قابلیت دسترسی**: یک برنامه با قابلیت دسترسی را برای استفاده انتخاب کنید.
- **چراغ کمکی**: چراغ کمکی را خاموش یا روشن کنید.
- **صدای تکی**: وقتی با یک هدست به رادیو گوش می دهید، صدای مونو را فعال کنید.
- **پاسخگویی/پایان دادن تماس**:
  - **کلید پاسخگویی**: تنظیم کنید وقتی کلید Home را فشار می دهید، تماس ورودی جواب داده شود.
  - **پاسخگویی خودکار**: مدت زمانی که دستگاه قبل از پاسخگویی دهی به تماس ورودی منتظر می ماند را تنظیم کنید.
  - **کلید برق و قطع تماس**: تنظیم کنید وقتی کلید روشن خاموش را فشار می دهید، مکالمه قطع شود.
- **میانبر قابلیت دسترسی**: میانبری به تنظیمات قابلیت دسترسی روی منوی سریع اضافه کنید تا وقتی کلید روشن کردن دستگاه را فشار می دهید، ظاهر شود.

تاریخ و ساعت

برای کنترل طرز نمایش تاریخ و ساعت روی دستگاه خود به تنظیمات زیر دسترسی پیدا کنید و آنها را تغییر دهید:

اگر باتری کاملا دشارژ بماند یا از دستگاه خارج شود، زمان و تاریخ تنظیم مجدد می شوند.

- **خودکار**: وقتی در امتداد مناطق زمانی حرکت می کنید به طور خودکار زمان را به روزرسانی می کند.

- **تنظیم تاریخ**: تاریخ کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید.
- **انتخاب منطقه زمانی**: منطقه زمانی محلی خود را تنظیم کنید.
- **تنظیم ساعت**: زمان کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید.
- **استفاده از قالب 24 ساعته**: زمان را تنظیم کنید تا با قالب ۲۴ ساعته نشان داده شود.
- **انتخاب قالب تاریخ**: یک قالب تاریخ انتخاب کنید.

درباره تلفن

به اطلاعاتی درباره دستگاه خود دسترسی پیدا کنید، وضعیت دستگاه را بررسی کنید، و سیستم عامل دستگاه را به روز کنید.

عیب یابی

وقتی دستگاه خود را روشن می کنید یا وقتی در حال استفاده از آن هستید، دستگاه از شما می خواهد یکی از رمزهای زیر را وارد کنید:

رمز	این کار را برای حل مشکل امتحان کنید:
کلمهٔ عبور	وقتی ویژگی قفل دستگاه فعال است، باید رمز تنظیم شده برای دستگاه را وارد کنید.
پین	هنگام استفاده از دستگاه برای اولین بار یا زمانی که «درخواست پین» فعال شده است، باید پین عرضه شده به همراه سیم کارت یا USIM کارت را وارد نمایید. می توانید این ویژگی را با استفاده از فهرست **قفل کردن سیم کارت** غیرفعال کنید.
PUK	سیم کارت یا USIM کارت مسدود شده است، این وضعیت معمولاً در نتیجه وارد کردن پین نادرست برای چند بار است. باید PUK عرضه شده توسط ارائه دهنده خدمات خود را وارد کنید.
پین۲	وقتی می خواهید به فهرستی دسترسی پیدا کنید که به کد پین2 نیاز دارد، باید کد پین2 عرضه شده با سیم کارت یا USIM کارت را وارد کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

دستگاه شما، پیغام خطای شبکه یا خدمات را نشان می دهد

- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.
- بدون داشتن اشتراک نمی توانید به بعضی امکانات دسترسی داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

واکنش صفحه لمسی کُند یا نادرست است

در صورتی که دستگاه شما دارای صفحه لمسی است و صفحه لمسی درست واکنش نمی دهد، کارهای زیر را امتحان کنید:

- هر گونه پوشش محافظ را از روی صفحه لمسی جدا نمایید. پوشش های محافظ ممکن است از تشخیص ورودی های شما توسط دستگاه جلوگیری کنند و برای دستگاه های دارای صفحه لمسی توصیه نمی شوند.
- مطمئن شوید هنگام ضربه زدن روی صفحه لمسی، دست هایتان تمیز و خشک هستند.
- برای پاک کردن خطاهای موقت نرم افزار، دستگاه را دوباره راه اندازی کنید.
- مطمئن شوید نرم افزار دستگاه شما به جدیدترین نسخه ارتقاء یافته است.
- در صورتی که صفحه لمسی خراشیده یا خراب شود، آن را به مرکز خدمات سامسونگ منطقه خود ببرید.

دستگاه گیر می کند یا خطاهای جدی می دهد

در صورتی که دستگاه گیر کند یا از کار بیفتد، ممکن است برای بازیابی عملکرد لازم باشد برنامه ها را ببندید یا دستگاه را بازنشانی کنید. اگر دستگاه گیر کند و هیچ واکنشی نشان ندهد، کلید روشن خاموش را فشار دهید و برای ۸ تا ۱۰ ثانیه نگه دارید. دستگاه به طور خودکار دوباره راه اندازی می شود.

اگر این کار مشکل را حل نکرد، بازنشانی داده های کارخانه را انجام دهید. در حالت آماده به کار، لیست برنامه را باز کرده و **تنظیمات** ← **شخصی** ← **بازنشانی داده کارخانه** ← **بازنشانی تلفن** ← **پاک کردن همه** را انتخاب کنید.

تماس ها قطع می شوند

وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط شما با شبکه قطع شود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.

تماس های خروجی وصل نمی شوند

- مطمئن شوید که کلید شماره گیری را فشار داده اید.
- مطمئن شوید که به شبکه درست تلفن همراه دسترسی دارید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن مزبور تنظیم نکرده باشید.

تماس های ورودی وصل نمی شوند

- مطمئن شوید که دستگاه شما روشن است.
- مطمئن شوید که به شبکه درست تلفن همراه دسترسی دارید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن ورودی تنظیم نکرده باشید.

سایرین نمی توانند صدای شما را در حین تماس بشنوند

- مطمئن شوید که روی میکروفن تعبیه شده را نپوشانده باشید.
- مطمئن شوید که میکروفن نزدیک دهان شما قرار دارد.
- اگر از هدست استفاده می کنید، مطمئن شوید که اتصال آن درست است.

کیفیت صدا پایین است

- مطمئن شوید که جلوی آنتن داخلی دستگاه را مسدود نکرده اید.
- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.

هنگام شماره گیری از مخاطبین، تماس برقرار نمی شود

- مطمئن شوید که شماره صحیح در لیست مخاطبین ذخیره شده است.
- در صورت لزوم، شماره را دوباره وارد کرده و ذخیره کنید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن مخاطب تنظیم نکرده باشید.

دستگاه بوق می زند و نماد باتری چشمک می زند

باتری تلفن شما ضعیف است. برای ادامه استفاده از دستگاه، باتری را شارژ یا تعویض کنید.

باتری درست شارژ نمی شود یا دستگاه خاموش می شود

- ممکن است پایانه های باتری کثیف باشند. هر دو اتصال طلایی رنگ را با یک پارچه تمیز و نرم پاک کنید و سعی کنید باتری را دوباره شارژ نمایید.
- در صورتی که باتری دیگر به طور کامل شارژ نمی شود، باتری کهنه را به شکل صحیح دورانداخته و آن را با یک باتری نو تعویض کنید (برای اطلاع از شیوه دورانداختن صحیح باتری، به مقررات محلی خود مراجعه نمایید).

دستگاه شما داغ کرده است

هنگام استفاده از برنامه هایی که به نیروی بیشتری نیاز دارند، یا استفاده از برنامه ها در دستگاه خود به مدت طولانی، ممکن است دستگاه شما گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد.

هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر می شوند

دستگاه تلفن همراه سامسونگ شما باید حافظه و نیروی باتری کافی برای راه اندازی برنامه دوربین داشته باشد. اگر هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر شدند، کارهای زیر را امتحان کنید:

- باتری را شارژ کنید یا آن را با یک باتری کاملاً شارژ شده تعویض کنید.
- با انتقال فایل ها به کامپیوتر یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
- دستگاه را دوباره راه اندازی کنید. در صورتی که بعد از انجام این کارها همچنان برای استفاده از برنامه دوربین مشکل دارید، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

هنگام راه اندازی رادیوی «اف ام»، پیام های خطا ظاهر می شوند

برنامه رادیوی «اف ام» دستگاه تلفن همراه سامسونگ شما از کابل هدست به عنوان آنتن استفاده می کند. بدون وصل کردن هدست، رادیوی «اف ام» نمی تواند ایستگاه های رادیویی را دریافت کند. برای استفاده از رادیوی «اف ام»، ابتدا مطمئن شوید که هدست درست وصل شده است. سپس، ایستگاه های رادیویی موجود را جستجو و ذخیره کنید.

اگر بعد از انجام این اقدامات همچنان نمی توانید از رادیوی «اف ام» استفاده کنید، سعی کنید با یک گیرنده رادیویی دیگر به ایستگاه مورد نظر دسترسی یابید. اگر با استفاده از گیرنده دیگری می توانید صدای ایستگاه رادیویی را بشنوید، ممکن است دستگاه شما نیاز به سرویس داشته باشد. با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

هنگام باز کردن فایل های موسیقی، پیام های خطا ظاهر می شوند

ممکن است بعضی فایل های موسیقی به دلایل مختلف با تلفن همراه سامسونگ شما پخش نشوند. اگر هنگام باز کردن فایل های موسیقی با دستگاه خود، با پیام های خطا روبرو می شوید، کارهای زیر را امتحان کنید:

- با انتقال فایل ها به کامپیوتر یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
- اطمینان حاصل کنید که فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت نشده باشد. اگر فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت شده است، اطمینان حاصل کنید که مجوز یا کلید مناسب را برای پخش فایل در اختیار دارید.
- مطمئن شوید که دستگاه شما از نوع فایل پشتیبانی می کند.

یک دستگاه بلوتوث دیگر یافت نشد

- مطمئن شوید ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاه شما فعال شده باشد.
- مطمئن شوید که ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاهی که می خواهید به آن وصل شوید در صورت لزوم، فعال باشد.
- مطمئن شوید که دستگاه شما و دستگاه بلوتوث دیگر در حداکثر محدوده برد بلوتوث قرار دارند (۱۰ متر).

اگر نکته های بالا مشکل را رفع نکرد، با یک مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

وقتی دستگاه را به کامپیوتر وصل می کنید، اتصال برقرار نمی شود

- مطمئن شوید کابل USB که شما استفاده می کنید با دستگاه شما سازگار است.
- مطمئن شوید که درایورهای مناسب در کامپیوتر شما نصب شده و به روزرسانی شده است.

اقدامات احتیاطی مربوط به ایمنی

برای جلوگیری از آسیب رساندن به خود و دیگران یا صدمه زدن به دستگاه، تمام اطلاعات زیر را پیش از استفاده از دستگاه مطالعه کنید.

هشدار: جلوگیری از برق گرفتگی، آتش سوزی و انفجار

از سیم های برق یا دوشاخه های آسیب دیده، یا پریزهای برق شُل استفاده نکنید

با دستان خیس، سیم برق را در دست نگیرید، یا شارژر را با کشیدن سیم آن جدا نکنید

سیم برق را خم نکنید یا به آن آسیب نرسانید

از دستگاه هنگام شارژ کردن استفاده نکنید یا دستگاه را با دستان خیس در دست نگیرید

بین قطب های باتری یا شارژر اتصال کوتاه ایجاد نکنید

شارژر یا باتری را نیندازید یا به آنها ضربه نزنید

باتری را با شارژرهایی که مورد تأیید سازنده دستگاه نیستند شارژ نکنید

به هنگام رعد و برق از این دستگاه استفاده نکنید

ممکن است دستگاه درست کار نکند و خطر برق گرفتگی وجود داشته باشد.

از باتری لیتیوم یون (Li-Ion) آسیب دیده یا نشت کرده استفاده نکنید

برای دورانداختن ایمن باتری های لیتیوم یون، با نزدیک ترین مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.

هنگام استفاده از باتری ها و شارژرها و دورانداختن آنها، دقت کنید

- فقط از باتری ها و شارژرهای مورد تأیید سامسونگ که مخصوصاً برای دستگاه شما طراحی شده اند، استفاده کنید. باتری ها و شارژرهای ناسازگار می توانند موجب جراحات جدی یا صدمه دیدن دستگاه شما شوند.
- هرگز باتری ها یا دستگاه ها را در آتش نیندازید. هنگام دورانداختن باتری ها یا دستگاه های استفاده شده، از تمام مقررات محلی پیروی کنید.
- هرگز باتری یا دستگاه را بر روی یا در داخل دستگاه های گرم کننده مثل اجاق های مایکروویو، اجاق گاز یا رادیاتور قرار ندهید. ممکن است باتری ها با داغ شدن بیش از حد، منفجر شوند.

- هرگز باتری را سوراخ یا له نکنید. از قرار دادن باتری در معرض فشار خارجی زیاد خودداری کنید، زیرا ممکن است باعث اتصال کوتاه مدارهای داخلی و داغ شدن بیش از حد باتری شود.

از دستگاه، باتری ها و شارژرها در برابر آسیب محافظت کنید

- از قرار دادن دستگاه و باتری ها در معرض دماهای بسیار پایین یا بسیار بالا خودداری کنید.
- دماهای شدید ممکن است باعث تغییر شکل دستگاه شود و ظرفیت شارژ و عمر دستگاه و باتری های شما را کاهش دهد.
- از تماس باتری ها با اشیای فلزی جلوگیری کنید، زیرا این تماس می تواند موجب اتصال بین پایانه های + و – باتری شود و به صدمه موقتی یا دائمی باتری بینجامد.
- هرگز از شارژر یا باتری صدمه دیده استفاده نکنید.

احتیاط: هنگام استفاده از دستگاه در مناطق ممنوعه، از همه هشدارها و مقررات مربوط به ایمنی پیروی کنید

دستگاه خود را در مکان های ممنوعه خاموش کنید

از تمام مقرراتی که استفاده از دستگاه های همراه را در یک منطقه خاص محدود می کنند، پیروی کنید.

از دستگاه خود در نزدیکی سایر دستگاه های الکترونیکی استفاده نکنید

بیشتر دستگاه های الکترونیکی از سیگنال های فرکانس رادیویی استفاده می کنند. ممکن است دستگاه شما در سایر دستگاه های الکترونیکی تداخل ایجاد کند.

از دستگاه خود در نزدیکی دستگاه تنظیم ضربان قلب استفاده نکنید

- در صورت امکان، از دستگاه خود در محدوده ۱۵ سانتی متری دستگاه تنظیم ضربان قلب استفاده نکنید، زیرا دستگاه شما می تواند در دستگاه تنظیم ضربان قلب تداخل ایجاد کند.
- اگر باید از دستگاه خود استفاده کنید، آن را حداقل ۱۵ سانتی متر دور از دستگاه تنظیم ضربان قلب نگه دارید.
- برای به حداقل رساندن تداخل احتمالی در دستگاه تنظیم ضربان قلب، از دستگاه خود در طرف مخالف بدنتان که دستگاه تنظیم ضربان قلب از آنجا دور است، استفاده کنید.

از دستگاه خود در بیمارستان یا در نزدیکی تجهیزات پزشکی که ممکن است فرکانس رادیویی در آنها تداخل ایجاد کند، استفاده نکنید

اگر شخصاً از هرگونه تجهیزات پزشکی استفاده می کنید، برای اطمینان از ایمنی تجهیزات خود در برابر فرکانس رادیویی، با سازنده تجهیزات تماس بگیرید.

اگر از سمعک استفاده می کنید، با سازنده آن برای کسب اطلاعات درباره تداخل رادیویی تماس بگیرید

ممکن است فرکانس رادیویی دستگاه شما در برخی از سمعک ها تداخل ایجاد کند. برای اطمینان از ایمنی سمعک خود، با سازنده آن تماس بگیرید.

دستگاه را در محیط های مستعد انفجار خاموش کنید

- در محیط های مستعد انفجار، به جای بیرون آوردن باتری، دستگاه خود را خاموش کنید.
- همیشه از مقررات، دستورالعمل ها و علائم موجود در محیط های مستعد انفجار پیروی کنید.
- از دستگاه خود در نقاط سوختگیری (جایگاههای خدماتی)، در نزدیکی مواد سوختی یا شیمیایی، و در مناطقی که خطر انفجار در آنها وجود دارد، استفاده نکنید.
- گازها، مایعات قابل اشتعال، یا مواد قابل انفجار را در همان محفظه ای که دستگاه، قطعات یا لوازم جانبی آن قرار دارد، ذخیره یا حمل نکنید.

دستگاه خود را هنگام سوار شدن در هواپیما خاموش کنید

استفاده از دستگاه در هواپیما غیرقانونی است. ممکن است دستگاه شما در دستگاه های هدایت الکترونیکی هواپیما تداخل ایجاد کند.

ممکن است به دلیل فرکانس رادیویی دستگاه شما، دستگاه های الکترونیکی موجود در وسیله نقلیه موتوری درست عمل نکنند

ممکن است به دلیل فرکانس رادیویی دستگاه شما، دستگاه های الکترونیکی موجود در خودروی شما درست عمل نکنند. برای کسب اطلاعات بیشتر، با سازنده آن تماس بگیرید.

از همه هشدارها و مقررات ایمنی مربوط به استفاده از دستگاه همراه هنگام هدایت وسیله نقلیه، پیروی کنید

هنگام رانندگی، هدایت ایمن وسیله نقلیه اولین مسئولیت شما است. در صورتی که به وسیله قانون ممنوع شده است، هرگز از دستگاه همراه خود هنگام رانندگی استفاده نکنید. برای ایمنی خود و دیگران، روشهای عاقلانه و صحیح را تمرین کنید و نکته های زیر را به یاد داشته باشید:

- از یک دستگاه هندزفری استفاده کنید.
- با دستگاه خود و ویژگیهای مفید آن مانند شماره گیری سریع و شماره گیری مجدد آشنا شوید. این ویژگیها کمک می کنند زمان مورد نیاز برای برقراری و دریافت تماس با دستگاه همراه خود را کاهش دهید.
- دستگاه خود را در دسترس قرار دهید. می توانید بدون چشم برداشتن از جاده به دستگاه بی سیم خود دسترسی پیدا کنید. اگر در زمان نامناسب تماسی دریافت کردید، بگذارید پست صوتی به جای شما به آن جواب دهد.
- بگذارید کسی که با او سخن می گویید بداند در حال رانندگی هستید. در ترافیک سنگین یا شرایط جوی خطرناک تماسها را به حالت تعلیق دربیاورید. باران، تگرگ، برف، یخبندان و ترافیک سنگین ممکن است خطرناک باشد.

- چیزی یادداشت نکنید یا شماره تلفنی را جستجو نکنید. نوشتن لیست «کارهایی که باید انجام شود» یا جستجو در دفتر تلفن شما را از مسئولیت اصلی خود که رانندگی ایمن است غافل می کند.
- به طور واضح شماره بگیرید و ترافیک را ارزیابی کنید. وقتی در حال حرکت نیستید یا قبل از وارد شدن به ترافیک تماس بگیرید. سعی کنید وقتی خودروی شما ساکن است تماس بگیرید. اگر لازم است تماسی بگیرید، فقط چند شماره بگیرید، جاده و آینه ها را نگاه کنید، بعد ادامه دهید.
- وارد گفتگوهای تنش زا یا احساسی که ممکن است حواس شما را پرت کند نشوید. کسانی را که با آنها صحبت می کنید آگاه کنید که در حال رانندگی هستید و گفتگوهایی را که ممکن است توجه شما را از جاده منحرف کنند معلق کنید.
- از دستگاه خود برای کمک گرفتن استفاده کنید. در صورت آتش سوزی، تصادف، یا شرایط اضطراری درمانی با یک شماره اورژانس محلی تماس بگیرید.
- از دستگاه خود برای کمک به دیگران در شرایط اضطراری استفاده کنید. اگر یک تصادف، یک جنایت در حال انجام، یا شرایط اضطراری جدی که جان کسی در خطر است را مشاهده کردید، با یک شماره اضطراری محلی تماس بگیرید.
- در صورت لزوم با یک شماره امداد جاده ای یا یک شماره امداد خاص غیراضطراری تماس بگیرید. اگر یک خودروی خراب دیدید که هیچ خطر جدی ای ندارد، یک چراغ راهنمایی خراب، یک تصادف جزئی که هیچ کس مجروح نشده، یا خودرویی که می دانید مسروقه است، با امداد جاده ای یا یک شماره خاص غیراضطراری تماس بگیرید.

مراقبت و استفاده صحیح از دستگاه همراه خود

دستگاه خود را خشک نگه دارید

- رطوبت و همه انواع مایعات ممکن است به قطعات یا مدارهای الکترونیکی دستگاه صدمه بزند.
- اگر دستگاه شما خیس شده است، از روشن کردن آن خودداری کنید. در صورت خیس شدن دستگاه روشن، آن را فوراً خاموش کرده و باتری را خارج کنید (اگر دستگاه خاموش نمی شود یا نمی توانید باتری آن را خارج کنید، دستگاه را همانطور رها کنید). سپس دستگاه را با یک حوله خشک کرده و به یک مرکز سرویس مراجعه کنید.
- مایعات رنگ برچسبی را که نشان دهنده آب دیدگی داخل دستگاه است تغییر می دهد. صدمه به دستگاه در اثر آب خوردگی، می تواند ضمانت نامه سازنده را از درجه اعتبار ساقط کند.

از دستگاه خود در مناطق پر گرد و غبار یا آلوده استفاده نکنید و آن را در این مناطق نگهداری ننمایید

گرد و غبار ممکن است باعث درست کار نکردن دستگاه شما شود.

دستگاه خود را در سطوح شیبدار قرار ندهید

اگر دستگاه شما بیفتد، ممکن است آسیب ببیند.

دستگاه خود را در جاهای داغ یا سرد قرار ندهید. از دستگاه خود در دمای ۲۰- تا ۵۰ درجه سانتیگراد استفاده کنید

- اگر دستگاه خود را داخل یک خودروی دربسته جا بگذارید، ممکن است دستگاه منفجر شود، زیرا دمای داخل آن ممکن است تا ۸۰ درجه سانتیگراد برسد.
- دستگاه خود را به مدت طولانی در معرض تابش مستقیم خورشید قرار ندهید (مثلاً روی داشبورد خودرو).
- باتری را در دمای ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.

دستگاه خود را کنار اشیاء فلزی مانند سکه، کلید یا گردنبند نگهداری نکنید

- ممکن است دستگاه شما تغییر شکل دهد یا درست کار نکند.
- اگر پایانه های باتری در تماس با اشیاء فلزی باشند، ممکن است آتش سوزی ایجاد شود.

دستگاه خود را نزدیک میدانهای مغناطیسی نگهداری نکنید

- ممکن است دستگاه شما خراب شود یا باتری به دلیل قرار گرفتن در معرض میدانهای مغناطیسی خالی شود.
- کارتهای دارای نوار مغناطیسی، مانند کارت اعتباری، کارت تلفن، کارت بانکی، و کارت سوار شدن به هواپیما، ممکن است توسط میدانهای مغناطیسی آسیب ببینند.
- از کیف های حمل یا لوازم جانبی دارای گیره های مغناطیسی استفاده نکنید یا نگذارید دستگاه شما برای مدت طولانی در تماس با میدان های مغناطیسی قرار داشته باشد.

دستگاه خود را نزدیک یا داخل بخاری، مایکروویو، دستگاههای آشپزی فوری، یا ظرفهای دارای فشار بالا نگهداری نکنید

- ممکن است باتری نشت کند.
- ممکن است دستگاه شما بیش از اندازه گرم شود و آتش سوزی ایجاد کند.

دستگاه خود را نیندازید یا به آن ضربه نزنید

- ممکن است صفحه دستگاه شما آسیب ببیند.
- اگر دستگاه شما خم شود یا تغییر شکل یابد، ممکن است آسیب ببیند یا قطعات آن درست کار نکند.

از دستگاه خود یا برنامه های کاربردی هنگامی که دمای آن بالاست استفاده نکنید

قرار گرفتن پوست شما به مدت طولانی در معرض یک دستگاه بیش از حد داغ، می تواند باعث بروز علائم سوختگی در دمای پایین مانند لکه های قرمز و تغییر رنگ پوست شود.

درصورتیکه دستگاهتان مجهز به فلاش دوربین یا چراغ است، فلاش را در نزدیکی چشمان افراد یا حیوانات استفاده نکنید

استفاده از فلاش نزدیک چشم ممکن است باعث از دست رفتن موقت بینایی یا آسیب دیدن چشمها شود.

در هنگام قرار گرفتن در معرض نور شدید، احتیاط کنید

- در هنگام استفاده از دستگاه، یکی از چراغهای اتاق را روشن بگذارید و دستگاه را بیش از حد به چشمتان نزدیک نکنید.
- قرار گرفتن در معرض نور شدید یا تماشای فیلم یا انجام بازیهای مبتنی بر Flash به مدت طولانی می تواند خطر تشنج یا سیاهی رفتن چشم را به همراه داشته باشد. در صورت احساس هرگونه ناراحتی، فوراً استفاده از دستگاه را متوقف کنید.

احتمال بروز آسیبهای ناشی از حرکات تکراری را کاهش دهید

با انجام مکرر کارهایی از قبیل فشردن کلیدها، لمس نویسه های روی صفحه لمسی با انگشت، یا بازی کردن، ممکن است در قسمتهایی از بدن از جمله دستها، گردن، شانه ها احساس ناراحتی کنید. در صورت استفاده طولانی مدت از دستگاه، آن را بدون فشار در دست بگیرید، کلیدها را به آرامی فشار دهید و مرتباً استراحت کنید. اگر با وجود رعایت این نکات در حین یا پس از استفاده باز هم احساس ناراحتی کردید، کار با دستگاه را متوقف کرده و به پزشک مراجعه کنید.

حداکثر عمر مفید باتری و شارژر را تضمین کنید

- باتری ها را به مدت بیش از یک هفته شارژ نکنید، زیرا شارژ بیش از اندازه می تواند عمر باتری را کوتاه کند.
- باتری های استفاده نشده در طول زمان خالی می شوند و قبل از استفاده باید دوباره شارژ شوند.
- زمانی که از شارژر استفاده نمی کنید، آن را از منبع برق جدا کنید.
- از باتری ها فقط برای کارهایی که برای آن در نظر گرفته شده اند، استفاده کنید.

از باتریها، شارژرها، و لوازم جانبی و مواد تأیید شده توسط سازنده استفاده کنید

- استفاده از باتریها یا شارژرهای معمولی ممکن است عمر دستگاه شما را کوتاه کند یا باعث درست کار نکردن دستگاه شود.
- سامسونگ نمی تواند مسئول ایمنی کاربر هنگام استفاده از لوازم جانبی یا موادی باشد که مورد تأیید سامسونگ نیستند.

باتری را داخل دهان خود نگذارید

- انجام این کار ممکن است به دستگاه آسیب بزند یا باعث انفجار شود.
- اگر کودکان از این دستگاه استفاده می کنند، دقت کنید که از دستگاه درست استفاده کنند.

از وارد کردن دستگاه یا لوازم جانبی عرضه شده به داخل چشم، گوش یا دهان بپرهیزید

انجام این کارها ممکن است خفگی یا صدمات جدی را در پی داشته باشد.

هنگام صحبت کردن با دستگاه:

- دستگاه را مستقیم نگه دارید، همانطور که تلفن معمولی را نگه می دارید.
- مستقیم داخل قطعه دهانی صحبت کنید.
- به آنتن داخلی دستگاه دست نزنید. چنین عملی ممکن است باعث کاهش کیفیت تماس شده یا موجب شود دستگاه، سطوحی ناخواسته از انرژی فرکانس رادیویی (RF) را منتشر کند.

در هنگام استفاده از هدست، مراقب شنوایی و گوشهای خود باشید

- قرار گرفتن بیش از حد در معرض صداهای بلند ممکن است به شنوایی آسیب بزند.
- قرار گرفتن در معرض صداهای بلند هنگام رانندگی ممکن است حواس شما را پرت کند و باعث تصادف شود.
- قبل از وصل کردن هدفون به منبع صدا همیشه صدا را کم کنید و فقط از حداقل تنظیم صدای لازم برای شنیدن مکالمه یا موسیقی استفاده کنید.
- در محیط خشک، امکان ایجاد الکتریسیته ساکن در گوشی وجود دارد. در محیط خشک از هدست استفاده نکنید، یا پیش از اتصال هدست به دستگاه یک شیی فلزی را لمس کنید تا بار الکتریکی دستگاه تخلیه شود.

هنگام استفاده از دستگاه در حین راه رفتن یا حرکت مراقب باشید

همیشه مراقب اطراف خود باشید تا از آسیب دیدن خود و دیگران جلوگیری کنید.

دستگاه خود را در جیبهای عقب یا دور کمر خود نگذارید

اگر بیفتید ممکن است آسیب ببینید یا به دستگاه صدمه بزنید.

قطعات دستگاه خود را باز نکنید، آنها را تعویض نکنید و تعمیر نکنید

- هرگونه تغییر می تواند ضمانت نامه سازنده را از درجه اعتبار ساقط کند. برای تعمیرات، دستگاه خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.
- باتری را باز یا سوراخ نکنید، این کار ممکن است باعث انفجار یا آتش سوزی شود.

از رنگ کردن دستگاه خود یا چسباندن برچسب بر روی آن خودداری کنید

رنگ و برچسب می تواند حرکت قطعات متحرک با مشکل مواجه کرده و باعث خرابی دستگاه شود. حساسیت نسبت به رنگ یا قطعات فلزرا دستگاه، ممکن است عوارضی مانند خارش، اگزما یا آماس پوستی را به همراه داشته باشد. در صورت بروز این علایم، استفاده از محصول را متوقف کرده و به پزشک مراجعه کنید.

هنگام تمیز کردن دستگاه خود:

- دستگاه یا شارژر خود را با یک حوله یا پارچه پاک کنید.
- پایانه های باتری را با یک تکه پنبه یا یک حوله پاک کنید.
- از مواد شیمیایی یا پاک کننده ها استفاده نکنید.

اگر صفحه دستگاه ترک خورده یا شکسته از دستگاه استفاده نکنید

شیشهٔ شکسته یا آکریلیک ممکن است به دستها و صورت شما آسیب برساند. دستگاه را برای تعمیر به یک مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

از دستگاه برای هیچ کار دیگری به جز کاربرد در نظر گرفته شده استفاده نکنید

هنگام استفاده از دستگاه در مکانهای عمومی برای دیگران مزاحمت ایجاد نکنید

به کودکان اجازه ندهید از دستگاه شما استفاده کنند

دستگاه شما اسباب بازی نیست. به کودکان اجازه ندهید با دستگاه بازی کنند زیرا ممکن است به خود و دیگران آسیب بزنند، به دستگاه صدمه برسانند، یا تماسهایی بگیرند که هزینه شما را افزایش دهد.

تجهیزات و دستگاههای همراه را با احتیاط نصب کنید

- مطمئن شوید که دستگاههای همراه شما یا تجهیزات مربوط به آن با ایمنی کامل در وسیله نقلیه شما نصب شده اند.
- دستگاه خود و لوازم جانبی آن را در محدوده عمل کیسه هوا یا در نزدیکی آن قرار ندهید. تجهیزات بی سیمی که به درستی نصب نشده باشند، می توانند در هنگام باد شدن سریع کیسه هوا موجب جراحات شدیدی شوند.

سرویس دستگاه فقط باید توسط پرسنل مجاز انجام شود

سرویس دستگاه توسط پرسنل غیرمجاز ممکن است به دستگاه شما آسیب برساند و ضمانت نامه تولید کننده دستگاه شما را بی اعتبار کند.

هنگام کار با سیم کارت یا کارت های حافظه دقت کنید

- هنگامی که دستگاه در حال دریافت یا انتقال اطلاعات است، سیم کارت آن را بیرون نیاورید، زیرا این کار می تواند موجب از دست رفتن اطلاعات و یا آسیب دیدن سیم کارت یا دستگاه شود.
- از سیم کارت در برابر نوسانات قوی، الکتریسیته ساکن، و پارازیت الکتریکی سایر دستگاه ها محافظت کنید.
- پایانه ها یا محل های اتصال طلایی رنگ را با انگشتان خود یا اشیای فلزی لمس نکنید. اگر سیم کارت کثیف است، آن را با یک پارچه نرم تمیز کنید.

از دسترسی به خدمات اضطراری اطمینان حاصل کنید

ممکن است در برخی مناطق یا شرایط، برقراری تماس های اضطراری از طریق دستگاه شما امکان پذیر نباشد. قبل از مسافرت به مناطق دوردست یا توسعه نیافته، روشی جایگزین برای برقراری تماس با پرسنل خدمات اضطراری در نظر بگیرید.

از داده های شخصی و مهم خود حفاظت کنید

- در هنگام استفاده از دستگاه، از داده های مهم خود نسخه پشتیبان تهیه کنید. سامسونگ در قبال از دست رفتن داده ها مسئولیتی ندارد.
- در هنگام دور انداختن دستگاه خود، از تمام داده ها نسخه پشتیبان تهیه کرده و برای جلوگیری از سوء استفاده از اطلاعات شخصی خود، دستگاه را بازنشانی کنید.
- در هنگام دانلود برنامه ها، صفحه مجوزها را به دقت بخوانید. به ویژه از برنامه هایی که به بسیاری از عملکردها یا بخش قابل توجهی از اطلاعات شخصی شما دسترسی دارند، با احتیاط استفاده کنید.
- حسابهای خود را مرتباً برای آگاهی از استفاده غیرمجاز یا مشکوک، وارسی کنید. در صورت مشاهده نشانه هایی از سوء استفاده از اطلاعات شخصی تان، با ارائه دهنده سرویس خود تماس گرفته یا برای تغییر دادن یا حذف کردن اطلاعات حساب خود اقدام کنید.
- در صورت گم شدن یا به سرقت رفتن دستگاه، رمز عبور حساب های خود را برای حفاظت از اطلاعات شخصی تان، تعویض کنید.
- از برنامه های دریافت شده از منابع ناشناخته استفاده نکنید و دستگاه خود را با یک الگو، رمزعبور یا PIN قفل کنید.

محتویات کپی رایت شده را به هیچ عنوان توزیع نکنید

بدون کسب اجازه از صاحبان محتوا، مطالب دارای کپی رایتی که ضبط کرده اید را بین دیگران پخش نکنید. انجام این کار، نقض قانون کپی رایت است. کارخانه سازنده مسئولیتی در قبال مسایل قانونی ناشی از استفاده نادرست کاربر از مطالب دارای کپی رایت، ندارد.

اطلاعات گواهینامه «میزان جذب خاص» (SAR)

این دستگاه با دستورالعمل‌های بین‌المللی مربوط به قرارگرفتن در معرض امواج رادیویی مطابقت دارد

دستگاه تلفن همراه شما یک فرستنده و گیرنده رادیویی است. طراحی آن به گونه‌ای است که از حدود مجاز توصیه‌شده در دستورالعمل‌های بین‌المللی در رابطه با قرارگرفتن در معرض امواج رادیویی (میدان‌های الکترومغناطیس فرکانس رادیویی) فراتر نمی‌رود. این دستورالعمل‌ها توسط یک سازمان علمی مستقل (ICNIRP) تهیه شده و دربرگیرنده حاشیه ایمنی قابل‌توجهی است که هدف از طراحی آن تضمین ایمنی کلیه افراد صرف‌نظر از سن و سلامت آنان است.

دستورالعمل مربوط به قرارگرفتن در معرض امواج رادیویی از یک واحد اندازه‌گیری به نام نرخ جذب ویژه یا سار (SAR) استفاده می‌کند. حد مجاز SAR برای دستگاه‌های موبایل ۲/۰ وات بر کیلوگرم است.

آزمایش‌های سنجش SAR با استفاده از موقعیت‌های کاری استاندارد در زمانی که دستگاه در بالاترین میزان توان مجازش در کلیه باندهای فرکانسی تست‌شده در حال ارسال امواج است، انجام می‌شود. بالاترین مقادیر SAR تحت دستورالعمل‌های ICNIRP برای این مدل به شرح زیر است:

حداکثر SAR برای مدل و شرایطی که تحت آن این مقادیر ثبت شده است	
SAR برای سر	W/kg ۰/۵۴۳
SAR برای بدن	W/kg ۰/۷۵۰

در هنگام استفاده، مقادیر SAR واقعی عملاً برای این دستگاه معمولاً بسیار کمتر از مقادیر مندرج در فوق است. دلیل این مسئله این است که به منظور بهره‌وری سیستم و به حداقل رساندن تداخل در شبکه، در زمانی که به توان کامل برای همه تماس‌ها نیازی نیست، توان کاری دستگاه موبایل شما به طور خودکار کاهش می‌یابد. هرچه خروجی توان دستگاه کمتر باشد، مقدار SAR آن نیز کمتر است.

یک تست SAR نزدیک بدن، با یک وسیله جانبی تایید شده یا در فاصله تفکیک ۱/۵ سانتی متری بر روی این دستگاه انجام شده است. برای تامین معیارهای قرار گرفتن در معرض RF در حین استفاده در نزدیکی بدن، دستگاه باید با یک وسیله جانبی تایید شده یا در فاصله حداقل ۱/۵ سانتی متری از بدن، مورد استفاده قرار بگیرد. در صورت استفاده از یک وسیله جانبی تایید نشده، اطمینان حاصل کنید که آن وسیله حاوی اجزای فلزی نباشد و دستگاه را در فاصله حداقل ۱/۵ سانتی متری از بدن حفظ کند.

بر اساس پیشنهاد سازمانهایی نظیر سازمان بهداشت جهانی و اداره غذا و داروی ایالات متحده، افراد اگر بخواهند کمتر در معرض تشعشعات مضر قرار بگیرند، می توانند در حین مکالمات تلفنی از یک ابزار جانبی هندزفری جهت دور نگه داشتن دستگاه بی سیم از سر و بدن استفاده کنند یا مدت زمان استفاده از دستگاه را کاهش دهند.

برای کسب اطلاعات بیشتر، از نشانی www.samsung.com/sar بازدید کرده و با استفاده از شماره مدل، دستگاه خود را جستجو کنید.

دورانداختن صحیح این محصول

(تجهیزات برقی و الکترونیکی زاید)

(مربوط به اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی دارنده سیستم های جمع آوری مجزای زباله)

علامت نشان داده شده بالا بر روی محصول، لوازم جانبی یا اسناد آن بدین معناست که این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن (مانند شارژر، هدست، کابل USB) نباید در پایان عمر مفید خود، همراه با سایر زباله های خانگی دور انداخته شوند.

لطفاً به منظور جلوگیری از وارد آمدن آسیب احتمالی به محیط زیست و سلامت انسان ها به علت دفع کنترل نشده زباله، این محصولات را از انواع دیگر زباله جدا کرده و آنها را جهت ارتقاء استفاده مجدد و قابل استمرار منابع طبیعی، با احساس مسئولیت بازیافت کنید.

کاربران خانگی باید با فروشنده محصول خود، یا اداره دولتی محلی تماس بگیرند تا درباره جزئیات محل و چگونگی تحویل این محصولات جهت بازیافت ایمن برای محیط زیست، کسب اطلاع نمایند.

کاربران تجاری باید با عرضه کننده خود تماس گرفته و مفاد و شرایط قرارداد خرید را بررسی کنند. این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن نباید در هنگام دورانداختن با دیگر زباله های تجاری مخلوط شوند.

دورانداختن صحیح باتری های موجود در این محصول

(مربوط به اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی دارنده سیستم های مجزای جمع آوری باتری)

وجود این علامت بر روی باتری، دفترچه راهنما یا بسته بندی، بدین معناست که باتری های موجود در این محصول نباید در پایان عمر مفید خود، همراه با سایر زباله های خانگی دور انداخته شوند. هر جا که نشانه گذاری شده است، نمادهای شیمیایی Hg، Cd یا Pb نشان می دهند که باتری حاوی جیوه، کادمیم یا سرب به میزان بیشتری از مقادیر مرجع مشخص شده در دستورالعمل ۶۶/۲۰۰۶ کمیسیون اروپاست. در صورتی که باتری ها به شکل صحیح دور انداخته نشوند، این مواد شیمیایی می توانند موجب آسیب رساندن به سلامت انسان یا محیط زیست شوند.

برای محافظت از منابع طبیعی و ترویج استفاده مجدد از مواد، لطفاً باتری ها را از سایر انواع زباله جدا کرده و آنها را از طریق سیستم محلی و رایگان جمع آوری باتری بازیافت نمایید.

بیانیه سلب مسئولیت

برخی از محتواها و خدمات قابل دسترس از طریق این دستگاه، متعلق به اشخاص ثالث هستند و تحت حمایت قانون حق نسخه برداری، حق ثبت اختراع، علائم تجاری و یا سایر حقوق مالکیت معنوی قرار دارند. چنین محتواها و خدماتی صرفاً برای استفاده شخصی و غیرتجاری شما ارائه شده اند. اجازه ندارید از محتواها یا خدمات به شیوه ای که مالک محتوا یا ارائه دهنده خدمات آن را مجاز ندانسته است، استفاده کنید. بدون ایجاد هیچگونه محدودیت برای آنچه ذکر گردید، اجازه ندارید برای هیچ یک از محتواها یا خدمات نمایش داده شده از طریق این دستگاه، اقدام به دستکاری، کپی، انتشار مجدد، آپلود، پست، ارسال، ترجمه، فروش، ایجاد آثار اقتباسی، با هر شیوه یا رسانه ای نمایید، مگر اینکه مالک محتوای مربوطه یا ارائه دهنده خدمات صراحتاً اجازه چنین کاری را داده باشد. «محتواها و خدمات اشخاص ثالث «همانگونه که هست» ارائه می شود. سامسونگ چنین محتواها یا خدمات ارائه شده ای را چه صراحتاً و چه به صورت ضمنی برای هیچ منظوری تضمین نمی کند. سامسونگ صراحتاً مسئولیت هرگونه ضمانت ضمنی، بدون قید محدودیت شامل ضمانت های قابلیت فروش یا تناسب برای یک هدف خاص را از خود سلب می نماید. سامسونگ دقت، اعتبار، بهنگامی، مجاز یا کامل بودن هیچ یک از محتواها یا خدماتی که از طریق این دستگاه در دسترس قرار گرفته است را تضمین نمی کند و سامسونگ تحت هیچ شرایطی، از جمله اهمال، مسئولیت هیچگونه خسارت مستقیم، غیرمستقیم، اتفاقی، خاص یا منتجه، حق الوکاله، هزینه ها یا هرگونه خسارت ناشی از، یا مربوط به هر نوع اطلاعات مندرج، یا در نتیجه استفاده از چنین محتواها یا خدماتی توسط شما یا هر شخص ثالث دیگری را، چه به صورت قراردادی و چه به عنوان مسئولیت مدنی نمی پذیرد، حتی اگر از امکان بروز چنین خساراتی مطلع شده باشد.»

خدمات اشخاص ثالث ممکن است در هر زمانی قطع شده یا دچار وقفه شوند و سامسونگ هیچگونه ادعا یا ضمانتی مبنی بر در دسترس بودن هیچ یک از محتواها یا خدمات در هر زمانی، ارائه نمی دهد. محتواها و خدمات توسط اشخاص ثالث و از طریق شبکه ها و تأسیسات مخابره ای ارسال می شوند که سامسونگ هیچ کنترلی بر آنها ندارد. بدون محدود کردن کلیت این بیانیه سلب مسئولیت، سامسونگ هرگونه مسئولیت یا تعهد مربوط به وقفه یا تعلیق هرگونه محتوا یا خدماتی که از طریق این دستگاه در دسترس قرار گرفته است را از خود سلب می نماید. سامسونگ در قبال خدمات مشتریان مربوط به این محتواها و خدمات، هیچگونه مسئولیت یا تعهدی ندارد. هرگونه پرسش یا درخواست برای خدمات در رابطه با این محتواها یا خدمات، باید مستقیماً به ارائه دهندگان مربوطه این خدمات و محتواها ارسال شود.

بسته به نرم افزار دستگاه یا ارائه دهنده خدمات، ممکن است برخی از مطالب مندرج در این دفترچه راهنما با دستگاه شما تفاوت داشته باشد.

برای نصب Kies (همگام سازی کامپیوتر) Kies

۱. جدیدترین نسخه Kies را از پایگاه اینترنتی سامسونگ دانلود کنید (**www.samsung.com/kies**) و آن را در کامپیوتر خود نصب نمایید.
۲. با استفاده از کابل USB دستگاه خود را به کامپیوتر وصل کنید.
۳. بر روی آیکون Samsung Kies در رایانه خود دو بار کلیک کنید تا Samsung Kies اجرا شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر، به راهنمای Kies مراجعه کنید.